

STRONG

Τηλεόραση LED με DVB-T2/C/S2
SRT 32HC2003



Εγχειρίδιο χρήστη

Bedienungsanleitung

Manuel Utilisateur

Egχειρίδιο del Usuario

Инструкции за употреба

Uživatelská příručka

Korisnički priručnik

Használati útmutató

Egχειρίδιο utente

Gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

Egχειρίδιο χρήσης Utilizador

Egχειρίδιο χρήσης

Uputstvo za upotrebu

Používateľská príručka

Navodila za uporabo

Προσωπικός χρήστης

Руководство пользователя

Fig.1

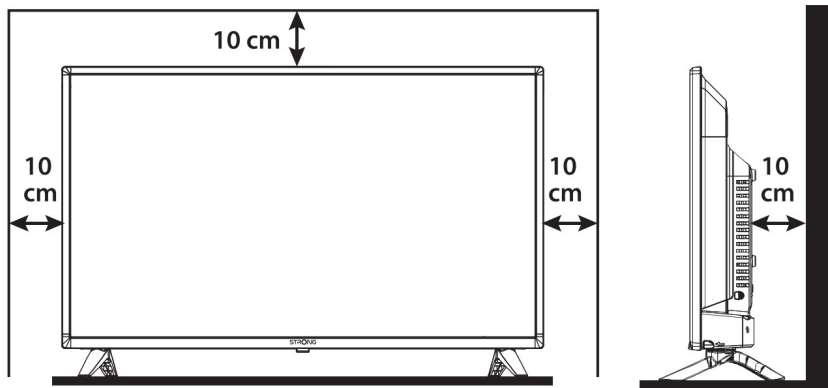


Fig.2

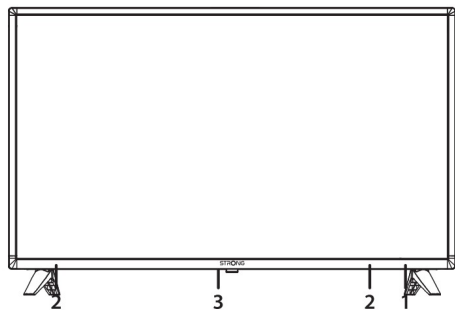


Fig.3

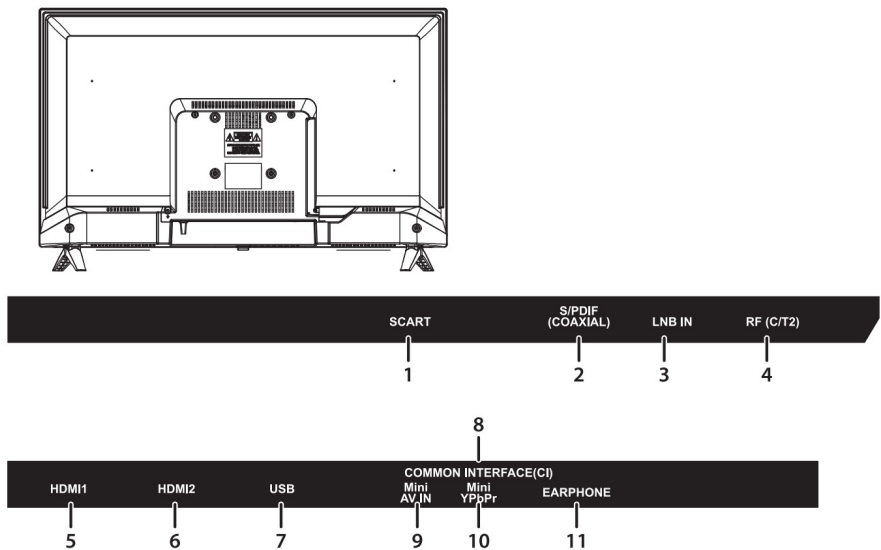


Fig.4


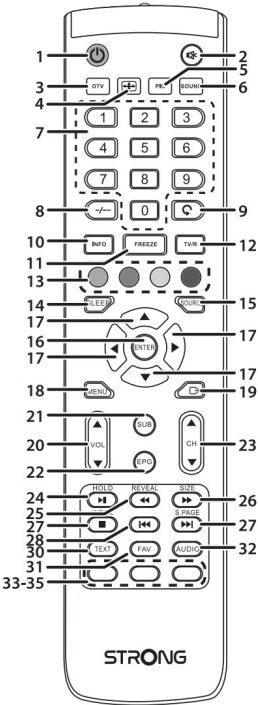


Fig.5

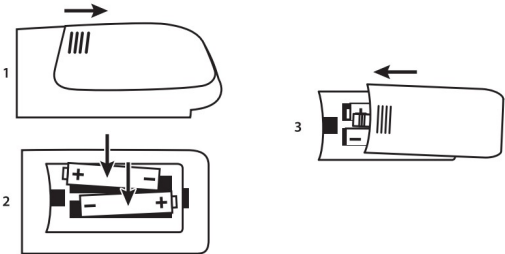

SERVICE CENTER

AT	✉ support_at@strong.tv ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ support_hu@strong.tv ☎ +36 1 445 26 10
BG	✉ support_bg@strong.tv ☎ +359 32 634451	IT	✉ support_it@strong.tv ☎ 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	✉ support_cz@strong.tv ☎ 844 44 44 90	NL	✉ support_nl@strong.tv
DE	✉ support_de@strong.tv ☎ 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	✉ support_pl@strong.tv ☎ 801 702 017
DK	✉ support_dk@strong.tv	PT	✉ support_pt@strong.tv ☎ +351 2 100 06 125
ES	✉ support_es@strong.tv ☎ +34 91 119 61 76	SK	✉ support_sk@strong.tv ☎ 0850 15 05 50
FR	✉ support_fr@strong.tv	SL	☎ +386 1 828 08 58
HR	☎ +385 1 344 57 66	UA	✉ support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Παρέχεται από την STRONG
Austria Αντιπροσωπεύεται από την
STRONG Ges.mbh
Teinfaltstraße 8/4.Stock,
A-1010 Vienna, Austria Email: support_at@strong.tv

Άδειες



ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC ("AVC VIDEO") ΚΑΙ/Η (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ AVC ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΛΗΨΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ AVC VIDEO. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Ή ΘΑ ΥΠΟΝΟΗΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ MPEG LA, LLC ΔΕΙΤΕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από τη διεθνή και την αμερικανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων ως αδημοσίευτα έργα. Είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην Dolby Laboratories. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παράγωγων έργων από αυτά χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories. Πνευματικά δικαιώματα 2003-2009 από την Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Δια του παρόντος, η STRONG δηλώνει ότι η συσκευή SRT 32HC2003 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://www.strong.tv/en/doc>

Με την επιφύλαξη αλλαγών. Ως συνέπεια των τεχνικών προδιαγραφών συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. ©

STRONG 2021. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ	3
1.1 Οδηγίες	3
1.2 Ασφαλείας	3
1.3 Αξεσουάρ	4
1.4 Ρύθμιση	4
1.5 Εξοπλισμού	4
2.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	5
2.1 Προεπιλεγμένος κωδικός PIN:	5
2.2 Μπροστινός πίνακας/κάτω μέρος	5
2.3 Πίσω πίνακας	5
2.4 Τοποθέτηση τηλεχειριστήριου	6
2.5 Χρήση του τηλεχειριστηρίου των μπαταριών	7
3.0 ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	7
3.1 Εγκατάσταση DVB-S/S2	7
3.2 Εγκατάσταση DVB-T/T2	8
3.3 Εγκατάσταση DVB-C	8
4.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (EPG)	8
5.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ	9
5.1 Έλεγχος μενού (λειτουργία DTV)	9
5.2 Κανάλι	9
5.3 Μενού εικόνας	10
5.4 Μενού ήχου	11
5.5 Μενού ώρας	11
5.6 Κλείδωμα	12
5.7 Μενού ρύθμισης	13
6.0 ΜΕΣΑ	14
6.1 Υπενθύμιση κατά τη χρήση του μενού USB player	14
6.2 USB	15
7.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	17
8.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	19

1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ

1.1 Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το σετ. Φυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως των αποκλειστικό προσαρμογέα τροφοδοσίας, μπαταρία κ.λπ.).

Ανατρέξτε στις πληροφορίες στο εξωτερικό πίσω περίβλημα για πληροφορίες ηλεκτρικού ρεύματος και ασφάλειας πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

Το σημάδι υποδείκνυει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Τα εξωτερικά καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν από εκπαιδευμένο άτομο ή πρέπει να χρησιμοποιούνται έτοιμα καλώδια ή καλώδια.

Για την αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο πάτωμα/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιους ή ισοδύναμους τύπους.

Η μπαταρία (μπαταρία ή μπαταρίες ή πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.

Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά και ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση και για παρατεταμένη διάρκεια μπορεί να βλάψει την ακοή κάποιου.

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης της ακοής, θα πρέπει να χαμηλώσετε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και να μειώσετε τον χρόνο ακρόασης σε υψηλά επίπεδα.

Το βύσμα τροφοδοσίας ή ο συζευκτηράς της συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργικός. Όταν δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, φροντίστε το σετ καλωδίου τροφοδοσίας, π.χ. δέστε το σετ καλωδίου ρεύματος με δέσιμο καλωδίου ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αιχμηρές άκρες ή παρόμοια που μπορεί να προκαλέσουν τριβή του σετ καλωδίου τροφοδοσίας. Όταν τεθεί ξανά σε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε αντικαταστήστε το καλώδιο ρεύματος με παρόμοιο με τις ίδιες προδιαγραφές.

Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή, πρέπει να τραβήξετε το φως από την πρίζα.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πιυχές της απόρριψης των μπαταριών.

Δεν πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.



Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν.

Ένα τερματικό USB μπορεί να παρέχει έως 500 mA.



Ο εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.

Λειτουργικό Περιβάλλον

Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

Μη χρησιμοποιείτε το σετ κοντά σε υγρά και κρύες περιοχές, προστατέψτε το σετ από υπερθέρμανση.

Φυλάξτε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Μη χρησιμοποιείτε το σετ κοντά σε χώρο σκόνης.

Μην τοποθετείτε κερύ σε προσβάσιμη περιοχή ανοίγματος, για να αποφύγετε την είσοδο εύφλεκτων ξένων υλικών στην τηλεόραση.

Οδηγία ΑΗΗΕ



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

1.2 Αποθήκευση

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν την αποστολή. Όταν το αποσυσκευάζετε, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Σας συνιστούμε να διατηρείτε το χαρτοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, για να διατηρήτε τη συσκευή σας τέλεια προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.

1.3 Αξεσουάρ

1x οδηγίες εγκατάστασης

1x οδηγίες ασφαλείας/κάρτες εγγύησης

1x τηλεχειριστήριο

2 x μπαταρίες AAA

1.4 Ρύθμιση εξοπλισμού

Εικ. 1α

Εγκαταστήστε την οθόνη σε μια συμπαγή οριζόντια επιφάνεια, όπως τραπέζι ή γραφείο. Για αερισμό, αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 cm γύρω από το σετ. Για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα και μη ασφαλείς καταστάσεις, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το σετ. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικά και/ή μέτρια κλίματα.

Οδηγίες συναρμολόγησης βάσης

Εικ. 1β

1. Τοποθετήστε προσεκτικά την τηλεόραση με την μπροστινή της πλευρά στραμμένη προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια με μαξιλάρια για την προστασία της τηλεόρασης και της οθόνης της τηλεόρασης από ζημιές.
2. Βγάλετε τα 2x πόδια και συναρμολογήστε τα στην τηλεόραση.
3. Στερεώστε τα πόδια στο κάτω μέρος της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τις βίδες 4xPA4x14mm.

Εικ. 1γ

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της τηλεόρασης. Τα σύμβολα χρησιμεύουν ως εξής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδεικνύει προειδοποιητικές πληροφορίες.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ	Υποδεικνύει οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.
MENΟΥ	Αντιπροσωπεύει ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση. (έντονοι χαρακτήρες)
Μετακίνηση σε	Αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο μενού μέσα σε ένα παράθυρο. (πλάγιους χαρακτήρες)

2.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 Προεπιλεγμένος κωδικός PIN: 0000

2.2 Μπροστινό πάνελ/κάτω μέρος

Εικ. 2

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Τα γραφικά είναι μόνο για αναπαράσταση.

1. Ένδειξη ισχύος / αισθητήρας τηλεχειρισμού
2. Ηχεία
3. Κουμπιά: Πηγή εισόδου, Μενού, V-/V+, CH-/CH+, Standby/ON.

2.3 Πίσω πίνακας

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Τα γραφικά είναι μόνο για αναπαράσταση.

Εικ. 3

1. SCART 2. Συνδέστε συσκευές όπως DVD ή VCR χρησιμοποιώντας καλώδιο SCART
SAT IN Συνδέστε ένα δορυφορικό πιάτο στην τηλεόραση για αναζήτηση προγραμμάτων.
3. ANT/CABLE IN Συνδέστε μια επίγεια κεραία ή καλωδιακή σύνδεση από τον παροχέα σας
στην τηλεόραση για αναζήτηση προγραμμάτων.
4. S/PDIF (ομοαξονική έξοδος) Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο RCA για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε συμβατό ψηφιακό ενισχυτή
ή σετ οικιακού κινηματογράφου.
5. ΚΟΙΝΗ ΔΙΕΠΕΥ (CI) Συνδέστε μια μονάδα υπό όρους πρόσβασης (CAM).
6. HDMI 1 Συνδέστε το σήμα εισόδου HDMI από μια πηγή σήματος όπως DVD, Blu-ray player ή
κονσόλα παιχνιδιών.
7. HDMI 2 Συνδέστε το σήμα εισόδου HDMI από μια πηγή σήματος όπως DVD, Blu-ray player ή
κονσόλα παιχνιδιών.
8. USB 9. Συνδέστε μια συσκευή USB για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων
Mini AV IN Για να συνδέσετε τη βιντεοκάμερα ή άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο AV 3,5 mm στην τηλεόρασή
σας για αναπαραγωγή βίντεο στην οθόνη της τηλεόρασής σας
10. Mini YPbPr Συνδέστε τις πηγές YPbPr.
11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Τα ηχεία θα απενεργοποιηθούν όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο και επιλεγεί το ακουστικό.

2.4 Τηλεχειριστήριο

Εικ. 4

1. 9 Πατήστε για ενεργοποίηση ή αναμονή της τηλεόρασης.
2. ! Πατήστε για σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
3. DTV Πατήστε για επιστροφή στην Ψηφιακή τηλεόραση.
4. (ΑΠΟΨΗ)  Αλλαγή αναλογίας διαστάσεων.
5. (ΕΙΚΟΝΑ) PIC Αλλαγή λειτουργίας εικόνας.

6. SOUND 7. 0 ~ 98.	Αλλαγή λειτουργίας ήχου Επιλέξτε κανάλι απευθείας.
DIGIT_IMG 9. 9	Αλλάξτε το ψηφίο του προγράμματος εισαγωγής μαξιμ
10.INFO	Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι που είδατε.
11.FREEZE	Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα πηγή. Πατήστε για να κρατήσετε την εικόνα Εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
12.TV/R	
13.ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ	
14.SLEEP	Πατήστε για να εκτελέσετε τη λειτουργία προτροπής στη λειτουργία μενού TV ή DTV. Επιλέξτε τον χρόνο ύπνου, όπως 10 λεπτά, 20 λεπτά κ.λπ.
15.ΠΗΓΗ 16.ENTER	Πατήστε για αλλαγή πηγής σήματος
17.pqt u	Επιβεβαιώστε την επιλογή.
18.MENU 19.	Περιηγηθείτε στο μενού.
20.VOL +/- 21.	Ανοίξτε τις επιλογές του μενού. Πηγαίνετε πίσω σε ορισμένες επιλογές μενού. Έξοδος από το τρέχον μενού.
(ΥΠΟ.ΣΕΛΙΔΑ) ΥΠΟ.Π.	Ρυθμίστε την ένταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πατήστε αυτό το κουμπί για είσοδο ή έξοδο από τη λειτουργία υποσελίδας (αν είναι διαθέσιμη η υποσελίδα. Πατήστε τα κουμπιά τυ για να επιλέξετε μια υποσελίδα. Πατήστε για να εμφανίσετε τις τρέχουσες πληροφορίες EPG στη λειτουργία DTV. Αλλάξτε τα προγράμματα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μεγάλα βήματα στη λίστα καναλιών. Πατήστε για να κρατήσετε τη σελίδα teletext στην οθόνη χωρίς ενημέρωση και αλλαγές. Πατήστε ξανά για να απελευθερώσετε την κατάσταση αναμονής. 25.(ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ) ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στη λειτουργία teletext, πατήστε για να αποκαλύψετε τις κρυφές πληροφορίες. πάνω Μεγεθύνετε την οθόνη teletext. Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να μεγεθύνετε το μισό 26.SIZE της οθόνης. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να μεγεθύνετε το κάτω μισό της οθόνης. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να επιστρέψετε στο κανονικό μέγεθος οθόνης. 27.ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί η σελίδα ευρετηρίου. 28.7 Πατήστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου. 29.8 Πατήστε για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου. 30.ΚΕΙΜΕΝΟ Πατήστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού teletext. 31.FAV Πατήστε για να δείτε τη λίστα αγαπημένων ή τα κανάλια της κύριας λίστας. Πατήστε το pq για να περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας κανάλια που έχετε ορίσει, πατήστε OK για επιβεβαίωση. 32.AUDIO Πατήστε για να επιλέξετε διαθέσιμες γλώσσες ήχου. Επιλέγοντας ηχητική περιγραφή, ένας αφηγητής θα περιγράψει τι συμβαίνει στην οθόνη για τυφλούς ή θεατές με προβλήματα όρασης. Πατήστε ξανά για να το απενεργοποιήσετε (ανάλογα με την εκπομπή). 33-35. Καμία λειτουργία

2.5 Τοποθέτηση των μπαταριών

Εικ. 5

Τοποθετήστε 2 x μπαταρίες AAA στη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα σημάδια πολικότητας μέσα στο διαμέρισμα.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για αναφορά. Τα πραγματικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε 2x μπαταρίες AAA στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.

3. Κλείστε το κάλυμμα.

Προφυλάξτε κατά τη χρήση της μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας θα προκαλέσει διαρροή. Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

1. Προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και επηρεάζει το εύρος χρήσης, θα πρέπει αντικαταστήσετε το με μια νέα μπαταρία. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (για παράδειγμα μπαταρίες μαγγανίου και αλκαλικών) μαζί.
4. Μην βάζετε την μπαταρία στη φωτιά και μην τη φορτίζετε ή την αποσυνθέτετε.
5. Απορρίψτε τις μπαταρίες τηρήστε τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

2.6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Τα στοιχεία μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία.

Μην προκαλείτε τη βίαιη δόνηση του τηλεχειριστηρίου. Επίσης, μην πιτσιλάτε υγρό στο τηλεχειριστήριο, επίσης μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε μέρος με υψηλή υγρασία.

Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως που θα προκαλέσει παραμόρφωση της μονάδας από τη θερμότητα.

Όταν ο αισθητήρας τηλεχειριστηρίου βρίσκεται κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή έντονο φωτισμό, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει. Εάν ναι, αλλάξτε τη θέση του φωτισμού ή της τηλεόρασης ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

3.0 ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφού πραγματοποιηθούν σωστά όλες οι συνδέσεις, ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας. Η επιλογή γλώσσας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το tu για να επιλέξετε τη Γλώσσα OSD της προτίμησής σας. Πατήστε q και μετά χρησιμοποιήστε το tu για να επιλέξετε τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την τηλεόραση. Αυτό είναι σημαντικό για να ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις ως ζώνη ώρας και χαρακτήρα κειμένου. Πατήστε q για να αλλάξετε τη λειτουργία Environment από Home σε Shop σε επίδειξη τηλεόρασης στο κατάστημα, διαφορετικά διατηρήστε ως έχει.

Πατήστε ENTER για το επόμενο βήμα για να μεταβείτε στη ρύθμιση συντονισμού.

Στην επιλογή ρύθμισης δέκτη επιλέγετε ποια πηγή εισόδου δέκτη θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Τύπος δέκτη	Εάν εξακολουθείτε να έχετε αναλογικά σήματα σε DVB-T ή DVB-C. Επιλέξτε εδώ ανάμεσα στις επιλογές Ψηφιακών /+ Αναλογικών συστημάτων.
Ψηφιακός τύπος	Δορυφόρος για λήψη δορυφορικών εκπομπών εάν είστε εξοπλισμένοι με δορυφορικό πιάτο), DVB-T για λήψη επίγειων εκπομπών με εσωτερική ή εξωτερική κεραία. DVB-C για λήψη καλωδιακών εκπομπών εάν έχετε καλωδιακή σύνδεση από τοπικό πάροχο.

Το επόμενο βήμα εξαρτάται από την επιλογή σας στη ρύθμιση του δέκτη.

3.1 Εγκατάσταση DVB-S/S2

Δορυφόρος

Πατήστε q για να επιλέξετε Δορυφόρος και χρησιμοποιήστε το tu για να επισημάνετε τον δορυφόρο στον οποίο στοχεύει το πιάτο σας. Χρησιμοποιήστε pq tu για να επισημάνετε τις επιλογές της επιλογής και πατήστε ENTER για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών.

Λειτουργία σάρωσης Επιλέξτε μεταξύ Προεπιλογή (συνιστάται), Τυφλή σάρωση και Δίκτυο

Τύπος καναλιού	Επιλέξτε δωρεάν για αναζήτηση μόνο σε κανάλια Free-to-Air δωρεάν + Κωδικοποιημένα για αναζήτηση καναλιών FTA και Κρυπτογραφημένα ή Κύμα για αναζήτηση μόνο σε κρυπτογραφημένα κανάλια.
Τύπος υπηρεσίας	Επιλέξτε Όλα για αναζήτηση καναλιών DTV και ραδιοφώνου. Επιλέξτε RADIO για αναζήτηση μόνο ραδιοφωνικών καναλιών ή DTV μόνο για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια.
Συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.	

3.2 Εγκατάσταση DVB-T/T2

Επίγεια Ρύθμιση	
Πατήστε ENTER για να ξεκινήσετε απευθείας την αναζήτηση ψηφιακών καναλιών.	
Προαιρετικά, μπορείτε να αναζητήσετε και αναλογικά κανάλια.	
Πατήστε p και επιλέξτε τον Τύπο συντονισμού.	
Πατώντας τι επιλέξετε DTV, ATV ή DTV+ATV (DTV για αναζήτηση ψηφιακών εκπομπών και ATV για αναζήτηση αναλογικών εκπομπών).	

3.3 Εγκατάσταση DVB-C

Ρύθμιση καλωδίου	
Πατήστε rq τι για να επισημάνετε τις ρυθμίσεις σας.	
Τύπος σάρωσης	Μπορείτε να επιλέξετε Σάρωση Δικτύου, Τυφλή σάρωση ή Πλήρης.
Αναγνωριστικό δικτύου	Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Auto. Για να εισαγάγετε τη δική σας τιμή, πατήστε τι και εισαγάγετε (με 0 ~ 9) το αναγνωριστικό δικτύου που χρησιμοποιήσατε από τον παροχέα σας.
Συχνότητα	Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Auto. Για να εισαγάγετε τη δική σας τιμή, πατήστε τι και εισαγάγετε (με 0 ~ 9) την κύρια συχνότητα που χρησιμοποιεί ο πάροχος σας σε KHz.
Ρυθμός συμβόλων	Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Auto. Για να εισαγάγετε τη δική σας τιμή, πατήστε τι τι και εισαγάγετε (με 0 ~ 9) το χρησιμοποιούμενο Symbol Rate από τον παροχέα σας, (Ks/s) οι πιο χρησιμοποιούμενες τιμές είναι 6900 ή 6875.
Προαιρετικά, μπορείτε να αναζητήσετε και αναλογικά κανάλια.	
Πατήστε p επιλέξτε τον Τύπο συντονισμού.	
Πατώντας τι επιλέξετε DTV, ATV ή DTV+ATV (DTV για αναζήτηση ψηφιακών εκπομπών και ATV για αναζήτηση αναλογικών εκπομπών).	

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για το καλωδιακό σας σύστημα που χρησιμοποιείται από τον πάροχο σας! Η πλήρης σάρωση θα έχει διάρκεια περίπου 20 λεπτών, ανάλογα με το καλωδιακό σας δίκτυο.

Πατήστε ENTER για να ξεκινήσει η αναζήτηση για ψηφιακά κανάλια.

4.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (EPG)

Το EPG σημαίνει Digital Electronic Program Guide. Παρέχεται από τους παρόχους προγραμμάτων και προσφέρει πληροφορίες για τα μεταδιδόμενα προγράμματα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ψηφιακή λειτουργία πατώντας EPG στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε EPG για να εμφανιστεί η διεπαφή EPG. Χρησιμοποιήστε το rq για να επιλέξετε ένα κανάλι.

Πατήστε u για να μεταβείτε στην επισκόπηση από ένα κανάλι EPG. Χρησιμοποιήστε το DOWN/UP για να επιλέξετε εκδήλωση όπου θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες εμφανίζονται πάνω από αυτό το πανό EPG ή πατήστε INFO κουμπί για πλήρη οθόνη. Πατήστε EXIT για να σταματήσετε και να επιστρέψετε στις λειτουργίες προβολής.

Στη συνέχεια, πατήστε τα COLOR BUTTONS για να εισάγετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ Ρυθμίστε μια υπενθύμιση σε συμβάν ή ρυθμίστε ακόμη και τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

ΚΙΤΡΙΝΟΣ Επισκόπηση της προηγούμενης ημέρας

ΜΠΛΕ Επισκόπηση της επόμενης ημέρας

5.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία εξαρτώνται από το εάν είναι διαθέσιμα από επιλεγμένη πηγή εισόδου. Χρησιμοποιήστε το SOURCE για να επιλέξετε άλλη πηγή. Οι επιλογές είναι Δορυφόρος, DTV, ATV, AV, PC, SCART, Component, HDMI και Media.

5.1 Έλεγχος μενού (λειτουργία DTV)

Πατήστε MENU για να μπειτε στο κύριο μενού. Πατήστε tu για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Πατήστε rq και ENTER για να επιλέξετε τα υπομενού. Πατήστε MENU για έξοδο από το στοιχείο.

5.2 Κανάλι

Πατήστε MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε tu για να επιλέξετε Κανάλι στο κύριο μενού. Πατήστε rq για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού Κανάλι .

Πατήστε ENTER για προσαρμογή. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Τα παρακάτω στοιχεία εξαρτώνται από το εάν είναι διαθέσιμα από επιλεγμένη πηγή εισόδου. Χρησιμοποιήστε το SOURCE για να επιλέξετε άλλη πηγή.

5.2.1 Αυτόματος συντονισμός

Πατήστε rq για να επιλέξετε Αυτόματος συντονισμός. Εάν η τηλεόραση χρησιμοποιεί δέκτη DVB-T ή DVB-C, ανατρέξτε στα κεφάλαια 3.2 και 3.3. για δορυφορικό δέκτη (DVB-S), ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.1.

5.2.2 Ρύθμιση πιάτων

Εάν χρησιμοποιείτε το Satellite ως πηγή εισόδου, το μενού Dish Setup σάς επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις δορυφόρων και εξαρτημάτων ως θύρα DiSEqC και τύπο LNB. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε τον Αυτόματο συντονισμό ή τον Χειροκίνητο συντονισμό επιλέγοντας με το κουμπί EPG τον επιθυμητό αναμεταδότη.

5.2.3 Χειροκίνητος συντονισμός DTV (μόνο σε λειτουργία DVB-T)

Αναζήτηση και αποθήκευση προγραμμάτων με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε το rq για να επιλέξετε Χειροκίνητο συντονισμό DTV. Στη συνέχεια, πατήστε ENTER για να μπειτε στο υπομενού.

Πατήστε tu για να επιλέξετε έναν αριθμό καναλιού και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Η αναζήτηση σταματά όταν βρεθεί ένα πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα θα αποθηκευτεί στην τρέχουσα θέση καναλιού. Πατήστε MENU για έξοδο.

5.2.4 Χειροκίνητος συντονισμός ATV (μόνο σε λειτουργία DVB-C)

Πρώτα επιλέξτε τον τύπο πηγής του ATV. Στη συνέχεια, στο μενού Κανάλι , επιλέξτε ATV Manual Tuning και πατήστε ENTER για πρόσβαση. Επισημάνετε και πατήστε rq για να επιλέξετε Storage To 1 (ίσως άλλος αριθμός), Sound System και Channel No.. Στη συνέχεια επιλέξτε Search και πατήστε ENTER για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Πατήστε u για να αναζητήσει η μονάδα προς υψηλότερη συχνότητα. Πιέστε t για να αναζητήσει τη μονάδα προς τα κάτω

συχνότητα. Η αναζήτηση σταματά όταν βρεθεί ένα πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα θα αποθηκευτεί στην τρέχουσα θέση καναλιού. Εάν θέλετε να σταματήσετε την αναζήτηση, πατήστε MENU.

Τρέχουσα CH	Ορίστε τον αριθμό καναλιού
Σύστημα χρωμάτων	Επιλέξτε το σύστημα χρωμάτων (Διαθέσιμο: AUTO, PAL, SECAM)
Ηχοσύστημα	Επιλέξτε το σύστημα ήχου
Βελτιστοποίηση	Ρυθμίστε τη συχνότητα του καναλιού
Ερευνα	Ξεκινήστε την αναζήτηση καναλιού

5.2.5 Πρόσθετες ρυθμίσεις καναλιού

Επεξεργασία προγράμματος	Επεξεργαστείτε τα προγράμματα. Μπορείτε να πατήσετε τα COLOR BUTTONS στο τηλεχειριστήριο για να παραλείψετε προγράμματα, να μετονομάσετε και να διαγράψετε προγράμματα ή να μετακινήσετε προγράμματα και να προσθέσετε προγράμματα στη λίστα αγαπημένων πατώντας FAV.
Πληροφορίες σήματος	Εμφάνιση των πληροφοριών του τρέχοντος καναλιού DTV. Διατίθεται μόνο με σήμα DTV.
Πληροφορίες CI	Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μια μονάδα CI για την αποκωδικοποίηση κωδικοποιημένων καναλιών, αυτό το μενού εμφανίζει το εσωτερικό μενού της κάρτας ή/και της CAM.
Λογική αρίθμηση καναλιών LCN	Αυτή η λειτουργία ταξινομεί αυτόματα τα κανάλια με λογική σειρά σε λειτουργία DVB-T εάν ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία. Πατήστε ENTER για να επιλέξετε On ή Off.
Τύπος καναλιού	Επιλέξτε FTA για αναζήτηση καναλιών Free-To-Air μόνο ή ALL για αναζήτηση FTA και κρυπτογραφημένων καναλιών.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:	Εάν η λειτουργία Logical Channel Numbering (Λογική αρίθμηση καναλιών) έχει ρυθμιστεί σε ON, τότε η ταξινόμηση των καναλιών δεν είναι δυνατή με κανονικό τρόπο. Οι λειτουργίες Λογική αρίθμηση καναλιών και Τύπος καναλιού δεν είναι διαθέσιμες όταν είναι επιλεγμένος δέκτης δορυφόρου.
-----------	--

5.3 Μενού εικόνας

Λειτουργία εικόνας	Επιλέξτε μία από τις λειτουργίες αυτόματου ελέγχου εικόνας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Dynamic, Standard, Mild. Επιλέξτε Προσωπικό για να προσαρμόσετε την Αντίθεση, τη Φωτεινότητα, το Χρώμα και την Ευκρίνεια όπως θέλετε.
Θερμοκρασία χρώματος	Επιλέξτε το συνολικό χρωματικό τόνο της εικόνας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Cool, Medium, Warm.
Μείωση Θορύβου	Εξαλείφει τον θόρυβο στην εικόνα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Off, Low, Middle, High και Default.

5.3.1 Αντίθεση/Φωτεινότητα/Χρώμα

Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Personal, μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις

Πατήστε το rg για να επιλέξετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το tu για προσαρμογή.

Αντίθεση Προσαρμόστε την ένταση φωτισμού της εικόνας, αλλά η σκιά της εικόνας είναι αμετάβλητη.

Λάμψη	Ρυθμίστε την έξοδο οπτικών ινών ολόκληρης της εικόνας, θα επηρεάσει τη σκοτεινή περιοχή της εικόνας.
Χρώμα	Προσαρμόστε τον κορεσμό του χρώματος με βάση τις προτιμήσεις σας.
Απόκρυψη	Καμία λειτουργία

5.3.2 Θερμοκρασία χρώματος

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τη συνολική χρωματική απόδοση της εικόνας.

Πατήστε ργ για να επιλέξετε Θερμοκρασία χρώματος και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER για να εισέλθετε σε ένα υπομενού. Πατήστε το ργ για να επιλέξετε το σχετικό εφέ εικόνας (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ: Κρύο Κανονικό Ζεστό).

Κρύο	Αυξήστε τον μπλε τόνο για το λευκό.
Κανονικός	Αυξήστε τα ουδέτερα χρώματα για το λευκό.
Ζεστός	Αυξήστε το κόκκινο χρώμα για το λευκό.

5.3.3 Μείωση θορύβου

Σε αυτό το μενού μπορείτε να φιλτράρετε και να μειώσετε το θόρυβο της εικόνας και να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας. Πατήστε ργ για να επιλέξετε Μείωση θορύβου και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER για να εισέλθετε σε ένα υπομενού.

Μειωτά από	Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση θορύβου βίντεο.
Χαμηλός	Ανίχνευση και μείωση του χαμηλού θορύβου βίντεο.
Μέσο	Εντοπίστε και μειώστε τον μέτριο θόρυβο βίντεο.
Ψηλά	Εντοπίστε και μειώστε τον ενισχυμένο θόρυβο βίντεο.
Αθέτηση	Ορισμός ως προεπιλογή.

5.4 Μενού ήχου

Λειτουργία ήχου	Επιλέξτε την αγαπημένη σας λειτουργία ήχου για κάθε είσοδο. Οι επιλογές είναι Standard, Music, Movie, Sports και Personal.
Τριπλάσιος	Ρυθμίζει την υψηλότερη συχνότητα του ήχου.
Μπάσο	Ρυθμίζει τη χαμηλότερη συχνότητα του ήχου.
Ισορροπία	Ελέγξτε την ισορροπία ήχου μεταξύ του δεξιού και του αριστερού μεγαφώνου (ακουστικό).
Αυτόματη ένταση ήχου	Ρυθμίστε την ένταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο ήχου εισόδου. Οι επιλογές είναι On και Off.
Λειτουργία S/DPDIF	Εάν έχετε συνδέσει την έξοδο S/DPDIF σε ψηφιακό οικιακό ηχοσύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε Auto για αυτόματη έξοδο ήχου Dolby. Εάν το κανάλι έχει αυτό το κανάλι ήχου. Επιλέξτε PCM για έξοδο μόνο στερεοφωνικού ήχου ή OFF για να απενεργοποιήσετε την έξοδο.
Διακόπτης AD	Ενεργοποιήστε την Περιγραφή ήχου , μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της έντασης AD. Όταν ενεργοποιήσετε την ηχητική περιγραφή, ένας αφηγητής θα περιγράψει τι συμβαίνει στην οθόνη για τυφλούς ή θεατές με προβλήματα όρασης. (Μόνο εάν είναι διαθέσιμο σε λειτουργία DTV.)

5.5 Μενού ώρας

Πατήστε MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε tu για να επιλέξετε TIME στο κύριο μενού. Πατήστε ργ για να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές. Πιέστε ENTER για επιβεβαίωση ή Πατήστε MENU για επιστροφή.

Ρολόι	Η ώρα λαμβάνεται αυτόματα από τη μετάδοση του καναλιού και δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί χειροκίνητα.
Ζώνη ώρας	Πατήστε rqtu για να επιλέξετε Ζώνη ώρας εάν θέλετε να αλλάξετε σε άλλη ζώνη.
Χρονοδιακόπτης ύπνου	Πατήστε rq για να επιλέξετε Sleep Timer. Διαθέσιμες επιλογές: Απενεργοποίηση, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά, 60 λεπτά, 90 λεπτά, 120 λεπτά, 180 λεπτά. και 240 λεπτά..
Αυτόματη αναμονή	Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας. Επιλέξτε μεταξύ 3H, 4H, 5H ή Off για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
OSD Timer	Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε πόσο καιρό θα εμφανίζεται το banner της λίστας καναλιών. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5s, 15s ή 30s.

5.6 Κλειδίωμα

Πατήστε MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε tu για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις του μενού Κλειδίωμα . Για ενεργοποίηση, εισάγετε τον κωδικό PIN (προεπιλογή:0000). Πατήστε rq για να επιλέξετε τις επιλογές. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

Κλειδίωμα συστήματος	Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης. Πατήστε ENTER και στη συνέχεια Pin code για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
Ορισμός κωδικού πρόσβασης	Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000, για να προσαρμόσετε τον κωδικό πρόσβασης πατήστε ENTER και ακολουθήστε τις οδηγίες στο μενού.
Κλειδίωμα καναλιού	Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποτρέψετε την προβολή ενός ή περισσότερων καναλιών. Πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών και επιλέξτε με rq το κανάλι που θέλετε να κλειδωθεί. Πατήστε ΠΡΑΣΙΝΟ για να το κλειδώσετε. Εξετάστε την ίδια διαδικασία για να κλειδώσετε άλλα κανάλια εάν χρειάζεται.
Γονική Καθοδήγηση	Πατήστε ENTER για να εισέλθετε και να ορίσετε την ηλικία για τα κατάλληλα προγράμματα για παιδιά και, στη συνέχεια, πατήστε rq.
Κλειδαριά κλειδιού	Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά της τηλεόρασης. Πατήστε tu για να επιλέξετε Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση για κλειδίωμα.
Λειτουργία Ξενοδοχείου	Πατήστε rq για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ξενοδοχείου. Επιβεβαιώστε με ENTER. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ρυθμίζοντας On ή Off χρησιμοποιώντας το tu ή το ENTER.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:	Όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Ξενοδοχείου, η τηλεόραση αντιδρά ακολουθώντας τις ενεργοποιημένες ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση που περιέχονται στο μενού
Επιλογές που περιέχονται στο μενού HOTEL MODE:	
Λειτουργία Ξενοδοχείου	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ρυθμίζοντας On ή Off χρησιμοποιώντας το tu ή ΕΙΣΑΓΩ.
Κλειδίωμα πηγής	Αυτή η επιλογή επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των διαθέσιμων πηγών: Δορυφόρος, DTV, ATV, AV, PC, SCART, Component, HDMI και πολυμέσα. Πατήστε ENTER για πρόσβαση στη λίστα πηγών και rq για να επιλέξετε τις πηγές. Πατήστε ENTER για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα ή περισσότερα. Λάβετε υπόψη ότι είναι απαραίτητο να κρατήσετε ξεκλειδωτές περισσότερες από 1 πηγές. Πατήστε MENU για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Προεπιλεγμένη πηγή	Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την πηγή που θα εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγετε την τηλεόραση. Πατήστε ENTER για πρόσβαση στη λίστα πηγών και

επιλέξετε ένα από αυτά πατώντας ENTER. Πατήστε MENU για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Προεπιλεγμένο Πρ

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι που θα εμφανίζεται όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μόνο όταν η πηγή που έχει επιλεγεί στην Προεπιλεγμένη πηγή περιέχει κανάλια και έχει επιλεγεί σε λειτουργία προβολής. Χρησιμοποιήστε το tu για να ορίσετε ένα κανάλι της επιλογής σας.

Προεπιλεγμένη ένταση ήχου

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη ρύθμιση της προεπιλεγμένης έντασης όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η γραμμή έντασης ήχου, χρησιμοποιήστε το tu για να ρυθμίσετε την ένταση. Πατήστε MENU για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Μέγιστος Όγκος

Για να ορίσετε τη μέγιστη ένταση, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η γραμμή έντασης ήχου, χρησιμοποιήστε το tu για να ρυθμίσετε την ένταση. Πατήστε MENU για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Εισαγωγή βάσης δεδομένων

Πατήστε ENTER για να εισαγάγετε τη βάση δεδομένων από μια συμβατή τηλεόραση.

Εξαγωγή βάσης δεδομένων

Πατήστε ENTER για να εξαγάγετε τη βάση δεδομένων σε μια συμβατή τηλεόραση.

Εκκαθάριση κλειδαριάς

Πατήστε ENTER για να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες που έχουν οριστεί σε αυτό το μενού.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Για τις λειτουργίες Εισαγωγή βάσης δεδομένων και Εξαγωγή βάσης δεδομένων πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή USB διαμορφωμένη σε FAT32.

5.7 Μενού Setup

Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα μενού της επιλογής σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι τα Αγγλικά. Πατήστε rq για να επιλέξετε τη γλώσσα του μενού.

Γλώσσες TXT

Πατήστε rq tu για να επιλέξετε τον σωστό τύπο χαρακτήρων που ανήκει στη γλώσσα για να εμφανιστεί η σωστή TXT. Η επιλογή είναι: Δυτική, Ανατολική, Ρωσική, Αραβική ή Φαρσί.

Γλώσσες ήχου

Πατήστε tu για να επιλέξετε Κύριο για το κύριο κομμάτι ήχου ή Δευτερεύον επόμενο κανάλι ήχου εάν το πρώτο δεν είναι διαθέσιμο. Πατήστε rq tu για να επιλέξετε τη Γλώσσα ήχου που έχετε επιλέξει και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

Γλώσσα υποτίτλων

Πατήστε rq tu για να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων που έχετε επιλέξει και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε.

Με προβλήματα ακοής

Εάν θέλετε να έχετε επιπλέον υποστήριξη υποτίτλων, επιλέξτε αυτή τη λειτουργία σε On.

Αναλογία διαστάσεων

Αλλάξτε σε αυτήν την επιλογή τη μορφή εικόνας από το βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε. Αυτόματα, 16:9, 4:3, Ζουμ 1, Ζουμ 2.

Μπλε οθόνη

Εάν επιλέξετε μια είσοδο χωρίς σήμα και θέλετε να έχετε μπλε έγχρωμη οθόνη αντί μαύρη. Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία σε On.

Πρώτη εγκατάσταση Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εκτελέσετε ξανά την Πρώτη εγκατάσταση. Ο

πλήρης περιγραφή είναι διαθέσιμη στο κεφάλαιο 3.

Επαναφορά επαναφοράς εργοστασιακών προεπιλογών

Πατήστε το rq για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, πατώντας το ENTER. Θα επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις που περιέχονται στο κύριο μενού και θα διαγράψετε όλα τα εγκατεστημένα κανάλια. Η τηλεόραση θα επιστρέψει στην πρώτη εγκατάσταση. Δείτε το κεφάλαιο 3.

Ενημέρωση λογισμικού (USB) Εάν μια νέα έκδοση λογισμικού για αυτό το μοντέλο είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας

και έχετε αντιγράψει το αποσυμπίεσμένο αρχείο σε μια άδεια συσκευή USB, διαμορφωμένη σε FAT32, μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό συστήματος αυτής της τηλεόρασης.

Μετά την επιτυχή ενημέρωση εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη. Απενεργοποιήστε αφαιρώντας την κύρια υποδοχή τροφοδοσίας. Αφαιρέστε τη συσκευή USB και το ρεύμα ΕΠΙ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

ΠΟΤΕ μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB από την τηλεόραση, την τηλεόραση από το ρεύμα ή απενεργοποιείτε την τροφοδοσία κατά τη διαδικασία ενημέρωσης. Μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας και η εγγύηση θα ακυρωθεί!

Environment Home /Αγοράστε

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Home και των λειτουργιών Αγοράς με προεπιλογή περισσότερη φωτεινότητα και αυτόματη αναμονή για απενεργοποίηση.

HDMI CEC

Δείτε το επόμενο κεφάλαιο 5.7.1.

5.7.1 HDMI CEC

Έλεγχος CEC

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο και πατήστε ENTER. Πατήστε **tu** για να ενεργοποιήσετε το HDMI CEC

ή Απενεργοποίησης

Δέκτης ήχου

Πατήστε **tu** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον δέκτη ήχου.

Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής Πατήστε **tu** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν τελειώσετε, κλείστε την τηλεόρασή σας. Η συνδεδεμένη συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Πιέστε **tu** για να επιλέξετε αυτήν την επιλογή. Όταν τελειώσετε, ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Λίστα συσκευών

Πατήστε OK για να ανοίξετε το κύριο μενού της συσκευής.

Μενού συσκευής

Πρόσβαση στο μενού της συσκευής.

6.0 ΜΕΣΑ

6.1 Υπενθύμηση όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής USB

- Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές για να λειτουργούν ομαλά με αυτήν την τηλεόραση.
- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB σε περίπτωση που χαθούν δεδομένα λόγω ενός απροσδόκητου ατύχημα. Η STRONG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις απώλειες από κακή χρήση ή δυσλειτουργία. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων είναι ευθύνη του καταναλωτή.
- Για μεγάλα μεγέθη αρχείων, η ταχύτητα φόρτωσης μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη.
- Η ταχύτητα αναγνώρισης μιας συσκευής αποθήκευσης USB μπορεί να εξαρτάται από κάθε συσκευή.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν βρίσκεται σε λειτουργία USB, διαφορετικά η συσκευή αποθήκευσης USB ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν ενδέχεται να καταστραφούν.
- Χρησιμοποιήστε μόνο μια συσκευή αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένη σε FAT16, FAT32, NTFS (μόνο για αναπαραγωγή) σύστημα αρχείων που παρέχεται με το λειτουργικό σύστημα Windows. Σε περίπτωση που μια συσκευή αποθήκευσης έχει διαμορφωθεί ως διαφορετικό βοηθητικό πρόγραμμα που δεν υποστηρίζεται από τα Windows, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Για ενημερώσεις λογισμικού και λειτουργίες βάσης δεδομένων, συνιστάται η χρήση USB-Sticks (κλειδιά) σε FAT16 ή 32.
- Όταν χρησιμοποιείτε μονάδα σκληρού δίσκου USB που δεν τροφοδοτείται ανεξάρτητα, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της δεν υπερβαίνει τα 500 mA. Διαφορετικά, το σύστημα της τηλεόρασης θα αλλάξει σε κατάσταση αναμονής και πρέπει να βγάλετε τον σκληρό δίσκο USB και να επανεκκινήσετε το σύστημα της τηλεόρασης.
- Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα "Μη υποστηριζόμενο αρχείο" εάν η μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται ή το αρχείο είναι κατεστραμμένο.

Η μεγάλη εικόνα 10.FHD χρειάζεται περισσότερο χρόνο για επεξεργασία, κάτι που δεν προκαλείται από την τηλεόραση. Παρακαλώ να είστε ασθενής.

11. Αυτή η τηλεόραση ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένα αρχεία πολυμέσων που έχουν αλλάξει και αναβαθμιστεί καθώς προχωρά η αλλαγή της μορφής κωδικοποίησης ή άλλες τεχνικές πτυχές.

12.Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9. Παράρτημα για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για USB αναπαραγωγή.

6.2 Μενού USB

Πατήστε SOURCE και επιλέξτε Πολυμέσα. Μπορείτε να προβάλετε αρχεία ταινίας, μουσικής και φωτογραφιών από τις συσκευές αποθήκευσης USB. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο τερματικό εισόδου USB και επιλέξτε τους τύπους πολυμέσων στην αρχική σελίδα: Ταινία, Μουσική, Φωτογραφία και κείμενο. Πατήστε ENTER, στην οθόνη θα εμφανιστεί η συνδεδεμένη συσκευή USB, πατήστε ξανά το ENTER για να δείτε τους φακέλους και τα αρχεία αρχείων. Πατήστε ρ ή τι για να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε ENTER για να ανοίξετε το φάκελο και να επιλέξετε τα αρχεία. Επισημάνετε αυτό που θέλετε να παίξετε ή να παρακολουθήσετε ή πατήστε απευθείας u 2 για να ξεκινήσετε να παίξετε απευθείας. Πατήστε 3 για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στον επάνω φάκελο μοχλού. Πατήστε συνεχώς το RETURN για να επιστρέψετε στον φάκελο του ανώτερου επιπέδου.

Επαναλάβετε ξανά για να επιλέξετε και να παίξετε άλλον τύπο πολυμέσων.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Επιλέγοντας έναν από τους τρεις τύπους πολυμέσων, για παράδειγμα Ταινία, οι φάκελοι μέσα θα εμφανίζουν μόνο αρχεία βίντεο και καμία άλλη μορφή.

6.2.1 Αναπαραγωγή ταινιών

Εικ. 6

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε INFO ή ENTER για εμφάνιση/έξοδο από τη γραμμή μενού (Εικ. 6). Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου USB στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε τις σχετικές λειτουργίες.

Αναπαραγωγή & Παύση/Διακοπή/Προηγούμενο/Επόμενο

Πατήστε u 2 για αναπαραγωγή ή παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε 3 για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε 7 8 για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου αρχείου βίντεο. Πατήστε INFO και χρησιμοποιήστε το τι για να επισημάνετε το αντίστοιχο εικονίδιο στη γραμμή ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER. Η τηλεόραση θα απαντήσει ανάλογα.

Γρήγορη όπισθεν/Γρήγορη εμπρός

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 5 6 για δευτερόλεπτα για να σχεδιάσετε την πρόοδο του παιχνιδιού όπως επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε u 2 για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από τη νέα θέση.

Λειτουργία αναπαραγωγής

Επισημάνετε το αντίστοιχο εικονίδιο και πατήστε ENTER για να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία αναπαραγωγής.

Πληροφορίες

Επισημάνετε το αντίστοιχο εικονίδιο και πατήστε ENTER για να δείτε τις πληροφορίες του βίντεο που αναπαράγεται.

Αναλογία διαστάσεων

Επισημάνετε το κουμπί και πατήστε ENTER για να επιλέξετε τη λειτουργία εμφάνισης.

6.2.2 Αναπαραγωγή μουσικής

Εικ. 7

Πιέστε INFO ή ENTER για εμφάνιση/έξοδο από τη γραμμή μενού (Εικ. 7). Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου USB στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε σχετικές λειτουργίες.

Αναπαραγωγή & Παύση/Διακοπή/Προηγούμενο/Επόμενο

Πατήστε u 2 για αναπαραγωγή ή παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε 3 για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε 7 8 για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου αρχείου μουσικής. Πατήστε τι για να τυνίσετε

το αντίστοιχο εικονίδιο στη γραμμή ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η τηλεόραση θα απαντήσει ανάλογα.

Γρήγορη εμπρός/Γρήγορη όπισθεν

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 5/6 για δευτερόλεπτα για να σχεδιάσετε την πρόοδο της αναπαραγωγής όπως θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το 2 στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από τη νέα θέση.

Επανολαμβάνω

Επισημάνετε το εικονίδιο και πατήστε ENTER. Μπορείτε να επιλέξετε 3 διαφορετικές λειτουργίες: Καμία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, 1 για επανάληψη μόνο ενός κομματιού και Όλες για επανάληψη ολόκληρης της λίστας μόλις ολοκληρωθεί.

Πληροφορίες

Επισημάνετε το εικονίδιο και πατήστε ENTER για να ελέγξετε τις πληροφορίες της μουσικής που παίζει.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Εάν έχει επιλεγεί ένα (ή περισσότερα) αρχεία της λίστας αναπαραγωγής, τα κουμπιά 7/8 θα αναπαράγει μόνο επιλεγμένα αρχεία.

Αυτό το μενού εμφανίζει μόνο υποστηριζόμενα αρχεία.

Τα αρχεία με άλλες επεκτάσεις αρχείων δεν εμφανίζονται, ακόμα κι αν είναι αποθηκευμένα στην ίδια συσκευή αποθήκευσης USB.

Ένα υπερβολικά διαμορφωμένο αρχείο mp3 μπορεί να προκαλέσει κάποια παραμόρφωση του ήχου κατά την αναπαραγωγή.

Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει εμφάνιση στίχων (στα Αγγλικά). Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων ανά γραμμή είναι 48.

Το όνομα αρχείου της μουσικής και των στίχων πρέπει να είναι το ίδιο για να εμφανίζονται οι στίχοι κατά την αναπαραγωγή της μουσικής.

Εάν θέλετε να εμφανίσετε τους συσχετισμένους στίχους στην οθόνη με τη μουσική, πρέπει να τους αποθηκεύσετε στον ίδιο φάκελο χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα αρχείου με τις επεκτάσεις αρχείων ".Jrc".

6.2.3 Αναζήτηση φωτογραφιών

Εικ. 8

Πιέστε κατά την προβολή INFO ή ENTER για εμφάνιση/έξοδο από τη γραμμή μενού (Εικ.8). Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου USB στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε τις σχετικές λειτουργίες.

Αναπαραγωγή & Παύση/Διακοπή/Προηγούμενο/Επόμενο

Πατήστε το 2 για αναπαραγωγή ή παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε 3 για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Πατήστε 7/8 για να εμφανίσετε την προηγούμενη ή την επόμενη εικόνα. Πατήστε το 9 για να επισημάνετε το εικονίδιο στη γραμμή ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η τηλεόραση θα απαντήσει ανάλογα.

Επανολαμβάνω

Επισημάνετε το εικονίδιο και πατήστε ENTER. Μπορείτε να επιλέξετε 3 διαφορετικές λειτουργίες: Καμία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, 1 για επανάληψη μόνο ενός κομματιού και Όλες για επανάληψη ολόκληρης της λίστας μόλις ολοκληρωθεί.

Πληροφορίες

Επισημάνετε το κουμπί και πατήστε ENTER για να ελέγξετε τις πληροφορίες της φωτογραφίας που εμφανίζεται.

Γυρίσω

Επισημάνετε το εικονίδιο στη γραμμή μενού και πατήστε ENTER για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση

Επισημάνετε το εικονίδιο στη γραμμή μενού και πατήστε ENTER για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας.

Όταν η εικόνα μεγεθύνεται, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εύκολο έλεγχο. Επισημαίνεται αυτό το εικονίδιο, πατήστε ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε το ργ για να μετακινήσετε την εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Η λειτουργία κίνησης



είναι διαθέσιμη μόνο όταν η εικόνα μεγεθύνεται.

6.2.4 Περιήγηση σε έγγραφα κειμένου

Πατήστε το ς για να επιλέξετε Κείμενο στο κύριο μενού. Στη συνέχεια, πατήστε το ς για να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε και το ENTER για να εισέλθετε. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εμφανίσετε χρησιμοποιώντας το ργ το και επιβεβαιώστε με OK. Κλείστε το βήμα πατώντας το ENTER. Πατήστε το ς για να επιλέξετε επιστροφή και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

6.2.5 Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

Από καιρό σε καιρό μπορείτε να ελέγχετε εάν υπάρχει διαθέσιμη βελτιωμένη έκδοση λογισμικού. Μπορείτε να το δείτε και να το κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας www.strong.tv. Αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου στην ενότητα υποστήριξης υπηρεσιών του ιστότοπού μας. Εάν υπάρχει βελτιωμένη έκδοση λογισμικού, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου και να το αντιγράψετε στη ρίζα μιας συσκευής USB. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ργ για να επιλέξετε Ενημέρωση λογισμικού (USB) από το μενού SETUP της τηλεόρασής σας. Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ενημερώσετε το αντίστοιχο λογισμικό. Επιβεβαιώστε με Ναι χρησιμοποιώντας το ς u. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, αφαιρέστε το USB stick, αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την κύρια παροχή ρεύματος και συνδέστε ξανά.

7.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για μη φυσιολογική λειτουργία της τηλεόρασής σας. Ελέγξτε την τηλεόρασή σας σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες που εμφανίζονται παρακάτω. Επιπλέον, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τη λεπτομερή αντιμετώπιση προβλημάτων της τηλεόρασής σας στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης που διατίθεται στον ιστότοπό μας www.strong.tv. Εάν η τηλεόρασή σας δεν λειτουργεί σωστά αφού ελέγξετε τη γενική και λεπτομερή αντιμετώπιση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, την τοπική Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών ή στείλτε ένα email στην υποστήριξή μας μέσω του www.strong.tv. ΜΗΝ προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε την τηλεόρασή σας. Μπορεί να προκαλέσει μια επικίνδυνη κατάσταση και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Η ένδειξη LED/Standby δεν ανάβει	1. Ελέγξτε εάν το βύσμα τροφοδοσίας είναι πλήρως συνδεδεμένο στην τηλεόραση και στην πρίζα. 2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης των βυσμάτων σύνδεσης πολλαπλών σημείων είναι επίσης ενεργοποιημένος. 3. Η ηλεκτρική πρίζα μπορεί να είναι κατεστραμμένη. 4. Το LED STBY είναι ελαττωματικό.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Χωρίς σήμα	1. Η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη σε πηγή σήματος (DVB-C, DVB-S/S2 ή DVB-T/T2) ή η κεραία (επίγεια ή δορυφορική κεραία) ενδέχεται να μην είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, αντίστοιχα, ο αντίστοιχος εξοπλισμός σύνδεσης και διανομής ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσλειτουργία, ασυμβατότητα ή ελαττώματα. 2. DVB-T/T2: Οι ενεργές κεραίες χρειάζονται εναλλαγή ισχύος κεραίας ON ή συνδεδεμένη εξωτερική τροφοδοσία. Η κεραία είναι ίσως εκτός λήψης ψηφιακού σήματος στην περιοχή σας. Ελέγξτε την αναφορά από τους παρόχους υπηρεσιών σχετικά με την κάλυψη. 3. DVB-S/S2: Εσφαλμένες τιμές ορισμένων παραμέτρων του δέκτη (π.χ. ένα ή ορισμένα κανάλια άλλαξαν σε άλλο αναμεταδότη ή δεν εκπέμπονται πλέον). Εσφαλμένες τιμές παραμέτρων LNB.
Η εικόνα και ο ήχος παραμένουν παγωμένα ή στην οθόνη είναι ορατά μπλοκ μακροεντολών ή παρόμοια παραμόρφωση.	DVB-S/S2, DVB-T/T2: Το σήμα λήψης είναι πολύ αδύναμο ή διαταραγμένο από ηλεκτρομαγνητικά, υψηλής συχνότητας ή άλλα σήματα παρεμβολής. DVB-T/T2 : Διαταραχές που προκαλούνται από ανακλάσεις σήματος. DVB-C, DVB-S/S2: Τα καλώδια σύνδεσης στην πηγή σήματος είναι πολύ μακριά (πολύ υψηλή εξασθένηση). DVB-T/T2, DVB-S/S2: Η κεραία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ή δεν ευθυγραμμίστηκε σωστά μετά από καταιγίδα κ.λπ.
Οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη λήψη ή το σήμα	1. Γενικά τα καλώδια μπορεί να έχουν χαλαρώσει. Μπορεί να έχει εισχωρήσει υγρασία σε καλώδια ή συνδέσμους. Υπάρχει δυνατή βροχή ή ισχυρή καταιγίδα αυτή τη στιγμή (DVB-S/S2 και -T/T2). Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. DVB-S/S2 και -T/T2: Ελέγξτε όλο τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος μεταξύ του σημείου λήψης και της τηλεόρασης. 2. Περιμένετε μέχρι να περάσει δυνατή βροχή/καταιγίδα. Εάν δεν υπάρχει λύση ζητήστε τη συμβουλή ενός τοπικού ειδικού δορυφόρων. DVB-S/S2: Το δορυφορικό πιάτο ΔΕΝ είναι ευθυγραμμισμένο με τους (σωστούς) δορυφόρους. Ζητήστε τη συμβουλή ενός τοπικού ειδικού δορυφόρων. 3. DVB-S/S2: Το δορυφορικό πιάτο είναι πολύ μικρό. Δέντρα ή κτίρια βρίσκονται στο μονοπάτι. Ζητήστε τη συμβουλή ενός τοπικού ειδικού δορυφόρων. 4. DVB-S/S2: Το σήμα είναι πολύ ισχυρό, ίσως χρειάζεται εξασθενημένος. Ζητήστε τη συμβουλή ενός τοπικού ειδικού δορυφόρων.
Χωρίς χρώμα	1. Οι συσκευές δεν είναι σωστά συνδεδεμένες (πρίζες scart, RCA) ή χρησιμοποιούνται λανθασμένα/κακά καλώδια. 2. Ρυθμίστε τον κορεσμό. 3. Αλλάξτε την τηλεόραση σε άλλο κανάλι. Είναι πιθανό το τρέχον πρόγραμμα να μεταδίδεται ασπρόμαυρο.
Χωρίς εικόνα, κανονικός ήχος	1. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση 2. Το ραδιοφωνικό κανάλι είναι συντονισμένο ή το πρόγραμμα δεν εκπέμπει σήματα βίντεο ή άλλη παρεμβολή/αστοχία εκπομπής.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Κανονική εικόνα, χωρίς ήχο	1. Πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης. 2. Ο ήχος είναι σε σίγαση, πατήστε ! για να επαναφέρετε τον ήχο. 3. Εάν χρησιμοποιούνται εξωτερικές συσκευές για τη διέλευση του ήχου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις σωστές πηγές και τη σωστή λειτουργία ήχου, για λεπτομέρειες, ελέγξτε επίσης τις συμβουλές στα Εγχειρίδια χρήστη από συνδεδεμένες συσκευές 4. Ίσως ένα κανάλι χωρίς ήχο είναι συντονισμένο στο (demo) ή στο Το πρόγραμμα δεν εκπέμπει σήματα ήχου ή υπάρχει κάποια άλλη παρεμβολή/αστοχία μετάδοσης.
Η αναπαραγωγή βίντεο προκαλεί πάγωμα εικόνας/ μπλوك μακροεντολών ή παρόμοια παραμόρφωση, ειδικά σε περιεχόμενο HD.	Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής της συσκευής USB μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ταχύτητα και χώρο. Οι μονάδες στυλό (στικάκια USB) ενδέχεται να μην υποστηρίζουν επαρκή ταχύτητα.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	1. κρεμάστε τις μπαταρίες. Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενα, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τέτοια με χαμηλή αυτοεκφόρτιση 2. Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά ή οι τύποι έχουν αναμειχθεί 3. Ο αισθητήρας υπερύθρων είναι μπλοκαρισμένος ή ενδέχεται να παρεμβάλλεται λόγω της φωτεινότητας φως
Η τηλεόραση σβήνει μετά από ορισμένο χρόνο	Ανοίξτε την τηλεόραση και ελέγξτε τις ρυθμίσεις για αυτόματη λειτουργία STBY, από προεπιλογή η τηλεόραση απενεργοποιείται μετά από 4 ώρες για να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ενέργεια.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά από αυτές τις λύσεις, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο υποστήριξης ή στείλτε ένα μήνυμα υποστήριξης μέσω του ιστότοπού μας www.strong.tv.

8.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ήχος

Εξοδος ήχου:

Βίντεο

10 W + 10 W

DVB-T: Εύρος λήψης: VHF (50MHz ~ 230MHz),
UHF (474 MHz ~ 862 MHz)
Αντίσταση εισόδου: 75Ω
Εύρος ζώνης καναλιού: 7MHz/8MHz
Διαμόρφωση: DVB-T: COFDM 2K/8K

DVB-S/S2: QPSK ,8PSK
DVB-T2: QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
DVB-C: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Σύστημα βίντεο: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.2 Main/Main-10
προφίλ, @L4.1,
Υποστήριξη βάθους χρώματος 8-bit/10-bit, 1920x1080@60fps

Σύστημα:

Σύστημα ήχου: MPEG-1 layer 1/2
DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, DVB-T, DVB-S
ATV: PAL/SECAM/NTSC
AV: PAL, NTSC

Συνδέσεις

1x ANT/CABLE IN
2x HDMI 2.0
1x HDMI 2.0 (ARC)
1x SCART
2x USB
1x S/PDIF (ομοαξον.)
1 x AV IN
1x ΚΟΙΝΗ ΔΙΕΠΕΥ (CI)
1x Mini YPbPr 1x Ακουστικά

Γενικά Στοιχεία

Τάση λειτουργίας:	110 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος:	μέγ. 60 W, τυπ. 41 W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής:	<0,5 W
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ +60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-15 °C ~ +45 °C
Υγρασία λειτουργίας:	0% ~ 89% RH, χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης:	0% ~ 85% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) σε mm:	729,9 x 83,1 x 426,7 mm 3,7
Καθαρό βάρος:	κιλά