



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

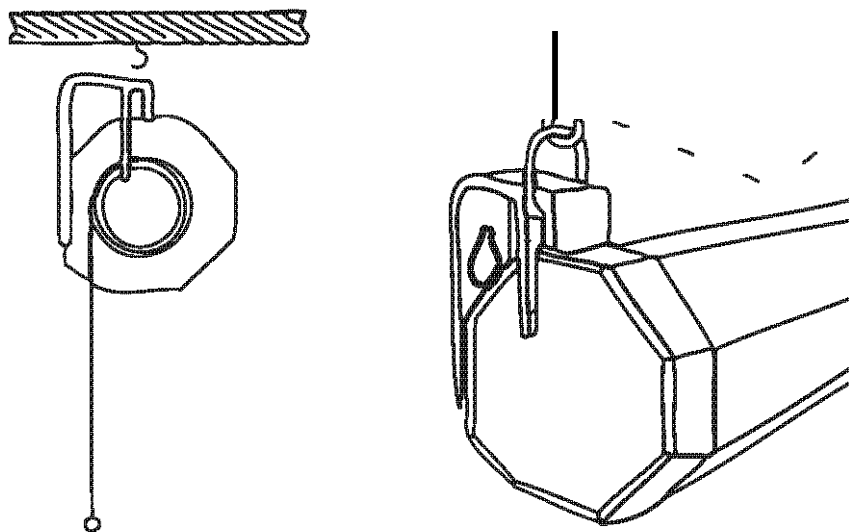

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

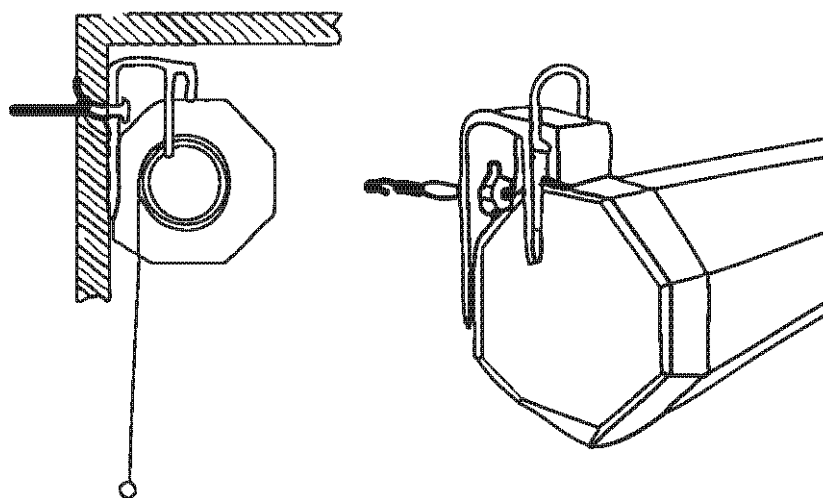

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ποτέ μην τραβάτε το ύφασμα της οθόνης πριν τοποθετηθεί σωστά η οθόνη. Να τοποθετείτε πάντοτε επίπεδα το περίβλημα της οθόνης για βέλτιστη λειτουργικότητα

Ξετύλιγμα της οθόνης προβολής : τραβήξτε το σύνδεσμο για το χέρι προς τα κάτω, σταματήστε το στη σωστή θέση και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το γάντζο της συσκευής για να σταθεροποιήσετε τη σύνδεση.

Τύλιγμα της οθόνης προβολής : τραβήξτε απαλά προς τα κάτω για να χαλαρώσετε το σύνδεσμο, στη συνέχεια τυλίξτε την οθόνη προβολής προς τα πάνω φυσικά.

Προειδοποίηση! Μην τραβάτε απότομα και με δύναμη, όταν ξεδιπλώνετε ή διπλώνετε την οθόνη του προβολέα . Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον μηχανισμό οθόνης.