



Golden Interstar HD FTA S2+



Εγχειρίδιο

Πίνακας περιεχομένων

ΣΕΛΙΔΑ

1	Γενική εισαγωγή.....	4
2	Τηλεχειριστήριο.....	5
	2.1 Εμφάνιση	5
	2.2 Ορισμός πλήκτρων	8
3	Τρόποι εργασίας και δομή μενού	10
	3.1 Τρόποι εργασίας.....	10
	3.2 Δομή μενού	10
	3.2.1 Μενού εγκατάστασης.....	10
	3.2.2 Μενού καναλιού	11
	3.2.3 Μενού ρύθμισης	11
	3.2.4 Μενού αναβάθμισης.....	12
	3.2.5 Μενού πολυμέσων	12
4	Λειτουργία DTV.....	13
	4.1 Αρχικοποίηση συστήματος.....	13
	4.2 Είσοδος στο σύστημα DVB και ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.....	13
	4.3 Ρύθμιση έντασης και έλεγχος σίγασης	13
	4.4 Εναλλαγή τηλεόρασης / ραδιοφώνου	14
	4.5 Αλλαγή καναλιών	14
	4.6 Εμφάνιση πληροφοριών προγράμματος	15
	4.7 Ανάκληση προγράμματος (Ανάκληση στο προηγούμενο κανάλι)	15
	4.8 Γλώσσα προγράμματος και Αλλαγή καναλιών αριστερά / δεξιά.....	15
	4.9 Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG)	15
	4.10 Teletext.....	16
	4.11 Υπότιτλοι	16
5	Λειτουργία πολυμέσων.....	16
	5.1 Ταινίες.....	17
	5.2 Μουσική.	17
	5.3 Φωτογραφίες.	18
	5.4 Διαχείριση αρχείων.....	18
	5.5 Διαχείριση δίσκων	19
	5.6 EBook.....	20
	5.7 YouTube	20

6	Κυρίως μενού.....	20
6.1	Εγκατάσταση.....	20
6.1.1	Ρύθμιση κεραίας	20
6.1.2	Δορυφορική λίστα	21
6.1.3	Λίστα αναμεταδοτών.....	21
6.1.4	Ρύθμιση μοτέρ	22
6.1.5	Ρύθμιση ορίου	22
6.2	Κανάλι.....	22
6.2.1	Διαχειριστής καναλιών	22
6.2.2	Λίστα αγαπημένων	23
6.2.3	Ρύθμιση καναλιού.....	24
6.3	Προτίμηση.....	24
6.3.1	Γλώσσα OSD	24
6.3.2	Προτεινόμενοι υπότιτλοι.....	25
6.3.3	Hard Hearing	25
6.3.4	Προτιμώμενος ήχος.....	25
6.3.5	Ρυθμίσεις PVR.....	25
7	Ρυθμίσεις.....	26
7.1	Διαμόρφωση Ethernet	26
7.2	Εργοστασιακή επανεκκίνηση.....	26
7.3	Αναβάθμιση.	27
7.4	Εκδοχή.....	27
7.5	AV Ρυθμίσεις.....	27
7.6	SPDIF.....	27
7.7	Αναλογία απεικόνισης.....	28
7.8	Ανάλυση βίντεο.....	28
7.9	Χρονόμετρα.....	28
8	Εγγραφή & χρονική αλλαγή.....	30
8.1	Εγγραφή.....	30
8.2	Χρονική αλλαγή.	30
8.2.1	Χρονική αλλαγή: Αυτόματα	31
8.2.2	Χρονική αλλαγή: Παύση	31
8.2.3	Χρονική αλλαγή: Απενεργοποίηση.....	31
9	Αναβάθμιση	31
9.1	Αναβάθμιση USB / κάρτας.....	31
9.2	Αναβάθμιση HTTP	32
10	Αντιμετώπιση προβλημάτων και προστασία του περιβάλλοντος.....	33

1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και αποθηκεύστε για μελλοντική αναφορά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Πριν από την εγκατάσταση, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε μερικές σημειώσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την ασφαλή και σωστή λειτουργία, ως εξής:

- Φροντίστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία σας.
- Μην ανοίγετε ποτέ το κάλυμμα. Είναι πολύ επικίνδυνο να αγγίζετε το εσωτερικό υλικό της μονάδας λόγω πιθανής ηλεκτροπληξίας.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το κουτί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε την τάση με βρεγμένα χέρια. Εάν υπάρχει ροή υγρού στη μονάδα, τραβήξτε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας Ρυθμίστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και όχι ζεστό περιβάλλον
- Τοποθετήστε τη συσκευή στη σωστή κατεύθυνση και γωνία. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια. Η μη ισορροπημένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Όταν η μονάδα μετακινείται ξαφνικά από ένα ζεστό μέρος σε ένα κρύο μέρος, μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 1-2 ώρες.


Εγκαταστήστε τη μονάδα σε ένα μέρος με:

- Καλό αερισμό
- Κατάλληλη θερμοκρασία
- Χωρίς άμεσο ηλιακό φως
- Χαμηλή υγρασία
- Χαμηλή δόνηση
- Μην τοποθετείτε βάρος στη συσκευή
- Μην καλύπτετε τη συσκευή

1.2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διατηρήστε το δέκτη σε καθαρό χώρο με επαρκή αερισμό
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και λίγο καθαριστικό όταν αποσυνδεθεί το ρεύμα
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα
- Μην εκθέτετε σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία
- Κρατήστε τα υγρά και τα ξένα σώματα μακριά από το εσωτερικό της συσκευής

1.3 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ

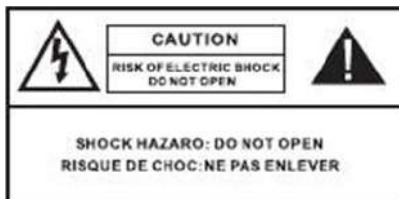

Γενικά:

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στον πίσω πίνακα του δέκτη

Μέρος 1

Αυτό το σύμβολο αποτελείται από δύο εικόνες και μια προειδοποίηση. Οι λεπτομέρειες έχουν ως εξής:

Μέρος 2ο



Κάθε σύμβολο έχει μια ειδική έννοια.

Η αστραπή με το βέλος σε ένα τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για απομονωμένη τάση μέσα στη συσκευή, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους ανθρώπους.

Το θαυμαστικό σε ένα τρίγωνο εφιστά την προσοχή του χρήστη σε σημαντικές πληροφορίες λειτουργίας και συντήρησης στις οδηγίες λειτουργίας.

Προσοχή:

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Η φροντίδα και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.

2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

2.1 Εμφάνιση

Κύρια χαρακτηριστικά

Full HD 1080P

Πλήρως αποκωδικοποιητής DVB-S2 / MPEG-4 / H.264

Υποστηρίζει Multistream, T2MI.

Χώρος μνήμης 6000 καναλιών (τηλεόραση + ραδιόφωνο)

Υποστηρίζονται χρώματα 16/8 bit στην οθόνη

Υποστήριξη αναβάθμισης SW μέσω USB

Εύρος συχνοτήτων 950-2150MHz

USB2.0 για Πολυμέσα

Υποστηρίζει DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 και USALS

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Βίντεο συμπίεσης MPEG-2 και Συμβατό με MPEG-1, MPEG-4, H.264 Αποκωδικοποιητής βίντεο-κειμένου

Letterbox για συσκευή τηλεόρασης 4: 3

Συμπίεση ήχου MPEG-1&MPEG-2 Layer Land II, MP3 Audio Mode Dual (main/sub), stereo

Υποστήριξη μορφής ταινίας: MPEG-2, MPEG, TS steam, QuickTime .MKV, ASF Microsoft ISO MPEG-4 Video Codev1

Υποστήριξη μορφής μουσικής: WAVE MP3, ASF, AAC

Υποστήριξη μορφής φωτογραφίας: JPEG BMP PNG GIF TIFF

Υποστηρίζει WIFI μέσω USB

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:

Μετασχηματιστής 100 ~ 240V 50 / 60Hz (εξωτερική τροφοδοσία) σε 12V DC, 1A, 12W

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία STBY <0,5W

Αποσυσκευασία

Αποσυσκευάστε το δέκτη και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλα τα ακόλουθα στοιχεία

περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

1 x Ψηφιακό αποκωδικοποιητή


1 x Τηλεχειριστήριο

1 x Καλώδιο HDMI

1 x Οδηγός χρήστη

1 x Τροφοδοτικό

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

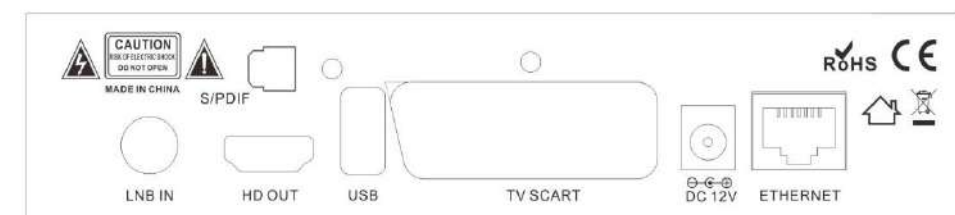

LNB IN: Σύνδεση σε δορυφορικό πιάτο (Είσοδος IF από LNB σε ψηφιακό δέκτη)

ΙΣΧΥΣ: DC IN 12V

HD OUT: Συνδεθείτε στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI

ETHERNET: Συνδεθείτε στο δίκτυο LAN

TV SCART: Συνδεθείτε στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART (έξοδος SCART στην τηλεόραση)

Τηλεχειριστήριο



2.2 Ορισμός πλήκτρων

No.	πλήκτρο	Περιγραφή
1	POWER	Διακόπτης τροφοδοσίας
2	MUTE	Σίγαση
3	NUMBER	Αριθμητικά πλήκτρα
4	FAV	Λίστα αγαπημένων προγραμμάτων
5	AUDIO	Εισαγάγετε μενού ήχου για να αλλάξετε γλώσσα ήχου, κανάλι κ.λπ.
6	TV/RADIO	Εναλλαγή λειτουργίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου
7	Recall	Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα
8	PAGE+/-	Σελίδα πάνω / κάτω που χρησιμοποιείται σε κατάσταση λίστας
9	INFO	- Εμφάνιση ή απόκρυψη πληροφοριών προγράμματος - Εμφάνιση των πληροφοριών του επιλεγμένου αντικειμένου ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση EPG - Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για το αρχείο πολυμέσων που παίζεται ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής πολυμέσων - Εμφάνιση πληροφοριών εγγραφής ή λίστας εγγραφών ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία εγγραφής.
10	MENU	Μπείτε ή βγείτε από το κύριο μενού
11	EXIT	Βγείτε από το τρέχον μενού
12	TTX	Μπείτε στην σελίδα Teletext
13	EPG	Εισαγάγετε ή βγείτε από τη σελίδα EPG
14	LEFT/RIGHT	- Αριστερά / δεξιά πλήκτρα κατεύθυνσης - Αύξηση / μείωση έντασης
15	UP/DOWN	- Πλήκτρα κατεύθυνσης πάνω / κάτω - Επόμενο / προηγούμενο κανάλι
16	SUBTITLE	Μπείτε στο μενού επιλογής υποτίτλων προγράμματος
17	Red function key	- Εναλλαγή καθημερινών και εβδομαδιαίων λειτουργιών ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση EPG - Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε το επιλεγμένο πρόγραμμα ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση διαχείρισης προγράμματος - Διαγράψτε όλα τα προγραμματισμένα προγράμματα ενώ βρίσκεστε στη λίστα προγραμματισμένων προγραμμάτων
18	Green function key	- Προγραμματίστε ή καταγράψτε το τρέχον πρόγραμμα ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση EPG - Διαγράψτε το επιλεγμένο πρόγραμμα ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση διαχείρισης προγράμματος - Διαγράψτε το επιλεγμένο προγραμματισμένο πρόγραμμα ενώ βρίσκεστε στη λίστα προγραμματισμένων προγραμμάτων.
19	Yellow function key	- Μεταβείτε στην προηγούμενη ημέρα ενώ βρίσκεστε στην Εβδομαδιαία λειτουργία του EPG - Αγνοήστε το επιλεγμένο πρόγραμμα ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση διαχείρισης προγράμματος - Επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προγραμματισμένο πρόγραμμα ενώ βρίσκεστε στη λίστα προγραμματισμένων προγραμμάτων
20	Blue function key	- Μεταβείτε στην επόμενη μέρα ενώ βρίσκεστε στην Εβδομαδιαία λειτουργία του EPG - Μετονομάστε το επιλεγμένο πρόγραμμα ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση διαχείρισης προγράμματος
21	Youtube	Μπείτε το Youtube
22	SOURCE	Εναλλαγή της λειτουργίας πολυμέσων και της λειτουργίας DTV
23	REC	Καταγράψτε το τρέχον πρόγραμμα ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής σε πλήρη οθόνη

No.	πλήκτρο	Περιγραφή
24	STOP	• Διακοπή αναπαραγωγής πολυμέσων • Διακοπή εγγραφής
25	PLAY	Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων
26	PAUSE	• Παύση αναπαραγωγής πολυμέσων • Ξεκινήστε τη λειτουργία Timeshift ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση εγγραφής ή η λειτουργία Timeshift βρίσκεται σε λειτουργία Pause
27	PREV & NEXT	Μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο πολυμέσων για αναπαραγωγή ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής πολυμέσων
28	Iptv	Πλήκτρο συντόμευσης για είσοδο IPTV
29	Vod	Πλήκτρο συντόμευσης για εισαγωγή VOD


3 ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ

3.1 Τρόποι εργασίας

Προς το παρόν το σύστημα διαθέτει τρεις τρόπους λειτουργίας: Λειτουργία DTV, Λειτουργία πολυμέσων και Λειτουργία δικτύου. Στη λειτουργία DTV μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα. Στη λειτουργία πολυμέσων μπορείτε να παίξετε αρχεία πολυμέσων και παιχνίδια, να εγγράψετε αρχεία, να διαχειριστείτε δίσκους και ούτω καθεξής. Στη λειτουργία δικτύου μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες από το δίκτυο. Μετά την ενεργοποίηση, το σύστημα θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία DTV. Πατώντας το πλήκτρο SOURCE μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας DTV και της λειτουργίας πολυμέσων.


3.2 Δομή μενού

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη δομή του βασικού μενού του συστήματος:

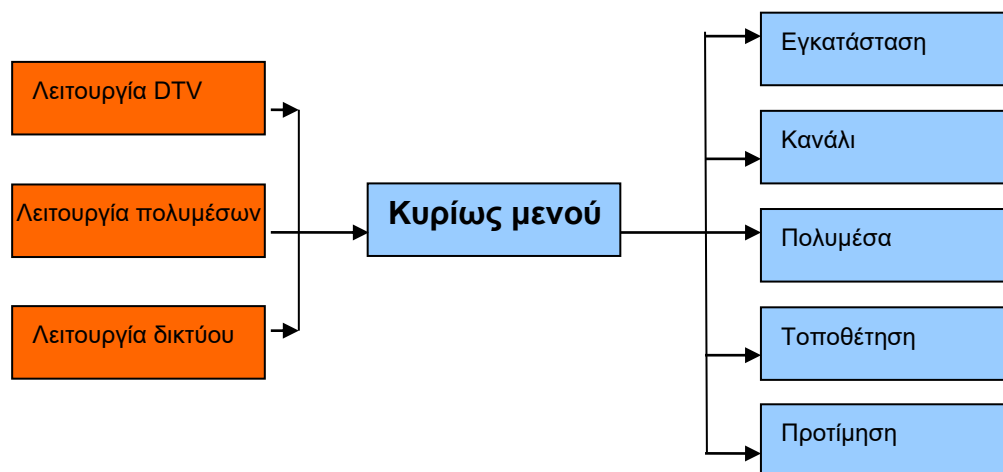


Κύρια δομή μενού

3.2.1 Μενού εγκατάστασης

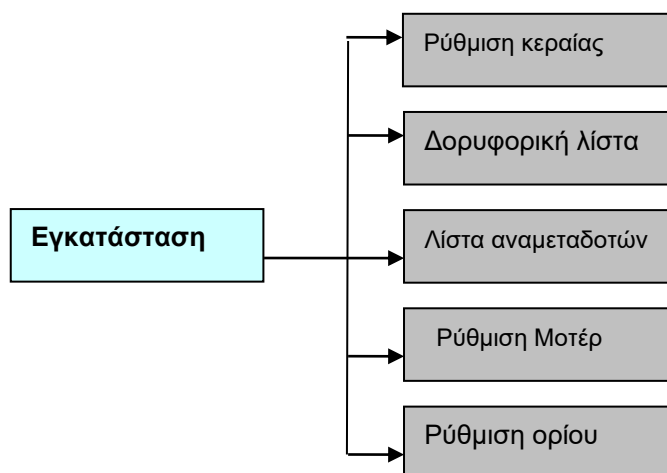


Μενού εγκατάστασης

3.2.2 Μενού καναλιού

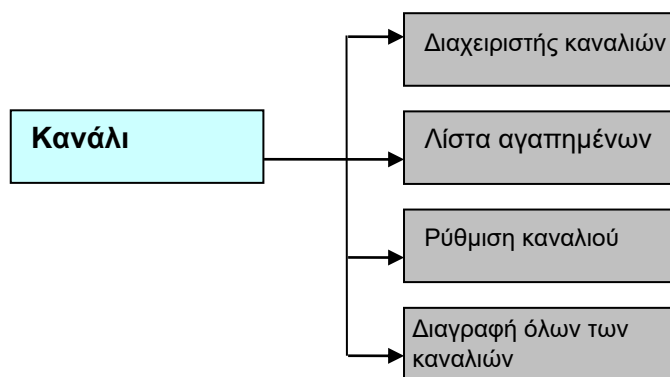


Μενού καναλιών

3.2.3 Μενού ρύθμισης

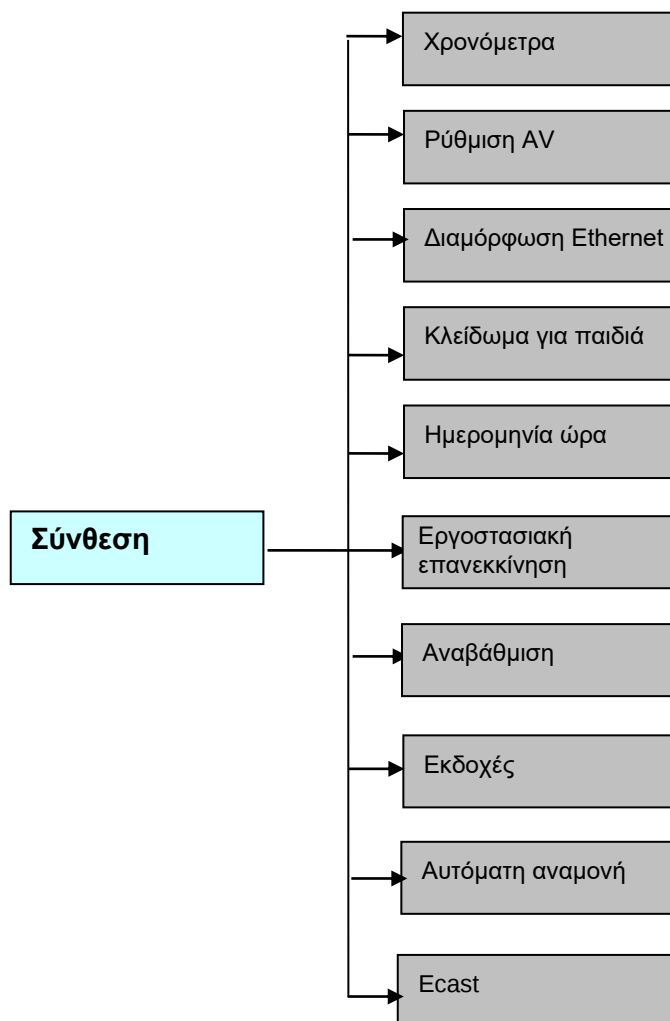


Μενού ρύθμισης

3.2.4 Μενού αναβάθμισης

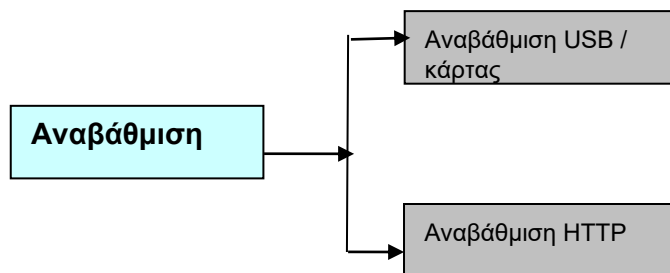

Μενού αναβάθμισης

3.2.5 Μενού πολυμέσων

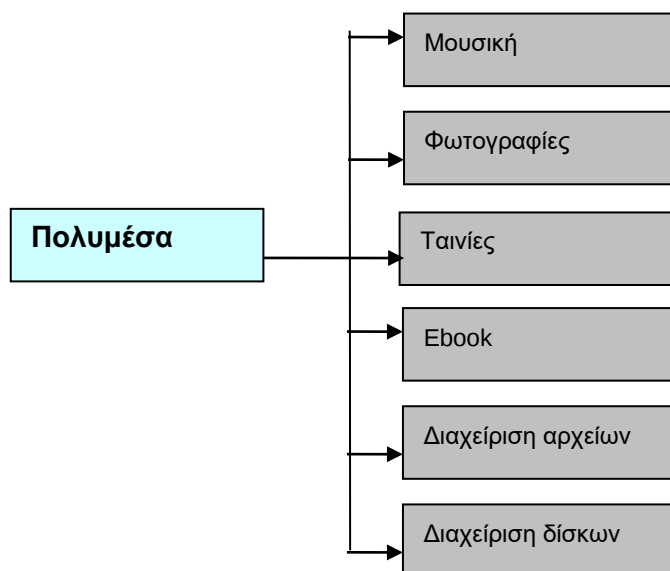

Μενού πολυμέσων

4 Λειτουργία DTV

4.1 Εκκίνηση συστήματος

Όταν εισέρχεστε στο σύστημα για πρώτη φορά, θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις προετοιμασίας στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας OSD, της ζώνης ώρας κ.λπ. Δείτε το παρακάτω σχήμα για το μενού ρυθμίσεων.

Μετά τη ρύθμιση, ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε την αυτόματη σάρωση. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, τα σωρευμένα προγράμματα μπορούν να αποθηκευτούν αυτόματα.



Εκκίνηση συστήματος

4.2 Είσοδος στο σύστημα DVB και ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

■ Είσοδος στο σύστημα DVB

Μετά την ενεργοποίηση, το σύστημα θα εισέλθει στη λειτουργία DVB. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα προγράμματος στη βάση δεδομένων, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Κενή βάση δεδομένων".

Διαφορετικά, θα γίνει αναπαραγωγή του τελευταίου προγράμματος πριν από την προηγούμενη απενεργοποίηση. Εάν το σύστημα αποτύχει να παίξει το πρόγραμμα, ελέγξτε τη σύνδεση τροφοδοσίας και τη σύνδεση κεραίας.

■ Ενεργοποίηση

Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο POWER για να το ενεργοποιήσετε.

■ Απενεργοποίηση

Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, πατώντας το πλήκτρο POWER ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

4.3 Ρύθμιση έντασης και έλεγχος σίγασης

■ Ρύθμιση έντασης

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής χωρίς εμφάνιση μενού, πατήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να ρυθμίσετε την ένταση. Θα εμφανιστεί μια γραμμή έντασης, η οποία έχει 0 ~ 100 επίπεδα.

■ Έλεγχος Σίγασης

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής χωρίς εμφάνιση μενού, πατήστε το πλήκτρο MUTE για είσοδο στην κατάσταση σίγασης. Αν πατήσετε ξανά το πλήκτρο MUTE, μπορείτε να βγείτε από την κατάσταση σίγασης.

4.4 Εναλλαγή τηλεόρασης / ραδιοφώνου

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο TV / RADIO για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας τηλεόρασης και της λειτουργίας ραδιοφώνου.

4.5 Αλλαγή καναλιών

Το σύστημα παρέχει πολλές μεθόδους εναλλαγής καναλιών. Δείτε τις παρακάτω περιγραφές:

- **Μέθοδος 1:** Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής πλήρους οθόνης, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω για αναπαραγωγή των επόμενων ή προηγούμενων καναλιών ή ραδιοφωνικών σταθμών τηλεοπτικών προγραμμάτων.
- **Μέθοδος 2:** Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής σε πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο OK για να μπειτε στο μενού Λίστα καναλιών (δείτε την παρακάτω εικόνα) για να επιλέξετε γρήγορα ένα κανάλι που θέλετε να παίξετε. Στην οποία μπορείτε να πατήσετε ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ πλήκτρα για να επιλέξετε μια ομάδα καναλιών και στη συνέχεια πατήστε Πάνω / Κάτω πλήκτρα για να επιλέξετε ένα επιθυμητό κανάλι.



Λίστα καναλιών για γρήγορη επιλογή

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας και μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι για αναπαραγωγή. Πατώντας το πλήκτρο EXIT μπορείτε να βγείτε από το μενού.

- **Μέθοδος 3:** Πατήστε αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό του καναλιού που θέλετε να παίξετε
- **Μέθοδος 4:** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας RED για να επιλέξετε έναν άλλο δορυφόρο για αναπαραγωγή
- **Μέθοδος 5:** Εάν έχετε ορίσει αγαπημένα προγράμματα, πατήστε το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας και θα εμφανιστεί μια λίστα αγαπημένων. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο Fav και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για να μπειτε στη λίστα προγραμμάτων του.

Πατώντας το πλήκτρο EXIT μπορείτε να βγείτε από το μενού.

- **Μέθοδος 6:** Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση 0 και μπορείτε να αναζητήσετε ένα κανάλι με το όνομα.

Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για εισαγωγή. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή ενός ονόματος καναλιού, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή σας. (Πατώντας το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας μπορεί να αλλάξει η περίπτωση. Τα αριθμητικά πλήκτρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή αριθμών εδώ)

Μέθοδος 7: Πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και εμφανίζεται η λίστα ομάδων καναλιών, η οποία περιλαμβάνει δωρεάν, ανακατασκευή και ούτω καθεξής.

4.6 Εμφάνιση πληροφοριών προγράμματος


Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής σε πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο INFO για να εμφανίσετε τις σύντομες πληροφορίες του προγράμματος που παίζεται.

4.7 Ανάκληση προγράμματος (Ανάκληση στο προηγούμενο κανάλι)

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο EXIT για να επιστρέψετε στο κανάλι ή τον ραδιοφωνικό σταθμό του τηλεοπτικού προγράμματος που παίζεται προηγουμένως.

4.8 Γλώσσα προγράμματος και Αλλαγή καναλιών αριστερά / δεξιά

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο AUDIO για να καλέσετε το παρακάτω μενού για να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου και τα κανάλια ήχου.

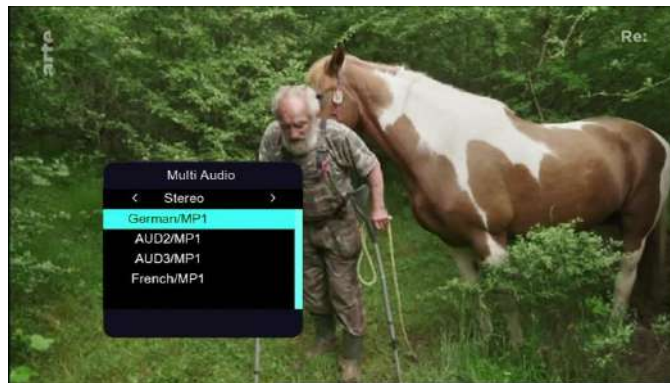

Γλώσσα και κανάλι ήχου Επιλέξτε μενού

Πατήστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να αλλάξετε κανάλια ήχου μεταξύ Αριστερά, Δεξιά και Στερεοφωνικά. πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε γλώσσα ήχου.

Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναπαραγωγής του προγράμματος.

4.9 Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG)

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που παίζονται ή για αναπαραγωγή τις επόμενες ημέρες, πατήστε το πλήκτρο EPG για να εισέλθετε στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG).

Οι πληροφορίες EPG έχουν δύο τρόπους: Καθημερινή και Εβδομαδιαία. Το σύστημα θα εισέλθει στην Εβδομαδιαία λειτουργία από προεπιλογή και μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας για αλλαγή σε άλλες λειτουργίες.

Πατήστε τα πλήκτρα EXIT ή EPG για έξοδο από το EPG.

1. Καθημερινή λειτουργία

Στην καθημερινή λειτουργία, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες των προγραμμάτων σε μια μέρα.

- Κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας: Εισαγάγετε την Εβδομαδιαία λειτουργία.
- Κίτρινα ή μπλε πλήκτρα λειτουργίας: Πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα για εναλλαγή ημερών από Δευτέρα έως Κυριακή.

- Πράσινο πλήκτρο λειτουργίας: Εάν γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου προγράμματος, πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να εγγράψετε το πρόγραμμα. Εάν το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν έχει αναπαραχθεί ακόμα, πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορεί να προγραμματιστεί η αναπαραγωγή ή η εγγραφή του προγράμματος.

2. Εβδομαδιαία λειτουργία

Στην Εβδομαδιαία λειτουργία, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες των προγραμμάτων μέσα σε μια εβδομάδα.

- Πατήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για εναλλαγή της φωτεινότητας μεταξύ των δύο παραθύρων της λίστας.
- Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας για είσοδο στην Εβδομαδιαία λειτουργία.
- Πατήστε τα κίτρινα ή μπλε πλήκτρα λειτουργίας για να μεταβείτε στη σελίδα των προηγούμενων ή των επόμενων ημερών.
- Εάν γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου προγράμματος, πατώντας το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας μπορείτε να εγγράψετε το πρόγραμμα. Εάν το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν έχει αναπαραχθεί ακόμα, πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορεί να προγραμματιστεί η αναπαραγωγή ή η εγγραφή του προγράμματος.

4.10 Teletext

Πατήστε το πλήκτρο TTX για είσοδο στη λειτουργία Teletext.

Βασικές λειτουργίες

- Στο κάτω μέρος μιας σελίδας Teletext, εισαγάγετε έναν αριθμό σελίδας (εύρος: 100 ~ 899) για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα.
- Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στις προηγούμενες ή τις επόμενες σελίδες. Οι σελίδες που δεν έχουν περιεχόμενο teletext θα παραλειφθούν αυτόματα.
- Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για γρήγορη στροφή σελίδων.
- Πατήστε το πλήκτρο OK για να αλλάξετε τη διαφάνεια του φόντου.
- Πατήστε αριστερά / δεξιά πλήκτρα για να εισαγάγετε την προηγούμενη ή την επόμενη υποσελίδα της τρέχουσας σελίδας, εάν υπάρχει. Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή AUTO, οι δευτερεύουσες σελίδες θα γυριστούν αυτόματα.
- Τα τέσσερα χρωματιστά πλήκτρα λειτουργίας είναι πλήκτρα πλοήγησης. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες τους εξαρτώνται από τη ροή.
- Πατήστε τα πλήκτρα TTX ή EXIT για έξοδο από τη λειτουργία teletext.

4.11 Υπότιτλοι

Πατήστε το πλήκτρο SUB για είσοδο στο μενού Υπότιτλοι

Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων για αναπαραγωγή

Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων TTX για αναπαραγωγή

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Στη λειτουργία πολυμέσων, μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων. μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε διαχείριση αρχείων και διαχείριση δίσκου.

Όταν ξεκινήσει το σύστημα, πατήστε το πλήκτρο SOURCE για μετάβαση στη λειτουργία πολυμέσων. Το σύστημα θα ελέγξει αυτόματα εάν υπάρχει συσκευή αποθήκευσης (USB / CARD). Εάν δεν υπάρχει USB

συσκευή ή κάρτα, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Χωρίς συσκευή αποθήκευσης".

Μόλις βρεθεί μια συσκευή USB ή μια κάρτα, το σύστημα θα προετοιμάσει τη συσκευή USB ή την κάρτα. Όταν ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ακόλουθη διεπαφή:



Έγινε εισαγωγή συσκευής USB (CARD)

Εάν η συσκευή USB ή η κάρτα έχει περισσότερα από ένα διαμερίσματα, μπορούν να εμφανιστούν όλα τα διαμερίσματα. Προς το παρόν το σύστημα υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές κατατμήσεων: FAT, FAT32 και NTFS.

Πατήστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ πλήκτρα μεταξύ των διαφορετικών τρόπων αναπαραγωγής, όπως Ταινία, Μουσική, Φωτογραφία, Διαχείριση αρχείων, Διαχείριση δίσκων και Ebook.

5.1 Ταινίες

Η ενότητα Ταινία προορίζεται για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB (CARD).

Στο Movie Module πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να μπείτε στην περιοχή της λίστας αρχείων βίντεο.

Αφού επιλέξετε μια ταινία, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο OK για αναπαραγωγή της.

- Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα προηγούμενα ή τα επόμενα αρχεία βίντεο.
- Πατήστε τα πλήκτρα OK / RIGHT για αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου βίντεο. (Εάν το αρχείο βίντεο βρίσκεται κάτω από ένα φάκελο, πατώντας το ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο μπορεί να βγει από το φάκελο.)
- **Πληροφορίες βίντεο:** Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή βίντεο, οι πληροφορίες του αρχείου βίντεο θα εμφανίζονται για 3 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο INFO για να εμφανίσετε ξανά τις πληροφορίες αφού εξαφανιστούν.
- **Γρήγορο παιχνίδι:** Πατήστε τα πλήκτρα FR / FF για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέσω του βίντεο. Η μέγιστη ταχύτητα αναπαραγωγής είναι x16. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
- **Εναλλαγή βίντεο:** Πατήστε τα πλήκτρα PREV / NEXT για μετάβαση στα προηγούμενα ή τα επόμενα αρχεία βίντεο για αναπαραγωγή.
- **Stop:** Πατήστε το πλήκτρο STOP για να σταματήσετε την τρέχουσα αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη διεπαφή λειτουργίας πολυμέσων.
- **Παύση:** Πατήστε το πλήκτρο PAUSE για παύση της τρέχουσας αναπαραγωγής. Πατώντας το πλήκτρο PLAY μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- **Εξοδος:** Πατήστε τα πλήκτρα EXIT ή EXIT για έξοδο από την κατάσταση αναπαραγωγής.

5.2 Μουσική

Η ενότητα Μουσική προορίζεται για αναπαραγωγή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB (CARD). Υποστηρίζονται όλες οι πιο δημοφιλείς μορφές ήχου.

Στην περιοχή επιλογής μονάδας, πατήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε τον τύπο μουσικής και μετά πατήστε OK

ή ΚΑΤΩ πλήκτρα για είσοδο στην περιοχή της λίστας αρχείων ήχου.

- Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα προηγούμενα ή τα επόμενα αρχεία ήχου.
- Πατήστε τα πλήκτρα OK / RIGHT για αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ήχου. (Εάν το αρχείο ήχου βρίσκεται κάτω από ένα φάκελο, πατώντας το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ μπορεί να βγεί από το φάκελο.)
- **Fast Play:** Πατήστε τα πλήκτρα FR / FF για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέσω του αρχείου ήχου. Η μέγιστη γρήγορη ταχύτητα αναπαραγωγής είναι x32. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
- **Εναλλαγή ήχου:** Πατήστε τα πλήκτρα PREV / NEXT για μετάβαση στα προηγούμενα ή τα επόμενα αρχεία ήχου για αναπαραγωγή.
- **Stop:** Πατήστε το πλήκτρο STOP για να σταματήσετε την τρέχουσα αναπαραγωγή.
- **Παύση:** Πατήστε το πλήκτρο PAUSE για παύση της τρέχουσας αναπαραγωγής. Πατώντας το πλήκτρο PLAY μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- **Έξοδος:** Πατήστε τα πλήκτρα EXIT για έξοδο από τη διεπαφή αναπαραγωγής και επιστροφή στη διεπαφή επιλογής τύπου πολυμέσων. (Σημειώστε ότι εάν η λειτουργία αναπαραγωγής φόντου είναι ενεργοποιημένη, η μουσική δεν θα σταματήσει αλλά θα γίνει μουσική υπόκρουση.)

5.3 Φωτογραφίες

Η ενότητα Photo είναι για αναπαραγωγή αρχείων εικόνας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB (CARD). Υποστηρίζονται όλες οι πιο δημοφιλείς μορφές εικόνας.

Στην περιοχή επιλογής μονάδας, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον τύπο φωτογραφίας,

Πατήστε τα πλήκτρα OK για αναπαραγωγή της επιλεγμένης εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Από προεπιλογή, το σύστημα θα επιτρέψει τη λειτουργία παρουσίασης για αναπαραγωγή όλων των εικόνων στον τρέχοντα κατάλογο.

- **Εναλλαγή εικόνας:** Πατήστε τα πλήκτρα PREV / NEXT για αναπαραγωγή των προηγούμενων ή των επόμενων εικόνων.
- **Zoom:** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ZOOM για είσοδο στην κατάσταση ζουμ. Σε αυτήν την κατάσταση, μπορείτε
 - Πατήστε τα πλήκτρα FR / FF για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας.
 - Πατήστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ πλήκτρα για να μετακινήσετε την εστίαση στην εικόνα αριστερά ή δεξιά.
 - Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 - Πατήστε ξανά το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας για έξοδο από την κατάσταση ζουμ.
- **Πληροφορίες εικόνας:** Πατήστε το πλήκτρο INFO για να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες της εικόνας.
- **Περιστροφή:** Πατήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για περιστροφή της εικόνας 90 ° αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.
- **Αναστροφή:** Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για αναστροφή της εικόνας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- **Έξοδος:** Πατήστε τα πλήκτρα EXIT για έξοδο από την κατάσταση αναπαραγωγής.

5.4 Διαχείριση αρχείων

Η ενότητα Διαχείριση αρχείων είναι για τους χρήστες να πραγματοποιούν ρυθμίσεις εγγραφής και να βλέπουν τα προγράμματα που έχουν εγγραφεί.

Εάν η συσκευή USB (CARD) διαθέτει περισσότερα από ένα διαμερίσματα, θα πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα το διαμέρισμα στο οποίο θα αποθηκευτούν αρχεία εγγραφής.

- Πράσινο πλήκτρο λειτουργιών: Ορίστε το επιλεγμένο διαμέρισμα ως προεπιλεγμένο διαμέρισμα εγγραφής.
- Μπλε πλήκτρο λειτουργίας: Διαμορφώστε το επιλεγμένο διαμέρισμα σε μορφή FAT32.

- Κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας: Διαμορφώστε το επιλεγμένο διαμέρισμα σε μορφή NTFS.

Για να προβάλετε αρχεία εγγραφής, επιλέξτε το διαμέρισμα που αποθηκεύει τα αρχεία εγγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για να το εισάγετε. Το σύστημα θα εμφανίσει αυτόματα όλα τα καταγεγραμμένα προγράμματα, δείτε παρακάτω:



Εγγραφή αρχείων

- Για αναπαραγωγή ενός αρχείου εγγραφής: πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε πρώτα το αρχείο εγγραφής και στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα OK / ΔΕΞΙΑ για αναπαραγωγή του.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε περιλαμβάνουν μόνο να πατήσετε τα πλήκτρα FR / FF για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, και να πατήσετε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στη λίστα αρχείων εγγραφής. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της εναλλαγής αρχείων και της λειτουργίας επανάληψης.
Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή, το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα στη λίστα αρχείων εγγραφής.
- Για να διαγράψετε ένα αρχείο εγγραφής: επιλέξτε το πρώτα και μετά πατήστε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας
- Για να μετονομάσετε ένα αρχείο εγγραφής: επιλέξτε το πρώτα και, στη συνέχεια, πατήστε το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας
- Για να διαγράψετε όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία: πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας.

5.5 Διαχείριση δίσκων

Η μονάδα διαχείρισης δίσκων προορίζεται για διαχείριση δίσκων και αρχείων.

- Εάν το επιλεγμένο αντικείμενο είναι ένα διαμέρισμα:
 - Πράσινο πλήκτρο λειτουργίας: Διαμορφώστε το επιλεγμένο διαμέρισμα σε μορφή FAT32.
 - Κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας: Διαμορφώστε το επιλεγμένο διαμέρισμα σε μορφή NTFS.
 - Κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας: Μετακίνηση ή αντιγραφή των αρχείων (φακέλων) σε αυτό το διαμέρισμα.
 - Μπλε πλήκτρο λειτουργίας: Πληροφορίες συσκευής

Η αριστερή λίστα είναι η λίστα πηγών, η δεξιά λίστα είναι η λίστα προορισμών. Πριν μετακινήσετε ή αντιγράψετε ένα αρχείο (φάκελος), τα πράγματα που πρέπει να κάνετε περιλαμβάνουν: επιλογή του αρχείου (φάκελος) από την αριστερή λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, εισάγοντας τον κατάλογο προορισμού στη σωστή λίστα. Στη συνέχεια, για να αντιγράψετε το αρχείο (φάκελος) που έχετε επιλέξει, πατήστε το κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας. για να το μετακινήσετε, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας.
- Εάν το επιλεγμένο αντικείμενο είναι ένα αρχείο (φάκελος):
 - Κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας: Μετακίνηση ή αντιγραφή του επιλεγμένου αρχείου (φάκελος).
 - Πράσινο πλήκτρο λειτουργίας: Μετονομάστε το επιλεγμένο αρχείο (φάκελος).
 - Κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας: Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο (φάκελος).

5.6 EBook

Η ενότητα EBook προορίζεται για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων. Η μορφή TXT είναι διαθέσιμη. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε μουσική υπόκρουση ενώ διαβάσετε.


- **Αλλαγή σελίδων:** Πατήστε τα πλήκτρα PAGE +/- για να γυρίσετε τη σελίδα πάνω και κάτω
- **Έξοδος:** Πατήστε το πλήκτρο εξόδου για να επιστρέψετε στη λίστα βιβλίων

5.7 YouTube

Η ενότητα YouTube προορίζεται για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την ενότητα πατήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ για εναλλαγή στην περιοχή λίστας βίντεο. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να δείτε περισσότερα στοιχεία βίντεο στο διαδίκτυο. Αφού επιλέξετε ένα βίντεο, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο OK για αναπαραγωγή του.

6 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ

Το Κύριο μενού διαθέτει πέντε στοιχεία: Εγκατάσταση, Κανάλι, Πολυμέσα, Ρύθμιση και Προτιμήσεις, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία ρύθμισης του συστήματος. Πατήστε το πλήκτρο MENU για είσοδο στο Κύριο μενού, δείτε την παρακάτω εικόνα:

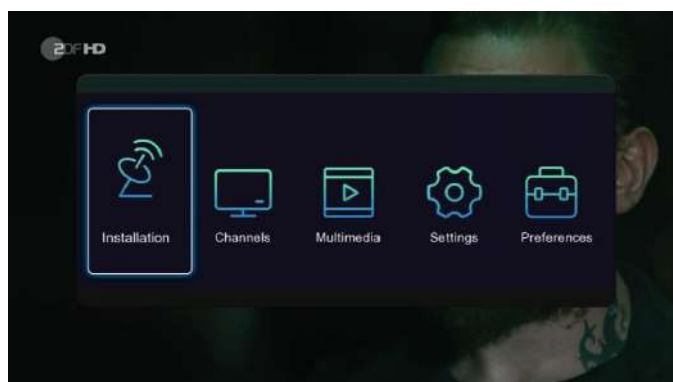

Κυρίως μενού

6.1 Εγκατάσταση

Υπάρχουν πέντε δευτερεύοντα στοιχεία:

- **Ρύθμιση κεραίας:** Ρυθμίσεις κεραίας και LNB
- **Δορυφορική λίστα:** Ρύθμιση λίστας δορυφόρων
- **Λίστα αναμεταδοτών:** Ρύθμιση λίστας αναμεταδοτών
- **Ρύθμιση κινητήρα:** Ρύθμιση κινητήρα πολικού άξονα
- **Ρύθμιση ορίου:** Ρύθμιση ορίου κίνησης πολικού άξονα

6.1.1 Ρύθμιση κεραίας

Στο μενού Εγκατάσταση πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επισημάνετε το δευτερεύον στοιχείο Ρύθμιση Κεραίας και

Στη συνέχεια, πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ πλήκτρα για να μπειτε στη σελίδα Ρύθμιση κεραίας.

Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ρύθμισης:

- **Δορυφόρος:** Επιλέξτε έναν δορυφόρο από την υπάρχουσα λίστα δορυφόρων.
- **Τύπος LNB:** Ορίστε τη ζώνη συχνοτήτων εργασίας για LNB (τρεις επιλογές: Ku Band, C Band και User).
- **Συχνότητα LNB:** Ρυθμίστε την τοπική συχνότητα ταλάντωσης του LNB.
- **Αναμεταδότης:** Επιλέξτε έναν αναμεταδότη από την υπάρχουσα λίστα αναμεταδοτών.
- **22KHz:** AUTO, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε αυτόματα τα 22 KHz. (δεν μπορεί να αλλάξει)
- **DiSEqC** (Έλεγχος ψηφιακού δορυφορικού εξοπλισμού) **Τρόπος:** Επιλέξτε σήμα εισόδου. Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα LNB, το DiSEqC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή περισσότερων από ένα LNB για εισαγωγή.



Μενού ρύθμισης κεραίας

Στη σελίδα Ρύθμιση κεραίας, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επισημάνετε ένα στοιχείο ρύθμισης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για να εισέλθετε στην αντίστοιχη κατάσταση επεξεργασίας. Στην κατάσταση επεξεργασίας, πατήστε τα πλήκτρα UP / DOWN για να ορίσετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για έξοδο από την επεξεργασία.

6.1.2 Δορυφορική λίστα

Η Δορυφορική λίστα (δείτε την παραπάνω εικόνα) δείχνει όλους τους δορυφόρους που έχει αποθηκεύσει το σύστημα. Οι χρήστες μπορούν να πατήσουν τα πλήκτρα χρώματος στο τηλεχειριστήριο για να επεξεργαστούν τη λίστα, για παράδειγμα να προσθέσουν έναν δορυφόρο (πατώντας το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας), να διαγράψουν έναν δορυφόρο (πατώντας το κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας), για να σαρώσουν τον επιλεγμένο δορυφόρο (από πατώντας το μπλε πλήκτρο λειτουργίας) κ.λπ.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας για να επεξεργαστείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες του επιλεγμένου δορυφόρου: Όνομα δορυφόρου, θέση και μήκος.

6.1.3 Λίστα αναμεταδοτών

Στο μενού Εγκατάσταση, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επισημάνετε το στοιχείο Λίστα αναμεταδοτών και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα OK ή ΔΕΞΙΑ για να μπειτε στη σελίδα Λίστα αναμεταδοτών.

Η Λίστα Αναμεταδοτών αποθηκεύει τους αναμεταδότες του τρέχοντος δορυφόρου του τρέχοντος συστήματος. Κάθε πομποδέκτης μπορεί να έχει πολλαπλές συχνότητες. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα χρώματος στο τηλεχειριστήριο για να επεξεργαστείτε τη λίστα, για παράδειγμα να προσθέσετε έναν αναμεταδότη (πατώντας το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας), να επεξεργαστείτε έναν αναμεταδότη (πατώντας το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας), να διαγράψετε έναν αναμεταδότη (πατώντας το κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας), για σάρωση αναμεταδοτών (πατώντας το μπλε πλήκτρο λειτουργίας) κ.λπ.

Αφού πατήσετε το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες του επιλεγμένου αναμεταδότη, όπως συχνότητα, ρυθμός συμβόλων και πόλωση. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο OK για έξοδο από την κατάσταση επεξεργασίας.

6.1.4 Ρύθμιση Μοτέρ

Μέσω της σελίδας Motor Setting, μπορείτε να ελέγξετε τον κινητήρα του πολικού άξονα για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της κεραίας έτσι ώστε η κεραία να δείχνει ακριβώς στον δορυφόρο. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ρύθμισης σε αυτήν τη σελίδα

- **Δορυφόρος:** Επιλέξτε δορυφόρο.
- **Αναμεταδότης:** Επιλέξτε έναν αναμεταδότη
- **Ρύθμιση Μοτέρ:** Ρυθμίστε το μοτέρ του πολικού άξονα. (DiSEqC 1.2, USALS, Απενεργοποίηση)

Εάν έχετε ήδη επιλέξει έναν δορυφόρο και έναν αναμεταδότη, όταν μετακινείτε τον πολικό άξονα, θα βρείτε τις ενδείξεις ισχύος και ποιότητας σήματος στο κάτω μέρος της σελίδας.

6.1.5 Ρύθμιση ορίου

Υπάρχουν τρία δευτερεύοντα στοιχεία:

- **Ρύθμιση ορίου:** Ρύθμιση ορίου κίνησης πολικού άξονα.
- **Συνεχής κίνηση:** Ενεργοποίηση συνεχούς κίνησης πολικού άξονα.
- **Βήμα μετακίνησης:** Ενεργοποιήστε την κίνηση βήματος πολικού άξονα. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να πατήσετε ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ πλήκτρα για να μετακινήσετε τον πολικό άξονα ανατολικά ή δυτικά βήμα προς βήμα.

6.2 Κανάλι

Το μενού καναλιών έχει τέσσερα στοιχεία: Διαχείριση καναλιών, λίστα αγαπημένων, ρύθμιση καναλιού και διαγραφή όλων των καναλιών. Για είσοδο στο μενού Κανάλι, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ στο Κύριο Μενού για να επισημάνετε το στοιχείο Κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα OK ή ΔΕΞΙΑ. Το μενού καναλιών εμφανίζεται ως εξής:

6.2.1 Διαχειριστής καναλιών

Το σύστημα παρέχει ισχυρή λειτουργία διαχείρισης καναλιών. Μπορείτε μέσω του μενού Διαχείριση καναλιών να διαχειριστείτε τα κανάλια σας, όπως διαγραφή, κλείδωμα, ταξινόμηση, παράλειψη ή μετονομασία.

Για να μπείτε στο μενού Διαχείριση καναλιών, στο μενού Κανάλι πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το στοιχείο Διαχειριστής καναλιών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK. Δείτε το παρακάτω σχήμα:



Μενού Διαχειριστή καναλιών

Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα καναλιού προγράμματος στη βάση δεδομένων, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Χωρίς πρόγραμμα" και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα μενού Διαχείριση καναλιών και λίστα αγαπημένων.

Το μενού Διαχείριση καναλιών περιέχει αυτές τις λειτουργίες: Διαγραφή καναλιών, Μετακίνηση καναλιών, Κλείδωμα καναλιού και Επεξεργασία καναλιού. Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε τα τέσσερα πλήκτρα χρώματος στο τηλεχειριστήριο για να το διαχειριστείτε: πατήστε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το επιλεγμένο κανάλι, το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι, το κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι, το μπλε πλήκτρο λειτουργίας για επεξεργασία του επιλεγμένου καναλιού. Μετά τη ρύθμιση, θα εμφανιστούν αντίστοιχα εικονίδια.

- Για να διαγράψετε ένα κανάλι, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας. Πληκτρολογήστε έναν σωστό τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0000) στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, θα εμφανιστεί ένα πράσινο σημάδι επιλογής στη στήλη διαγραφής του επιλεγμένου καναλιού. Κατά την έξοδο από το μενού Διαχείριση καναλιών, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Επιλέξτε ΝΑΙ και εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0000) και το κανάλι θα διαγραφεί. Για να ακυρώσετε την κατάσταση διαγραφής σε ένα κανάλι, επιλέξτε πρώτα το κανάλι και μετά πατήστε ξανά το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας.
- Για να αλλάξετε τον αριθμό ενός καναλιού ή να καταφύγετε στη λίστα καναλιών, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα κανάλια που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK. Το επιλεγμένο στοιχείο καναλιού επισημαίνεται. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ στη θέση προορισμού και, στη συνέχεια, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Έτσι, η θέση του καναλιού στη λίστα αλλάζει.
- Για να επεξεργαστείτε και να μετονομάσετε ένα κανάλι, πατήστε πρώτα το ΜΠΛΕ πλήκτρο για να επεξεργαστείτε κανάλια. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας για να εισέλθετε στη σελίδα επεξεργασίας ονόματος καναλιού. Μετά την επεξεργασία, πατήστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για επιβεβαίωση.
- Για να κλειδώσετε ένα κανάλι, αφού επιλέξετε το κανάλι, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν σωστό τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0000) στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου. Κατά τη μετάβαση στο κλειδωμένο κανάλι θα σας ζητηθεί να δώσετε έναν σωστό κωδικό πρόσβασης για να το παρακολουθήσετε.
- Πατήστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το μενού Διαχείριση καναλιών.

6.2.2 Λίστα αγαπημένων

Το σύστημα παρέχει μια λειτουργία λίστας αγαπημένων καναλιών. Μπορείτε μέσω του μενού Λίστα αγαπημένων να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να ομαδοποιήσετε τα αγαπημένα σας κανάλια.

Για να εισέλθετε στο μενού Λίστα Αγαπημένων, στο μενού Λίστα αγαπημένων πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το στοιχείο Λίστα αγαπημένων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Αριθμού.

- Υπάρχουν συνολικά 8 αγαπημένες λίστες. Μπορείτε να πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να προσθέσετε κανάλια στην αντίστοιχη λίστα αγαπημένων. Ένα κανάλι μπορεί να προστεθεί σε πολλές λίστες αγαπημένων. Για να προσθέσετε ένα κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα κανάλι και στη συνέχεια πατήστε OK και το κανάλι επισημαίνεται.
- Πατήστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το μενού Λίστα αγαπημένων και η λίστα θα αποθηκευτεί.

6.2.3 Ρύθμιση καναλιού

Αυτό το στοιχείο πρόκειται να ορίσει το προεπιλεγμένο κανάλι μετά την εκκίνηση του συστήματος. Από προεπιλογή, μετά την εκκίνηση του συστήματος, το κανάλι που αναπαράγεται πριν από την προηγούμενη απενεργοποίηση θα αναπαράγεται αυτόματα. Εάν θέλετε να κάνετε το σύστημα να παίζει πάντα το ίδιο κανάλι σε κάθε εκκίνηση, μπορείτε να διαμορφώσετε τα στοιχεία ρύθμισης στο μενού Ρύθμιση καναλιού ως εξής:



Μενού ρύθμισης καναλιού

6.3 Προτίμηση

Το μενού προτιμήσεων χρησιμοποιείται κυρίως για την αλλαγή της ρύθμισης προτιμήσεων

Για να μπείτε στο μενού προτιμήσεων, στο Κύριο μενού πατήστε τα πλήκτρα OK για να επιλέξετε το στοιχείο Ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα OK. Δείτε το παρακάτω σχήμα:



Μενού προτιμήσεων

6.3.1 Γλώσσα OSD

Το στοιχείο Γλώσσα OSD καθορίζει τη γλώσσα του μενού και τις προτροπές. Για να αλλάξετε τη γλώσσα OSD, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επισημαίνετε αυτό το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ για να κατεβάσετε μια λίστα γλωσσών. Σε αυτήν τη λίστα, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μια γλώσσα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

Το στοιχείο Προτινόμενος υπότιτλος χρησιμοποιείται για τον ορισμό γλωσσών υποτίτλων. Όταν ένα πρόγραμμα έχει υπότιτλους πολλαπλών γλωσσών, μπορούμε να ορίσουμε προτεραιότητες για αυτές τις γλώσσες μέσω αυτού του στοιχείου. Δύο προτινόμενες γλώσσες υποτίτλων μπορούν να οριστούν εδώ και η πρώτη έχει υψηλότερη προτεραιότητα. Στη συνέχεια, το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα τον αντίστοιχο υπότιτλο για αναπαραγωγή.

Για να αλλάξετε τις προτινόμενες γλώσσες υποτίτλων, στο μενού Προτιμήσεις πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επισημάνετε το στοιχείο Προτινόμενος υπότιτλος και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα OK ή ΔΕΞΙΑ για να κατεβάσετε μια λίστα γλωσσών. Σε αυτήν τη λίστα, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μια επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

6.3.3 Hard Hearing

Το στοιχείο Hard Hearing παρέχει ένα είδος υπηρεσίας προβολής υποτίτλων ειδικά για χρήστες με προβλήματα ακοής, διαθέσιμο όταν η ροή περιλαμβάνει αυτήν την υπηρεσία.

Εάν ορίσετε ON, οι υπότιτλοι για το τρέχον πρόγραμμα εμφανίζονται πάντα αυτόματα

6.3.4 Προτινόμενος ήχος

Το στοιχείο προτινόμενου ήχου χρησιμοποιείται για τον ορισμό της προεπιλεγμένης γλώσσας ήχου. Όταν ένα πρόγραμμα διαθέτει ήχους πολλαπλών γλωσσών, το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα τον αντίστοιχο ήχο για αναπαραγωγή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις εδώ. Μπορούν να ρυθμιστούν δύο προτινόμενα ηχητικά και το πρώτο έχει υψηλότερη προτεραιότητα.

6.3.5 Ρυθμίσεις PVR

Μέσω του στοιχείου PVR Config μπορείτε να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις στις λειτουργίες Timeshift και Record.

- **Μέγεθος αρχείου:** Ορίστε το μέγεθος ενός αρχείου εγγραφής.
- **Timeshift:** Ορίστε μια μέθοδο για να ξεκινήσετε τη λειτουργία χρονικής αλλαγής. Τρεις επιλογές: Auto, Pause και Off.
- **Timeshift Μήκος:** Ορίστε το μήκος χρονικής αλλαγής. Τέσσερις επιλογές: Αυτόματο, 30 λεπτά, 1 ώρα και 2 ώρες. Όταν ο δίσκος είναι γεμάτος, τα προηγούμενα δεδομένα θα αντικατασταθούν και δεν περιορίζεται από τη ρύθμιση αυτής της παραμέτρου. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν το Timeshift έχει οριστεί ως "Off".
- **Timeshift για εγγραφή:** Ρυθμίστε το κατά τη διάρκεια της αλλαγής χρόνου, εάν πατήσετε το πλήκτρο REC, το σύστημα θα επιλέξει εάν θα εγγράψει ή όχι τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην προσωρινή μνήμη. Εάν επιλέξετε On, αφού πατήσετε το πλήκτρο REC, τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην προσωρινή μνήμη θα αποθηκευτούν πρώτα σε ένα αρχείο και στη συνέχεια θα αποθηκευτούν νέα δεδομένα σε άλλο αρχείο. Εάν είναι επιλεγμένο το Off, τα αποθηκευμένα δεδομένα θα αφαιρεθούν πρώτα και στη συνέχεια το σύστημα θα αρχίσει να καταγράφει νέα δεδομένα.

7 Τοποθέτηση

7.1 Διαμόρφωση Ethernet

Μέσω του στοιχείου Ethernet Config μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Ethernet. Επισημάνετε το στοιχείο Ethernet Config στο μενού Ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ πλήκτρα για είσοδο στο μενού Ethernet Config. Αυτό το μενού έχει πέντε στοιχεία, δείτε την παρακάτω εικόνα:



Διαμόρφωση Ethernet

- **Τύπος συνδέσμου:** Επιλέξτε για χρήση είτε Wire Network είτε Wireless Network.
- **Διαμόρφωση:** Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης δικτύου. Αφού εισαγάγετε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να βρείτε μεθόδους σύνδεσης δικτύου και σχετικές πληροφορίες. Στην οποία, το πρώτο στοιχείο, Config Mode, είναι να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης δικτύου. Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι: Bootp, PPPoE, Static IP και DHCP. Το DHCP είναι η προεπιλεγμένη μέθοδος.
 - Εάν επιλεγεί η μέθοδος PPPoE, θα γίνει το στοιχείο Σει PPPoE στο κάτω μέρος ενεργό (δείτε την παρακάτω εικόνα). Μετά την εισαγωγή αυτού του στοιχείου, θα εμφανιστεί ένα όνομα χρήστη και μια διεπαφή εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
 - Εάν επιλεγεί η μέθοδος στατικού IP, η διεύθυνση IP, το Netmask, το Gateway και το DNS. Τα στοιχεία διακομιστή θα ενεργοποιηθούν (δείτε την παρακάτω εικόνα). Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τη σύνδεση δικτύου δίνοντας αυτές τις παραμέτρους.

Μετά τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο EXIT για να επιστρέψετε στο μενού Ethernet Config.

Δοκιμή Ping: Μέσω αυτού του στοιχείου μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης με τη διεύθυνση IP προορισμού. Αφού εισαγάγετε αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται το ακόλουθο μενού. Στην οποία, το αντικείμενο Times είναι να ορίσετε τους χρόνους που θα πραγματοποιηθεί η δοκιμή Ping.

- **Προτινόμενη αποθήκευση:** Όταν υπάρχουν πολλές συσκευές αποθήκευσης συνδεδεμένες, μπορείτε μέσω αυτού του στοιχείου να επιλέξετε μία από αυτές για να αποθηκεύσετε δεδομένα δικτύου ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία δικτύου.
- **Διεύθυνση MAC:** Μη διαμορφώσιμο, εμφανίζοντας τη διεύθυνση MAC της κάρτας προσαρμογέα δικτύου.

7.2 Εργοστασιακή επανεκκίνηση

Μέσω του στοιχείου Factory Reset μπορείτε να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επισημάνετε αυτό το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK και θα εμφανιστεί ένας διάλογος εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Εισαγάγετε έναν σωστό κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή: 0000) και, στη συνέχεια, το σύστημα θα ξεκινήσει την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όταν τελειώσετε, θα εμφανιστεί το μενού Init Install (βλέπε 0), μέσω του οποίου μπορείτε να αρχικοποιήσετε εκ νέου το σύστημα.

7.3 Αναβάθμιση

Το στοιχείο Αναβάθμιση προορίζεται για αναβάθμιση λογισμικού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9 για λεπτομέρειες σχετικά με την αναβάθμιση λογισμικού.

7.4 Εκδοχή

Μέσω του στοιχείου Version μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες έκδοσης του υλικού και του λογισμικού του συστήματος, καθώς και την ημερομηνία κατασκευής του συστήματος. Δείτε το παρακάτω σχήμα:



Εκδοχή

7.5 Ρύθμιση AV

Το μενού AV είναι να εκτελεί ρυθμίσεις σχετικές με την έξοδο βίντεο, όπως φωτεινότητα, ανάλυση και μορφή εξόδου. Στο Κύριο μενού, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επισημάνετε το στοιχείο μενού AV και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για είσοδο στο μενού AV. Δείτε το παρακάτω σχήμα:



Ρύθμιση AV

7.6 SPDIF

Το στοιχείο SPDIF είναι να ορίσετε τη μορφή εξόδου ψηφιακών ήχων. Αφού επισημάνετε αυτό το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών,

Η λίστα έχει τρεις επιλογές: PCM, Bitstream και Mute.

7.7 Αναλογία απεικόνισης

Το στοιχείο Aspect Ratio είναι να ορίσετε την αναλογία μεταξύ του μήκους και του πλάτους των βίντεο εξόδου. Αφού επισημάνετε αυτό το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών. Η λίστα έχει τέσσερις επιλογές: 16: 9, Πλήρης οθόνη, 4: 3 LB (Letter Box) και 4: 3 PS (Pan Scan).

7.8 Ανάλυση βίντεο


Το στοιχείο ανάλυσης βίντεο είναι να ρυθμίσετε την ανάλυση (έως 1080p_60 (Full HD)) και το ρυθμό ανανέωσης της εξόδου βίντεο. Αφού επισημάνετε αυτό το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών,

Η λίστα έχει τις ακόλουθες επιλογές («p» υποδεικνύει προοδευτική σάρωση, το «i» υποδηλώνει αλληλοσυνδεόμενη σάρωση)

- Αυτόματη αναγνώριση
- 480p_60, 480i_30
- 576p_50, 576i_50
- 720p_60, 720p_50
- 1080p_60, 1080p_50, 1080i_60, 1080i_50

7.9 Χρονόμετρα

Μέσω του στοιχείου Timers, μπορείτε να διαχειριστείτε προγραμματισμένα προγράμματα. Στο μενού Χρονοδιακόπτες μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το όνομα του προγραμματισμένου προγράμματος, την ώρα έναρξης, τον τύπο προγράμματος και ούτω καθεξής. Δείτε το παρακάτω σχήμα:

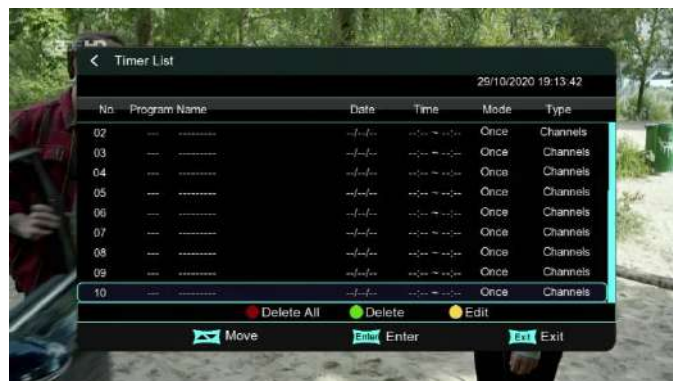

Λίστα χρονοδιακόπτη

Στην παραπάνω εικόνα, τα πεδία από αριστερά προς τα δεξιά είναι: Χρονοδιακόπτης, Όνομα προγράμματος, Ημερομηνία, Ώρα, Λειτουργία και Τύπος. Το Όνομα προγράμματος δείχνει το προγραμματισμένο πρόγραμμα. Τα δεδομένα και η ώρα υποδεικνύουν την προγραμματισμένη ώρα. Η λειτουργία υποδεικνύει τη λειτουργία προγραμματισμού: Μία φορά, Καθημερινά, Εβδομαδιαία ή Μηνιαία. Ο τύπος υποδεικνύει τις συμπεριφορές μετά την επίτευξη της προγραμματισμένης ώρας.

Σε αυτήν τη λίστα, μπορείτε:

- Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας για να διαγράψετε όλους τους χρονομετρητές στη λίστα.
- Πατήστε το πράσινο πλήκτρο λειτουργίας για να διαγράψετε το επιλεγμένο χρονόμετρο.
- Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο OK για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο χρονόμετρο. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού επεξεργασίας.



Επεξεργασία χρονοδιακόπτη

- **Ημερομηνία:** Προγραμματισμένη ημερομηνία. Για να το επεξεργαστείτε, επισημάνετε πρώτα το στοιχείο Ημερομηνία και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο για να εισέλθετε στην κατάσταση επεξεργασίας.
- **Όνομα προγράμματος:** Προγραμματισμένο πρόγραμμα. Για να το επεξεργαστείτε, επισημάνετε πρώτα το στοιχείο Όνομα προγράμματος και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο για να εισέλθετε στην κατάσταση επεξεργασίας.
- **Ωρα έναρξης:** Ωρα έναρξης του προγράμματος. Για να το επεξεργαστείτε, επισημάνετε πρώτα το στοιχείο Ωρα έναρξης και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο για να εισέλθετε στην κατάσταση επεξεργασίας.
- **Τέλος χρόνου:** Δεν μπορεί να ρυθμιστεί με το χέρι. Όταν το στοιχείο Type έχει οριστεί ως "VCR" ή "Recorder", αυτή η παράμετρος θα αλλάξει αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Ωρα έναρξης και Διάρκεια. όταν το στοιχείο Type έχει οριστεί ως άλλα, αυτή η παράμετρος είναι η ίδια με την ώρα έναρξης.
- **Διάρκεια:** Διάρκεια προγράμματος. Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο Type έχει οριστεί ως «VCR» ή «Record». Για να το επεξεργαστείτε, επισημάνετε πρώτα το στοιχείο Διάρκεια και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο για να εισέλθετε στην κατάσταση επεξεργασίας.
- **Mode:** Λειτουργία χρονοδιαγράμματος. Τέσσερις επιλογές: Μία φορά, Καθημερινά, Εβδομαδιαία και Μηνιαία.
 - Μία φορά: Σε αυτήν τη λειτουργία, η προγραμματισμένη συμπεριφορά θα συμβεί μόνο μία φορά την καθορισμένη ώρα. Μετά από αυτό, ο χρονοδιακόπτης θα διαγραφεί.
 - Καθημερινά: Σε αυτήν τη λειτουργία, η προγραμματισμένη συμπεριφορά θα συμβεί την καθορισμένη ώρα κάθε μέρα.
 - Εβδομαδιαία: Σε αυτήν τη λειτουργία, η προγραμματισμένη συμπεριφορά θα πραγματοποιείται την καθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα.
 - Μηνιαία: Σε αυτήν τη λειτουργία, η προγραμματισμένη συμπεριφορά θα συμβεί την καθορισμένη ώρα κάθε μήνα.
- **Type:** Τύπος προγράμματος. Πέντε επιλογές: Recorder, VCR, On, Channel: και Standby.
 - Recorder: Το σύστημα θα καταγράψει το προγραμματισμένο πρόγραμμα όταν φτάσει η προγραμματισμένη ώρα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν εάν θα εγγραφούν ή όχι AD, TTX και Υπότιτλους.
 - VCR: Παρόμοιο με τον τύπο εγγραφής. Όμως, οι AD, TTX και Υπότιτλοι δεν θα εγγραφούν.
 - On: Ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, το σύστημα θα ξυπνήσει αυτόματα και στη συνέχεια θα αναπαραγάγει το προγραμματισμένο πρόγραμμα εάν φτάσει η προγραμματισμένη ώρα.
 - Channel: Το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στο προγραμματισμένο πρόγραμμα για αναπαραγωγή όταν φτάσει η προγραμματισμένη ώρα.

- Standby: Το σύστημα θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής όταν επιτευχθεί η προγραμματισμένη ώρα.

- **AD Record, Subtitle Record, Teletext Record:** Ορίστε αν θα εγγράψετε AD, TTX και Υπότιτλους ή όχι. Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο Type έχει οριστεί ως «Recorder».

8 RECORD & TIMESHIFT

8.1 Record

Σε λειτουργία πλήρους οθόνης, εάν θέλετε να εγγράψετε το πρόγραμμα που παίζεται, απλώς πατήστε το πλήκτρο REC.

- Εάν δεν έχει εισαχθεί συσκευή USB ή κάρτα, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα: "Χωρίς συσκευή αποθήκευσης"
- Εάν υπάρχει συσκευή USB ή κάρτα, το σύστημα θα προετοιμάσει τη συσκευή USB ή την κάρτα και στη συνέχεια θα ξεκινήσει την εγγραφή.
- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, για παύση της εγγραφής, πατήστε το πλήκτρο PAUSE.
- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο STOP. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Δείτε το παρακάτω σχήμα.



Διακοπή εγγραφής

- Κατά την εγγραφή, πατώντας το πλήκτρο INFO μπορεί να εμφανιστούν οι πληροφορίες εγγραφής. Πατώντας ξανά το πλήκτρο INFO θα εμφανιστεί η λίστα αρχείων εγγραφής.

8.2 Timeshift

Το Timeshift είναι η αναπαραγωγή των προγραμμάτων που έχουν ήδη παιχτεί λίγο πριν. Προς το παρόν υπάρχουν τρεις μέθοδοι για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Timeshift, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί

Main Menu -> Preference -> PVR Config.

Τρεις επιλογές του στοιχείου Timeshift:

- **Auto:** Ξεκινήστε αυτόματα τη λειτουργία Timeshift 5 δευτερόλεπτα μετά την είσοδο σε οποιοδήποτε κανάλι.
- **Pause:** Κατά την αναπαραγωγή πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο PAUSE για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Timeshift.
- **Off:** Κατά την εγγραφή προγράμματος, πατήστε τα πλήκτρα PAUSE ή FR για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Timeshift.

8.2.1 Timeshift: Αυτόματο

Εάν επιλέξετε τη μέθοδο «Auto» για το στοιχείο Timeshift, θα πρέπει επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Timeshift Length και Timeshift για να εγγράψετε στοιχεία για να ορίσετε το χρονικό μήκος της χρονικής αλλαγής και εάν θα ενεργοποιήσετε ή όχι τη λειτουργία εγγραφής κατά τη χρονική αλλαγή. Μετά τη ρύθμιση, η λειτουργία Timeshift θα λειτουργήσει αυτόματα 5 δευτερόλεπτα μετά την είσοδο σε οποιοδήποτε κανάλι.

Για να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο του προγράμματος πριν από την τρέχουσα ώρα, πατήστε το πλήκτρο FR για να επιστρέψετε στην επιθυμητή χρονική περίοδο. Πατήστε το πλήκτρο STOP για έξοδο από την αναπαραγωγή χρονικής αλλαγής.

8.2.2 Timeshift: Παύση

Εάν επιλέξετε τη μέθοδο "Παύση" για το στοιχείο Timeshift, θα πρέπει επίσης να διαμορφώσετε το Timeshift Length και Timeshift to Record στοιχεία. Μετά από αυτό, ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα εάν θέλετε να ξεκινήσετε τη λειτουργία Timeshift, απλώς πατήστε το πλήκτρο PAUSE. Στη συνέχεια, το σύστημα θα αρχίσει να αποθηκεύει ένα κομμάτι βίντεο από την τρέχουσα ώρα για να το παρακολουθήσετε αργότερα.

8.2.3 Timeshift: Απενεργοποίηση

Εάν επιλέξετε τη μέθοδο «Off» για το στοιχείο Timeshift, τα στοιχεία Timeshift Length και Timeshift to Record δεν είναι διαθέσιμα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα PAUSE ή FR για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Timeshift μόνο κατά την εγγραφή προγράμματος. Το μήκος χρονικής αλλαγής εξαρτάται από τον ελεύθερο χώρο της συσκευής USB ή της κάρτας.

9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση λογισμικού συστήματος μέσω του Κύριου Μενού -> Ρυθμίσεις -> Αναβάθμιση.

Προς το παρόν, το σύστημα υποστηρίζει τρεις μεθόδους για την αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος: Αναβάθμιση USB, Αναβάθμιση OTA και Αναβάθμιση NET.

9.1 Αναβάθμιση USB / Κάρτας

Επισημάνετε το στοιχείο Αναβάθμιση USB και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για να εισέλθετε στην ακόλουθη διεπαφή αναβάθμισης USB. Εάν δεν έχει εισαχθεί συσκευή USB, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη προτροπή.

Επιλέξτε το διαμέρισμα στο οποίο είναι αποθηκευμένο το rom.bin και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για να εισαγάγετε μια λίστα αρχείων. Από τη λίστα αρχείων, επιλέξτε rom.bin και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση USB. Η διεπαφή θα είναι ως εξής:

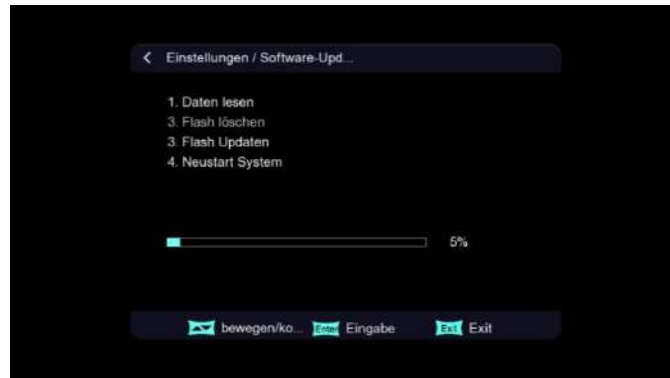


Ροή αναβάθμισης USB

Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση USB, το σύστημα θα επανεκκινηθεί αυτόματα.

9.2 Αναβάθμιση HTTP

Δες παρακάτω:

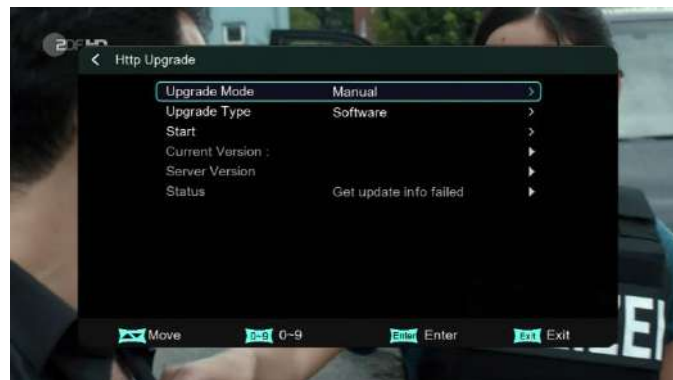

Ρύθμιση αναβάθμισης HTTP

Ρύθμιση αντικειμένων:

- **Λειτουργία αναβάθμισης:** Επιλέξτε μέθοδο αναβάθμισης HTTP.
- **Τύπος αναβάθμισης:** Επιλέξτε Τύπος αναβάθμισης HTTP
- **Τρέχουσα έκδοση:** Εμφάνιση τρεχουσών πληροφοριών έκδοσης λογισμικού
- **Έκδοση διακομιστή:** Πληροφορίες έκδοσης

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων και προστασία του περιβάλλοντος

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Problem	Possible Causes	What To Do
No display light up on front panel	Power Cord is not well plugged	Check to make sure power cord is plugged properly into power socket
No sound or picture, but the front panel red light is ON	The unit is in standby mode	Press the standby button
No sound or picture	The satellite dish is not pointing at the satellite	Adjust the dish. Check the Signal Level in the Antenna Setup Menu
Bad picture/Blocking Error	No signal or weak signal	Check the cable connections, LNB and other equipment connected between the LNB and the receiver and adjust the dish
	The satellite dish is not pointing at the satellite	Adjust the dish
	Signal is too strong	Connect a signal attenuator to the LNB input
	Satellite dish is too small	Change to a larger dish
	LNB noise factor too high	Change to an LNB with lower noise factor
	The LNB is faulty	Change the LNB
No picture(Video)	The system is connected by SCART cable and TV is not in AV/EXT mode	Check the UHF channel fixed in your system and tune the UHF properly
There is interference on your digital satellite channel	The system is connected using RF cable and the output channel of the receiver interferes with an existing terrestrial channel or Video Signal	Change the receiver output channel to a more suitable channel or connect the system using SCART cable
The RCU is not working	Out of battery	Change the battery
	RCU is aimed at wrong direction	Aim the RCU at the unit, and make sure no blocks between the front panel and RCU

Note: If you still cannot resolve the problem with above reference. Please contact the local dealer or their after-sales service center.

Προστασία του περιβάλλοντος



Προσοχή:

Το προϊόν σας επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα προϊόντα.

Εξυπηρέτηση

Golden Media GmbH
Stuttgarter Strasse 36
D-73635 Rudersberg
Tel: 0049-(0)7183-30750-0
Fax: 0049-(0)7183-30750-20
E-Mail: info@golden-media.net
Internet: www.golden-media.net
WEEE-Reg.-Nr. DE 59863460

