YAXO · LYNK.GR


Yaxo Hornet Fury Elite

Οδηγίες χρήσης — Χειριστήριο gaming

Εισαγωγή

Σε ευχαριστούμε που επέλεξες το ασύρματο gamepad Hornet Fury Elite. Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φύλαξέ τες σε ασφαλές μέρος. Το εγχειρίδιο οδηγιών έχει συνταχθεί με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Όλα τα στιγμιότυπα οθόνης και τα γραφικά διαγράμματα που περιέχει έχουν ετοιμαστεί με σκοπό να σου παρουσιάσουν το gamepad που κρατάς στα χέρια σου με άμεσο τρόπο. Για τεχνικούς λόγους και λόγω μελετών έρευνας και ανάπτυξης (R&D), ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα στιγμιότυπα οθόνης και τα γραφικά που αναφέρονται και εμφανίζονται στο εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα συσκευασίας

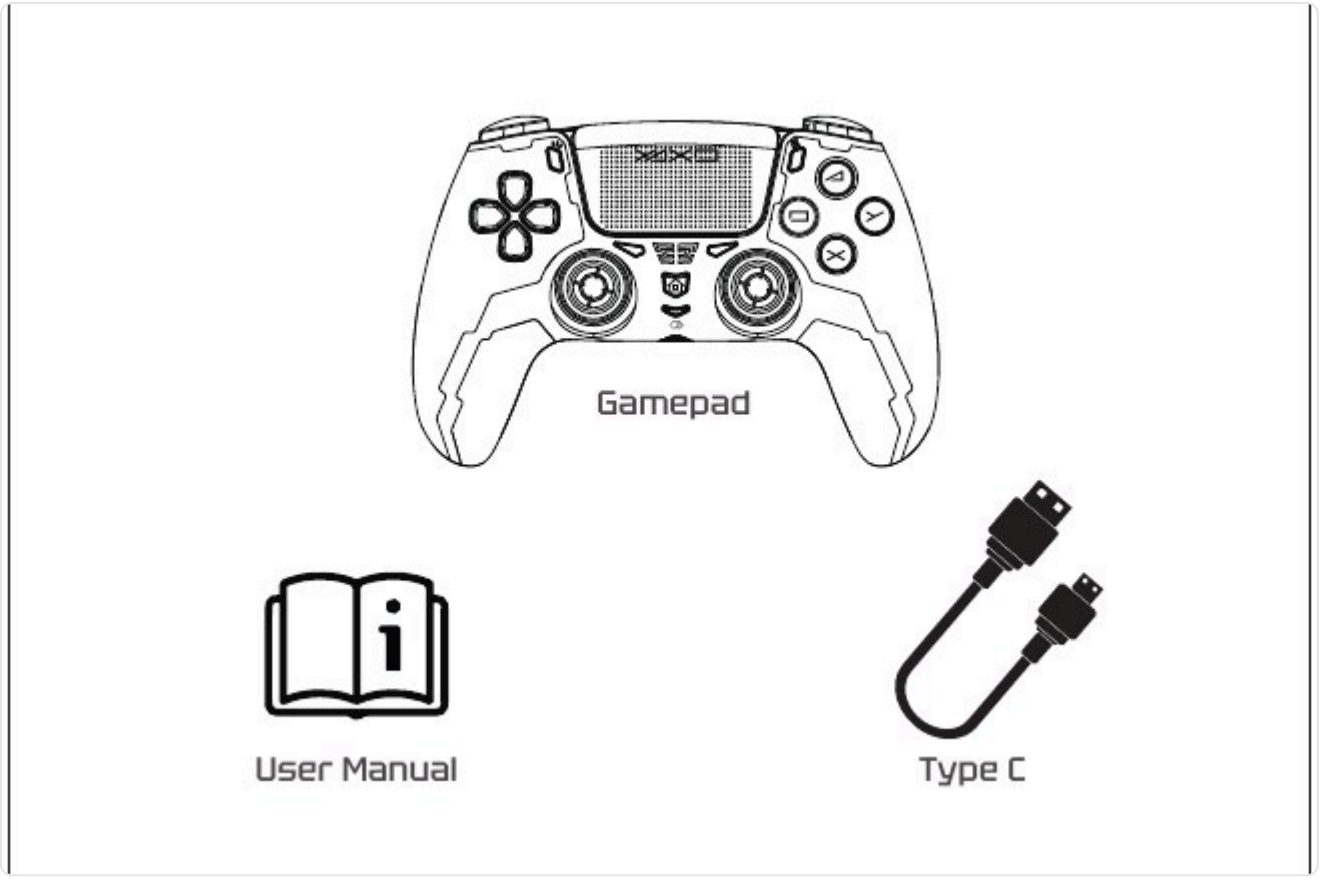


Περιεχόμενα συσκευασίας

Gamepad Χειριστήριο (gamepad)

User Manual Οδηγίες χρήσης


Type C Καλώδιο Type-C

Χαρακτηριστικά του χειριστηρίου

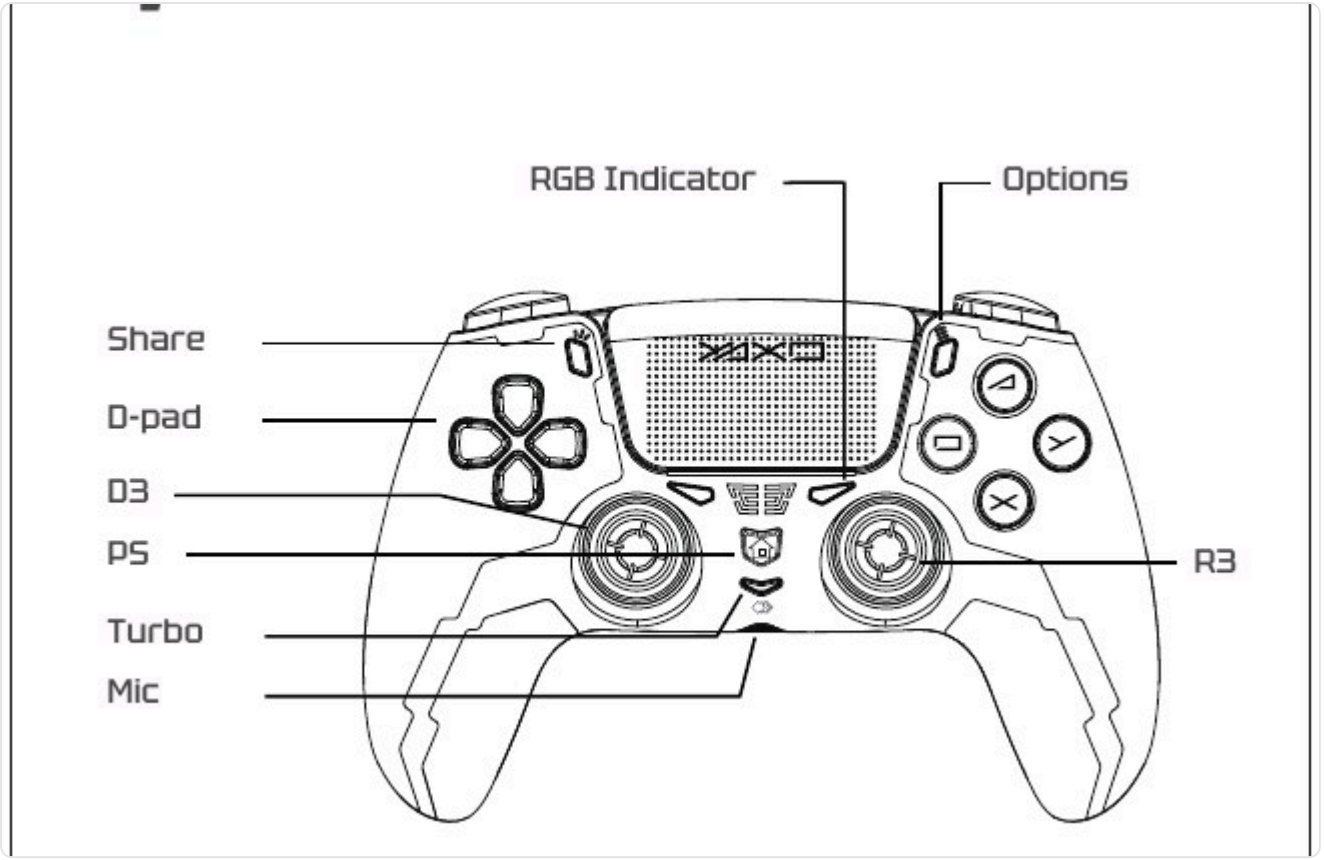

Μπροστινή όψη χειριστηρίου

RGB Indicator Ένδειξη RGB
Options Πλήκτρο Options
Share Πλήκτρο Share
D-pad D-pad (σταυρός κατευθύνσεων)
D3 D3 (αριστερός μοχλός)
PS Πλήκτρο PS
R3 R3 (δεξιός μοχλός)
Turbo Πλήκτρο Turbo
Mic Μικρόφωνο

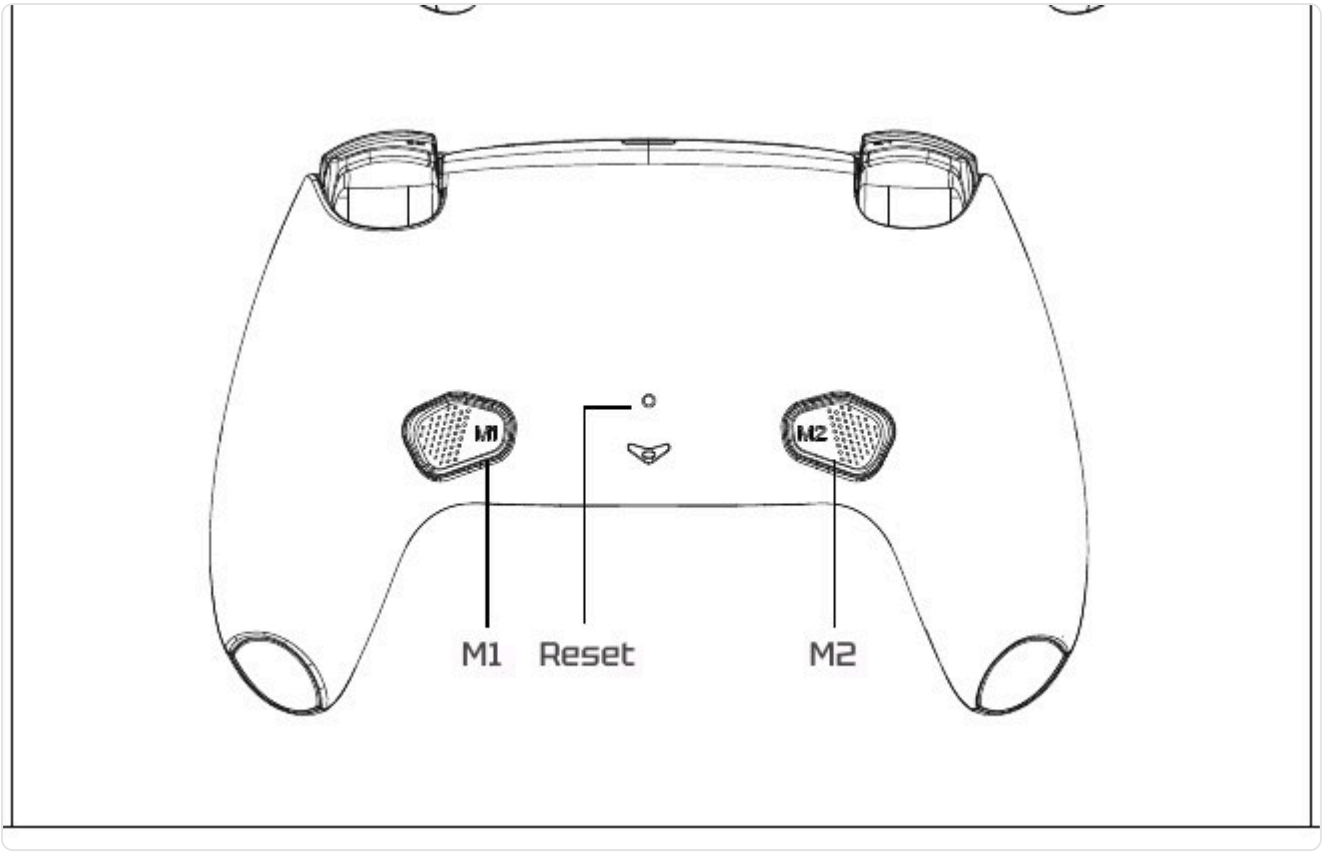


Πίσω όψη χειριστηρίου

M1 Πίσω πλήκτρο M1

M2 Πίσω πλήκτρο M2

Reset Reset (επαναφορά)

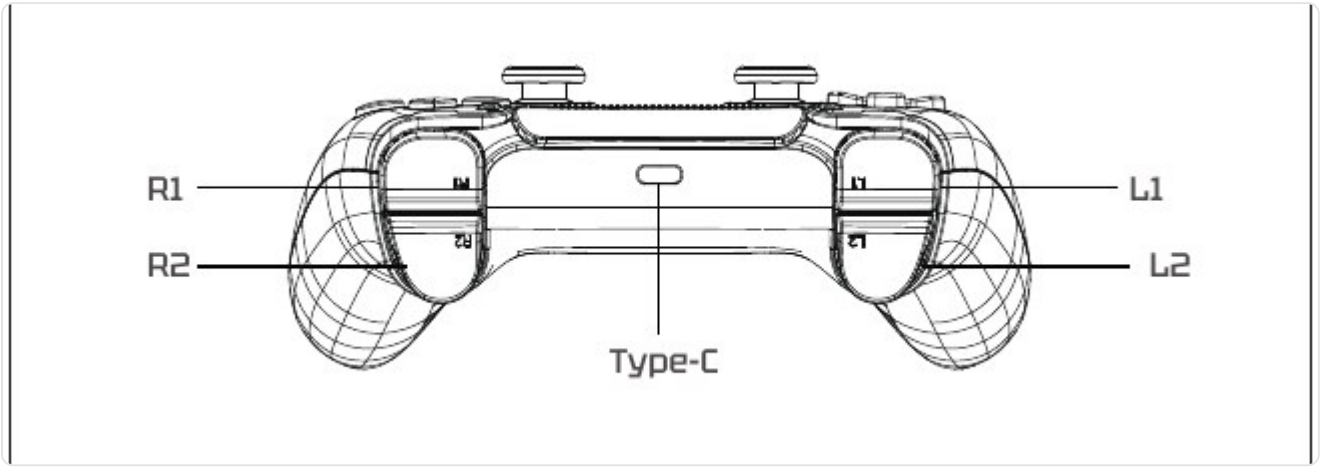

Επάνω όψη χειριστηρίου

R1 Πλήκτρο R1

R2 Σκανδάλη R2

L1 Πλήκτρο L1

L2 Σκανδάλη L2

Type-C Θύρα Type-C

Περιγραφή προϊόντος

Το χειριστήριο Hornet Fury Elite είναι χειριστήριο Bluetooth για την κονσόλα PS4, για PC και για συσκευές με σύστημα Android και iOS. Η απόσταση σύνδεσης Bluetooth του χειριστηρίου ξεπερνά τα 10 m.

Στο πίσω μέρος υπάρχουν 2 προσαρμόσιμα πλήκτρα, στα οποία μπορείς να αντιστοιχίσεις τα πλήκτρα λειτουργιών που θέλεις.

Διαθέτει είσοδο jack 3.5 mm, στην οποία μπορείς να συνδέσεις ακουστικά και μικρόφωνο για ταυτόχρονη λήψη και μετάδοση ήχου. Ενσωματωμένο ηχείο.

- Με θύρα Type-C για τη φόρτιση του χειριστηρίου.
- Με δύο μοχλούς Hall 3D.
- Με δύο αναλογικές σκανδάλες.
- Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου 1200 mAh.

Σύνδεση με κονσόλα PS4

Την πρώτη φορά χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις καλώδιο Type-C για την επικοινωνία με την κονσόλα PS4.

Το πρόγραμμα εκτελεί αυτόματα τη σύζευξη (pairing) κατά τη διαδικασία επικοινωνίας. Πάτησε το πλήκτρο PS και το gamepad μπορεί να συνδεθεί ασύρματα μέσω Bluetooth.

Όταν το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα, πάτησε το πλήκτρο PS: η ένδειξη LED ανάβει σταθερά σε ένα χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση με την κονσόλα ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Όταν στην κονσόλα είναι συνδεδεμένα διαφορετικά gamepad, η ένδειξη LED ανάβει σε διαφορετικά χρώματα, για να ξεχωρίζουν οι διαφορετικοί χρήστες.

Μπορούν να συνδεθούν στην κονσόλα το πολύ 4 gamepad και να παίζουν ταυτόχρονα. Αν το χειριστήριο έχει ήδη συζευχθεί και η σύζευξη δεν έχει διαγραφεί μετά τη σύνδεση με την κονσόλα, πάτησε το πλήκτρο PS για να αφυπνίσεις την κονσόλα που βρίσκεται σε αναμονή.

Σύνδεση με PC

Το gamepad συνδέεται στο PC μέσω του καλωδίου δεδομένων και υποστηρίζει τη λειτουργία X_INPUT. Ο υπολογιστής εγκαθιστά αυτόματα τον driver και η συσκευή εμφανίζεται με το όνομα Xbox 360 Controller for Windows, ώστε να λειτουργεί ως gamepad Xbox 360.

Το gamepad μπορεί να συνδεθεί στο PC και μέσω Bluetooth. Άνοιξε τις ρυθμίσεις Bluetooth, επίλεξε Add Device (Προσθήκη συσκευής) και πάτησε ταυτόχρονα το πλήκτρο Share και το πλήκτρο PS του χειριστηρίου. Η ένδειξη του χειριστηρίου αναβοσβήνει και το χειριστήριο μπαίνει σε κατάσταση σύζευξης, ενώ στο Bluetooth του υπολογιστή σου εμφανίζεται το όνομα "Wireless Controller". Μόλις κάνεις κλικ επάνω του, ο υπολογιστής κάνει αυτόματα σύζευξη με το χειριστήριο, συνδέεται με αυτό και εγκαθιστά αυτόματα τον driver.

Σύνδεση με smartphone

Το gamepad μπορεί να συνδεθεί στο smartphone μέσω Bluetooth. Άνοιξε τις ρυθμίσεις Bluetooth του smartphone και πάτησε ταυτόχρονα το πλήκτρο Share και το πλήκτρο PS του gamepad. Η ένδειξη του gamepad αναβοσβήνει γρήγορα και το χειριστήριο μπαίνει σε κατάσταση σύζευξης. Το smartphone κάνει αναζήτηση και εμφανίζει το όνομα Bluetooth "Wireless Controller". Πάτησε επάνω του και το τηλέφωνο θα κάνει αυτόματα σύζευξη και σύνδεση με το gamepad και θα εγκαταστήσει αυτόματα τον driver. Υποστηρίζονται συσκευές με σύστημα Android και iOS.

Επαναφορά των προσαρμόσιμων πλήκτρων M1-M2 στην προεπιλογή (χωρίς

λειτουργία)

Τοποθέτησε το gamepad, σε κατάσταση αναμονής (sleep), πάνω σε επίπεδο γραφείο. Κράτησε πατημένα τα πλήκτρα X και Τετράγωνο, έπειτα πάτησε το πλήκτρο PS και άφησέ το μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη ένδειξη. Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα η κόκκινη ένδειξη σβήνει και τα δύο προσαρμόσιμα πλήκτρα επανέρχονται στην κατάσταση χωρίς λειτουργία.

Ένδειξη LED φόρτισης

Όταν το gamepad βρίσκεται σε αναμονή (sleep) και φορτίζει, η ένδειξη RGB ανάβει ως φως που «αναπνέει» σε πορτοκαλί χρώμα και σβήνει όταν η μπαταρία γεμίσει.

Ρύθμιση των προσαρμόσιμων πλήκτρων λειτουργιών

Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα PS4 ή στο PC, κράτησε πατημένα το πλήκτρο Turbo και το πλήκτρο M1 (ή M2) και έπειτα άφησέ τα, για να μπεις στην κατάσταση προσαρμογής του πλήκτρου M1. Η ένδειξη του πλήκτρου Turbo ανάβει μπλε.

Στη συνέχεια πάτησε σύντομα τα πλήκτρα λειτουργιών (π.χ. X, Τρίγωνο, Τετράγωνο, Κύκλος) που θέλεις να αντιστοιχίσεις στο πλήκτρο. Το μπλε LED αναβοσβήνει τρεις φορές και μετά μένει αναμμένο. Πάτησε το M1 για έξοδο από τη ρύθμιση προσαρμογής· όταν το μπλε φως σβήσει, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

Με τα ίδια βήματα μπορείς να ρυθμίσεις και το πλήκτρο M2. Το LED είναι πράσινο όταν προσαρμόζεται και ρυθμίζεται το πλήκτρο M2 (μπορείς επίσης να ρυθμίσεις μόνο ένα πλήκτρο κάθε φορά· τα υπόλοιπα πλήκτρα που δεν έχουν ρυθμιστεί διατηρούν τις αρχικές τους λειτουργίες).

(Πάτησε M1 ή M2) Μετά την έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης προσαρμόσιμων πλήκτρων, το gamepad επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

Ρύθμιση της λειτουργίας Turbo

Όταν το gamepad είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα PS4 ή στο PC, κράτησε πατημένο το πλήκτρο Turbo και πάτησε ένα πλήκτρο (π.χ. X, Τρίγωνο, Τετράγωνο, Κύκλος, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, R1, L2, R2, L3, R3). Το πλήκτρο αυτό ρυθμίζεται σε χειροκίνητη λειτουργία Turbo. Το πορτοκαλί LED του πλήκτρου Turbo ανάβει και, αφού αφήσεις το πλήκτρο Turbo, το πλήκτρο που επέλεξες έχει ρυθμιστεί με λειτουργία Turbo.

Επανάλαβε την παραπάνω διαδικασία μία φορά για το ίδιο πλήκτρο: θα ρυθμιστεί σε αυτόματο Turbo.

Επανάλαβε την παραπάνω διαδικασία άλλη μία φορά για το ίδιο πλήκτρο: η λειτουργία Turbo ακυρώνεται και το πορτοκαλί φως σβήνει.

Ενημέρωση firmware

Όταν χρειάζεται να αναβαθμίσεις το σύστημα της κονσόλας ή να ενημερώσεις τις λειτουργίες του gamepad, μπορείς να κάνεις την αναβάθμιση από PC με καλώδιο USB.

Κάνε διπλό κλικ στο αρχείο του προγράμματος αναβάθμισης για να ανοίξει το περιβάλλον αναβάθμισης, ως εξής:

Κράτησε πατημένα τα πλήκτρα Share + X και σύνδεσε το χειριστήριο στο PC. Άφησε τα πλήκτρα Share και X αφού γίνει σωστά η σύνδεση. Μετά από λίγο το "DOWNLOAD" αλλάζει από γκρι σε μαύρο, που σημαίνει ότι

η σύνδεση είναι επιτυχής. Κάνε κλικ στο "DOWNLOAD" για να γίνει η αναβάθμιση, όπως φαίνεται παρακάτω:



Παράθυρο του προγράμματος αναβάθμισης (PS4_UPDATAV1.1) με το κουμπί DOWNLOAD

Firmware Checksum / Product Name / Model / Parameter / Version
Στοιχεία του firmware (άθροισμα ελέγχου, όνομα προϊόντος, μοντέλο, παράμετρος, έκδοση)

Device Product Name / Model / Parameter / Version
Στοιχεία της συσκευής (όνομα προϊόντος, μοντέλο, παράμετρος, έκδοση)

Device Status: OFFLINE Κατάσταση συσκευής: εκτός σύνδεσης

DOWNLOAD Κουμπί έναρξης της αναβάθμισης

Λειτουργία και περιγραφή του προϊόντος

Το ειδικό αυτό χειριστήριο έχει σχεδιαστεί για βιντεοπαιχνίδια και παιχνίδια υπολογιστή. Επειδή έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιχνίδια, δεν είναι χρήσιμο για άλλους σκοπούς.

Πληροφορίες για τη συντήρηση, την επισκευή ή τον καθαρισμό του προϊόντος που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο καταναλωτής

- Σε περιπτώσεις όπως η υπερβολική συσσώρευση σκόνης, μπορείς να το καθαρίσεις με ένα στεγνό πανί.
- Κράτα τη συσκευή απενεργοποιημένη όταν δεν τη χρησιμοποιείς.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας και χρήσης

- Μη χρησιμοποιείς φθαρμένες εισόδους τροφοδοσίας ή πρίζες.
- Μην αποσυνδέεις τη συσκευή σου τραβώντας το καλώδιο.
- Μην αγγίζεις τη συσκευή σου με βρεγμένα χέρια.
- Μην πετάς τη συσκευή σου στη φωτιά. Μην την τοποθετείς πάνω ή μέσα σε συσκευές θέρμανσης.
- Χρησιμοποίησε τη συσκευή σου με τρόπο που να μην εκτίθεται σε χτυπήματα και πτώσεις.
- Κράτα τη συσκευή σου στεγνή. Η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σου.
- Η συσκευή σου δεν είναι ανθεκτική στο νερό.

- Αν η συσκευή σου πάθει ζημιά από νερό, η εγγύηση του κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρωθεί.
- Μην εκθέτεις τη συσκευή σου σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην αφήνεις τη συσκευή σου σε πολύ κρύο ή πολύ ζεστό περιβάλλον.
- Μη χρησιμοποιείς τη συσκευή σου σε χώρους με υψηλό ποσοστό σκόνης.

Ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου του κατασκευαστή (YAXO_HornetFuryElite_Manual_ENG.pdf) από το Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.