Yaxo Ice Storm


Οδηγίες χρήσης — Βάση ψύξης και φόρτισης για PS5 Pro/Slim Blu-ray/Digital

Παρουσίαση προϊόντος

Σου παρουσιάζουμε τη νέα μας πολυλειτουργική έξυπνη βάση ψύξης, σχεδιασμένη για να διατηρεί την κονσόλα σου στην ιδανική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια έντονων gaming sessions. Αυτή η κομψή βάση μπορεί να φορτίζει ταυτόχρονα δύο χειριστήρια και προσφέρει ειδικό χώρο για την αποθήκευση 5 θηκών παιχνιδιών και ενός τηλεχειριστηρίου κονσόλας, κάτι που την κάνει ένα συμπαγές κέντρο για όλα τα απαραίτητα gaming αξεσουάρ σου. Οι ανεμιστήρες που είναι τοποθετημένοι στη βάση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην απαγωγή της θερμότητας, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της κονσόλας σου. Η βάση τροφοδοτείται απευθείας από δύο θύρες USB. Αυτό το χαρακτηριστικό ενισχύει την πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης, κάνοντας αυτή τη βάση ψύξης μια πολύτιμη προσθήκη στο gaming setup σου.

Συμβατές πλατφόρμες

Νέες κονσόλες PS5 Pro/Slim Digital και Disc Edition, χειριστήρια PS5 Dualsense και χειριστήρια PS5 Dualsense Edge.

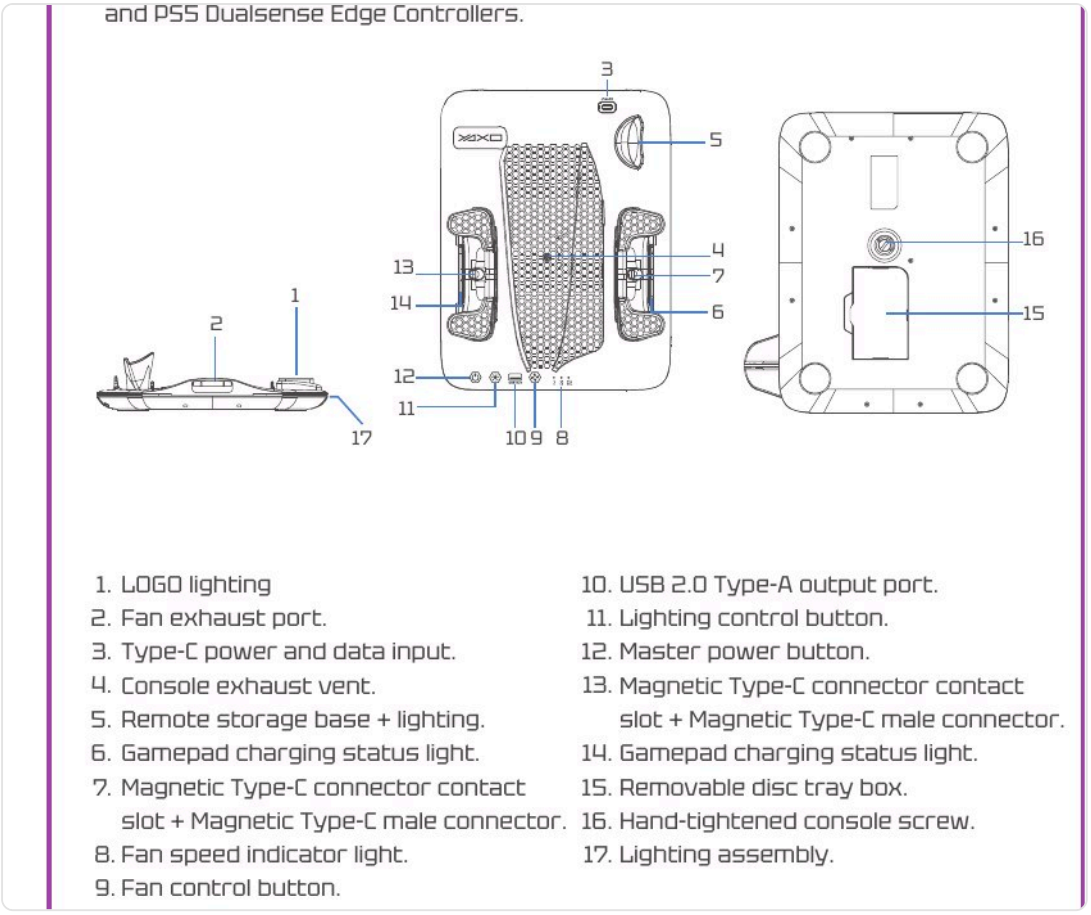

Τα μέρη της βάσης

1 Φωτισμός LOGO.

2 Έξοδος αέρα ανεμιστήρα.

3 Είσοδος τροφοδοσίας και δεδομένων Type-C.

4 Άνοιγμα εξαγωγής αέρα κονσόλας.

5 Βάση αποθήκευσης τηλεχειριστηρίου + φωτισμός.

6 Λυχνία κατάστασης φόρτισης χειριστηρίου.

7 Υποδοχή επαφής μαγνητικού βύσματος Type-C + μαγνητικό αρσενικό βύσμα Type-C.

8 Ενδεικτική λυχνία ταχύτητας ανεμιστήρα.

9 Κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα.

10 Θύρα εξόδου USB 2.0 Type-A.

11 Κουμπί ελέγχου φωτισμού.

12 Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας.

13 Υποδοχή επαφής μαγνητικού βύσματος Type-C + μαγνητικό αρσενικό βύσμα Type-C.

14 Λυχνία κατάστασης φόρτισης χειριστηρίου.

15 Αφαιρούμενη θήκη δίσκων.

16 Βίδα κονσόλας που σφίγγεται με το χέρι.


17 Μονάδα φωτισμού.

Ηλεκτρικές παράμετροι και λειτουργίες

- Είσοδος θύρας Type-C: DC 5V/3A (MAX).
- Έξοδος θύρας USB-A: DC 5V/1A (MAX).
- Τάση/ρεύμα λειτουργίας ανεμιστήρα ψύξης: 0.1A (MAX).
- Ταχύτητα ανεμιστήρα ψύξης: 5000 RPM (MAX).
- Ρεύμα φόρτισης χειριστηρίου PS5: 0.5A * 2.
- Τάση φόρτισης χειριστηρίου PS5: DC 5V.
- Τάση εξόδου υποδοχής επαφής μαγνητικού βύσματος Type-C: DC 5V * 2.
- Ρεύμα εξόδου υποδοχής επαφής μαγνητικού βύσματος Type-C: έως 1A (MAX) * 2.
- Χρόνος μίας πλήρους φόρτισης για χειριστήριο PS5 DualSense: 4 ώρες.
- Χρόνος μίας πλήρους φόρτισης για χειριστήριο PS5 DualSense Edge: 3 ώρες.

- Μήκος καλωδίου δεδομένων διπλής κεφαλής USB A αρσενικό σε Type-C: 240mm.
- Αριθμός θέσεων δίσκων στη θήκη δίσκων: 5.
- Τρόπος τροφοδοσίας: θύρα USB A στο πίσω μέρος της κονσόλας PS5.
- Προστασία φόρτισης: υπερένταση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα (εκτός από τη θύρα USB 2.0 A). Στις παραπάνω περιπτώσεις, όλες οι λυχνίες (φωτισμός ambient, ενδείξεις χειριστηρίων, ενδείξεις ανεμιστήρα) θα αναβοσβήνουν κόκκινες. Μπορείς να επιλύσεις το πρόβλημα απενεργοποιώντας και έπειτα ενεργοποιώντας ξανά το κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας. Ωστόσο, αν τα προβλήματα υπερέντασης, υπέρτασης ή βραχυκυκλώματος επιμένουν, οι κόκκινες λυχνίες θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.
- Όταν το προϊόν ενεργοποιείται, ο ανεμιστήρας λειτουργεί από προεπιλογή στην υψηλή ταχύτητα.
- Όταν το προϊόν ενεργοποιείται, το σύστημα φωτισμού ενεργοποιείται ξεκινώντας από το χρώμα που είχε πριν από το τελευταίο κλείσιμο ή τη διακοπή ρεύματος, χάρη στη λειτουργία μνήμης.

Λυχνία κατάστασης φόρτισης χειριστηρίου

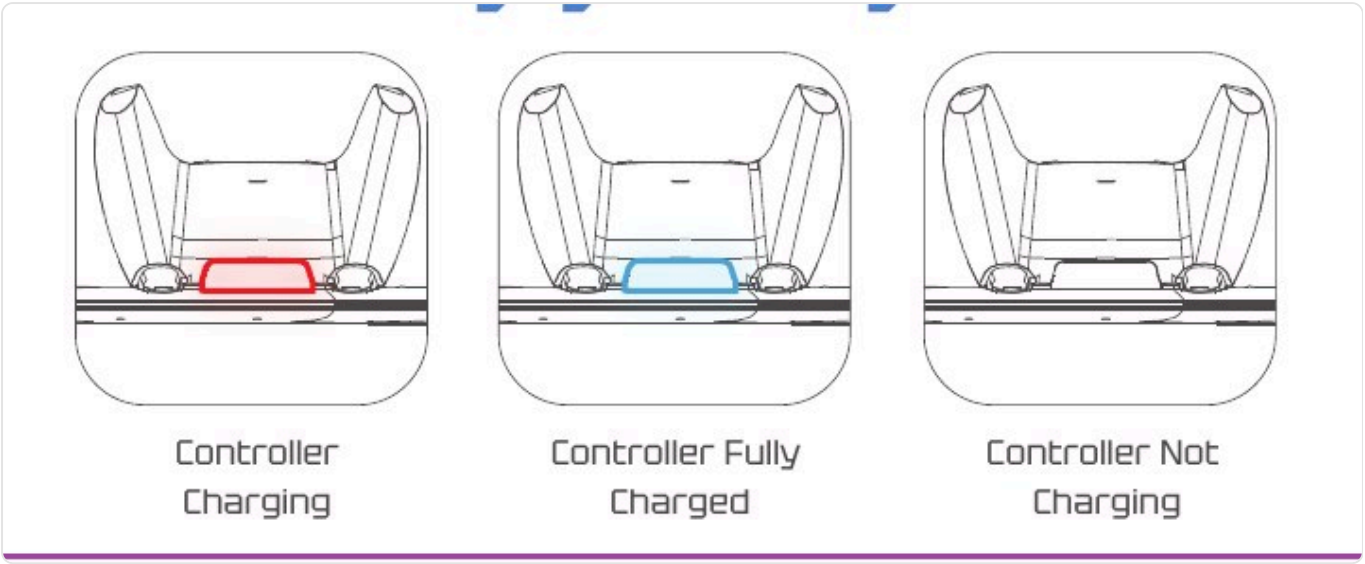


Ενδείξεις της λυχνίας φόρτισης χειριστηρίου

Controller Charging Το χειριστήριο φορτίζει

Controller Fully Charged Το χειριστήριο είναι πλήρως φορτισμένο

Controller Not Charging Το χειριστήριο δεν φορτίζει

Ενδεικτική λυχνία ανεμιστήρα

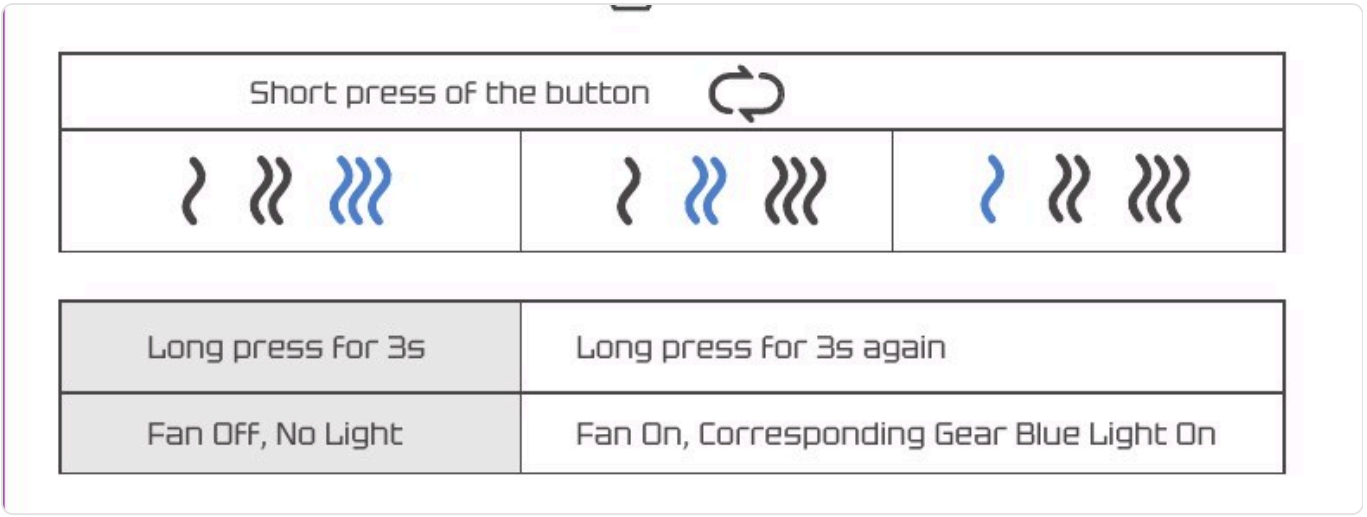

Έλεγχος ανεμιστήρα: το σύντομο πάτημα του κουμπιού αλλάζει κυκλικά ανάμεσα στις τρεις βαθμίδες που δείχνουν τα εικονίδια

Short press of the button Σύντομο πάτημα του κουμπιού
Long press for 3s Παρατεταμένο πάτημα για 3s
Long press for 3s again Ξανά παρατεταμένο πάτημα για 3s
Fan Off, No Light Ανεμιστήρας κλειστός, καμία λυχνία
Fan On, Corresponding Gear Blue Light On Ανεμιστήρας ανοιχτός, η μπλε λυχνία της αντίστοιχης βαθμίδας αναμμένη

Παρατεταμένο πάτημα για 3s	Ξανά παρατεταμένο πάτημα για 3s
Ανεμιστήρας κλειστός, καμία λυχνία	Ανεμιστήρας ανοιχτός, η μπλε λυχνία της αντίστοιχης βαθμίδας αναμμένη

Φωτισμός ambient

Σύντομο πάτημα του κουμπιού: Κόκκινο → Μπλε → Πράσινο → Κίτρινο → Ροζ → Λευκό → Φως ουράνιου τόξου με εφέ αναπνοής (Breathing Rainbow Light).

Παρατεταμένο πάτημα για 3s	Ξανά παρατεταμένο πάτημα για 3s
Φωτισμός σβηστός	Φωτισμός αναμμένος

Κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας


Σύντομο πάτημα του κουμπιού	Ξανά σύντομο πάτημα
Απενεργοποίηση όλης της τροφοδοσίας	Ενεργοποίηση όλης της τροφοδοσίας

Σημειώσεις χρήσης

- Μην καλύπτεις την έξοδο αέρα του ανεμιστήρα και το άνοιγμα εξαγωγής αέρα της κονσόλας με ρούχα, πλαστικές σακούλες ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα.
- Όταν η κονσόλα PS5 δεν χρησιμοποιείται, θυμήσου να κλείνεις τον διακόπτη ψύξης του ανεμιστήρα, για να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής του ανεμιστήρα.
- Μη χρησιμοποιείς το προϊόν σε περιβάλλον με υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία.
- Μην τροποποιείς και μην αποσυναρμολογείς το προϊόν.

- Αν μετά από παρατεταμένη χρήση υπάρχει βρομιά ή υπολείμματα στις ακίδες φόρτισης της βάσης, καθάρισέ τες με ένα πανί, για να εξασφαλίσεις σωστή επαφή φόρτισης.

Διάγραμμα συναρμολόγησης για χρήση

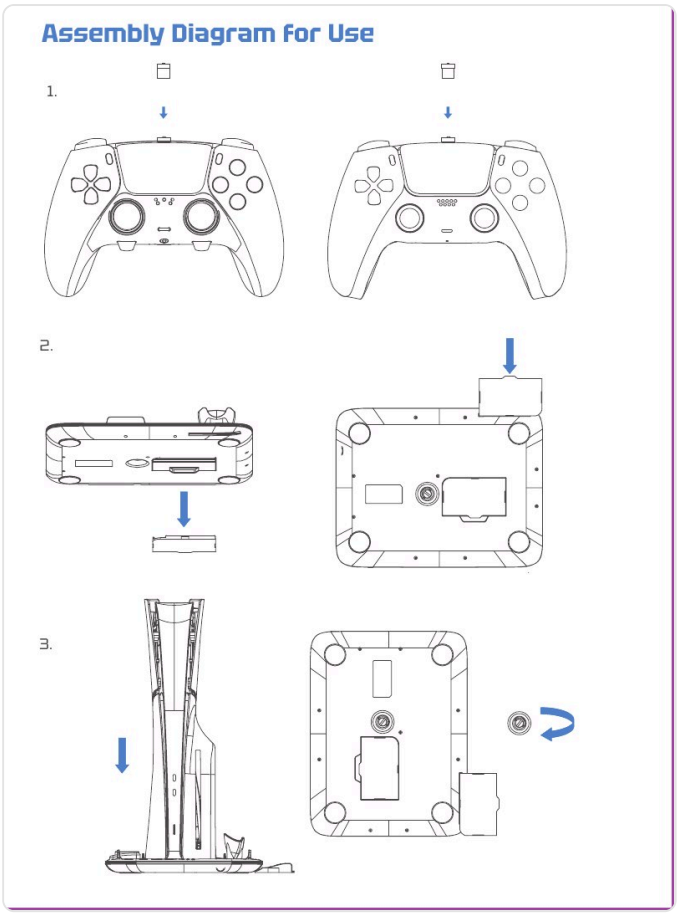


Βήματα 1–3

1 Βήμα 1

2 Βήμα 2

3 Βήμα 3

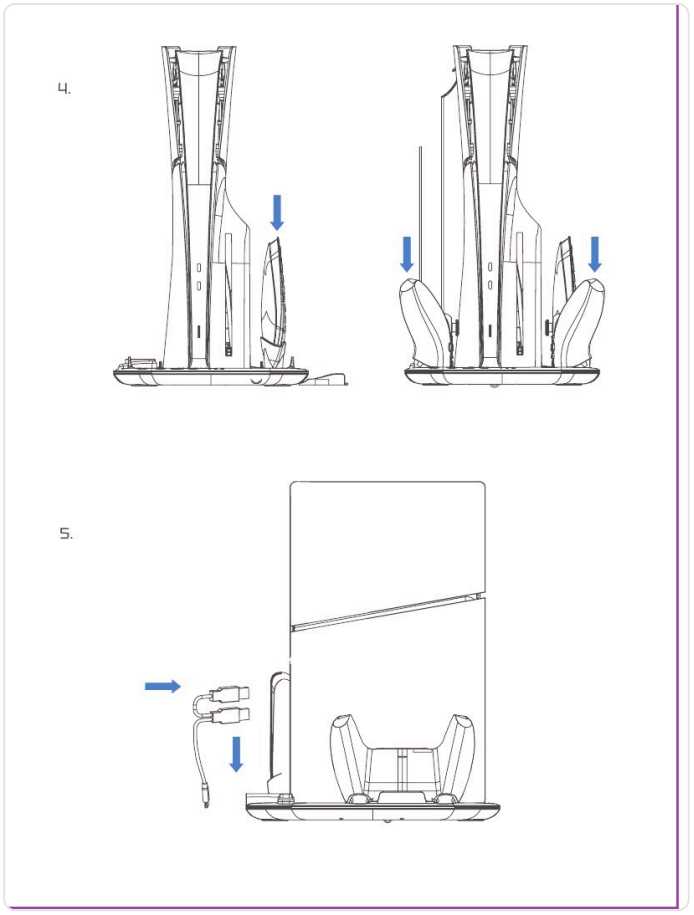

Βήματα 4–5

4 Βήμα 4

5 Βήμα 5

Ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου του κατασκευαστή (YAXO_IceStorm_Manual_ENG.pdf) από το Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.