YAXO · LYNK.GR

Yaxo Nitro Rave

Οδηγίες χρήσης — Χειριστήριο gaming


Επισκόπηση προϊόντος

Το χειριστήριο Nitro Rave είναι χειριστήριο Bluetooth για την κονσόλα PS5 και για PC. Χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης, ενσωματωμένο γυροσκόπιο τριών αξόνων και επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων, καθώς και λειτουργία αισθητήρα 6 αξόνων. Το Nitro Rave προσθέτει επίσης νέες λειτουργίες, μεταξύ των οποίων ένα πιεζόμενο χωρητικό touchpad διπλού σημείου αφής στην πρόσοψη. Το χειριστήριο διαθέτει αρκετές ενσωματωμένες θύρες εξόδου, μεταξύ των οποίων μια στερεοφωνική υποδοχή 3.5mm TRRS στην οποία μπορούν να συνδεθούν ακουστικά και μικρόφωνα, ώστε ο χρήστης να λαμβάνει και να μεταδίδει ήχο ταυτόχρονα. Υποστηρίζει λειτουργίες δόνησης τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά λαβή. Επιπλέον, το χειριστήριο διαθέτει θύρα σύνδεσης USB Type-C, η οποία μπορεί να συνδεθεί στην κονσόλα PS5 και σε PC για τον χειρισμό του παιχνιδιού. Το χειριστήριο Nitro Rave διαθέτει επίσης RGB που μπορεί να εμφανίζει διάφορα χρώματα. Τα διαφορετικά χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς παίκτες, καθώς και ως ειδοποιήσεις για σημαντικά μηνύματα, όπως η μειωμένη υγεία των χαρακτήρων του παιχνιδιού κ.λπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Συμβατότητα: PS5/PC /iOS/Android/PC Steam
- Συνδεσιμότητα: Bluetooth V5.3/Ενσύρματη Type-C
- Συνολικός αριθμός κουμπιών: 22 ψηφιακά κουμπιά (Up, Down, Left, Right, ○, △, ✕, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3, Share, Options, Mute, Home, TouchKey, Turbo, Reset στο πίσω μέρος, κουμπιά προγραμματισμού ML και MR στο πίσω μέρος και δύο 3D joysticks)
- Τάση εισόδου: 5V, 500 mA
- Τάση λειτουργίας: 5V, 200 mA
- Προστασία από υπέρταση: 5.8V
- Προστασία φόρτισης μπαταρίας: NTC
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1000 mAh
- Απόσταση σύνδεσης Bluetooth: πάνω από 10 [m]
- Διαστάσεις προϊόντος: 160 x 106.6 x 68.1 [mm]
- Βάρος προϊόντος: 250 [g]
- Υλικό προϊόντος: ABS

Διάγραμμα χειριστηρίου

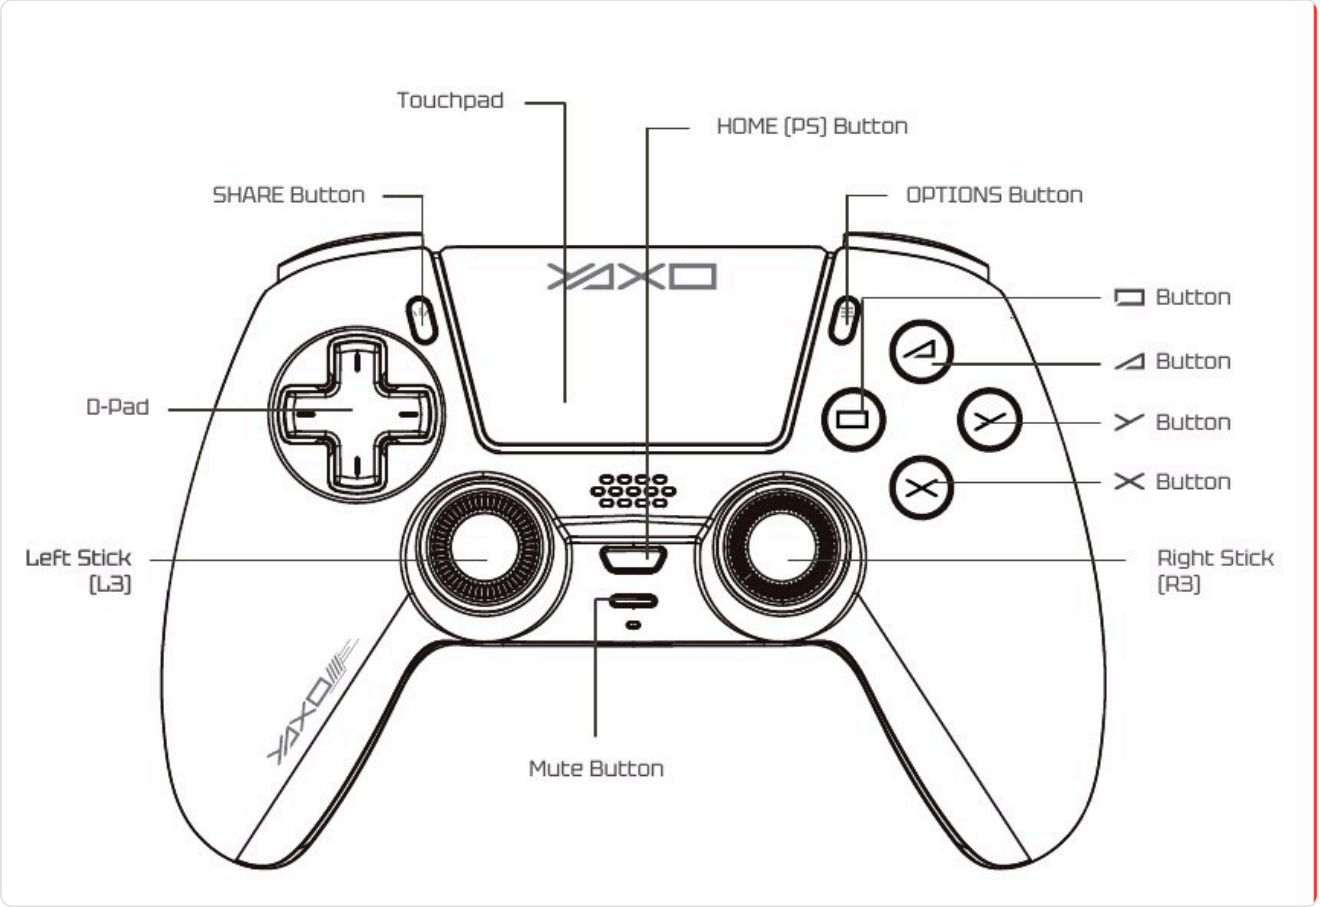

Μπροστινή όψη χειριστηρίου

Touchpad Touchpad

HOME (PS) Button Κουμπί HOME (PS)

SHARE Button Κουμπί SHARE

OPTIONS Button Κουμπί OPTIONS

□ **Button** Κουμπί □

△ **Button** Κουμπί △

○ **Button** Κουμπί ○


✕ **Button** Κουμπί ✕

D-Pad D-Pad (σταυρός κατευθύνσεων)

Left Stick (L3) Αριστερός μοχλός (L3)

Right Stick (R3) Δεξιός μοχλός (R3)

Mute Button Κουμπί Mute (σίγαση)

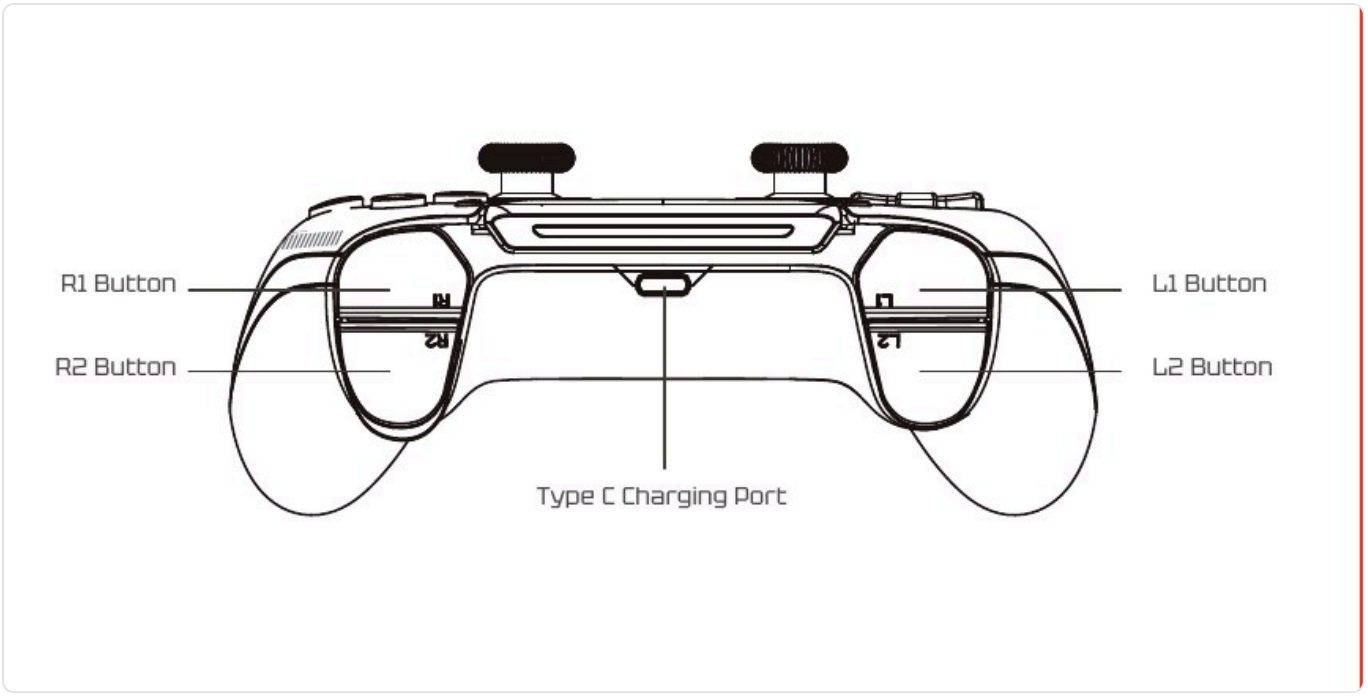

Πάνω όψη χειριστηρίου


R1 Button Κουμπί R1

R2 Button Κουμπί R2

L1 Button Κουμπί L1

L2 Button Κουμπί L2


Type C Charging Port Θύρα φόρτισης Type C

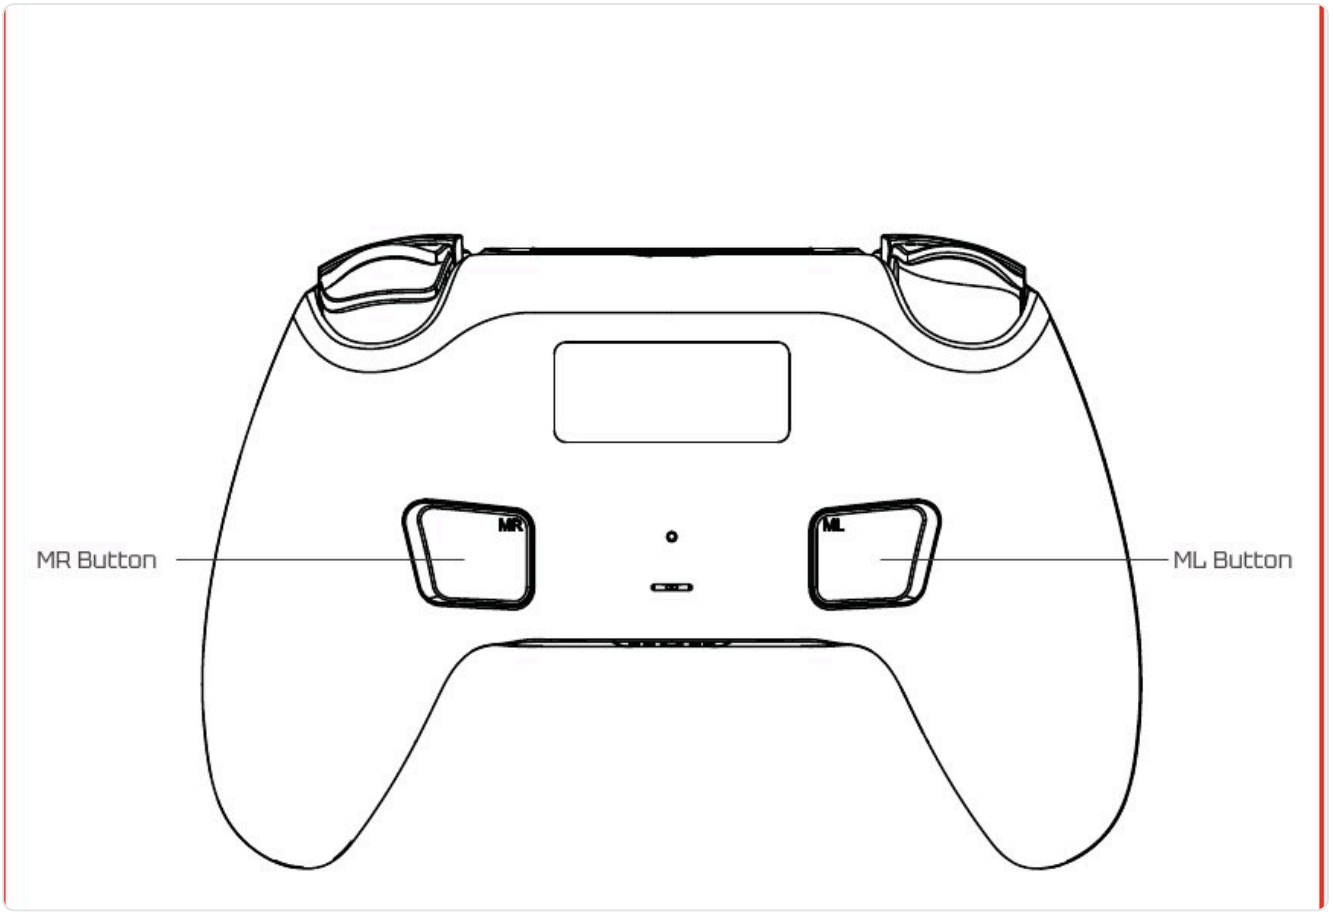

Πίσω όψη χειριστηρίου

MR Button Κουμπί MR

ML Button Κουμπί ML

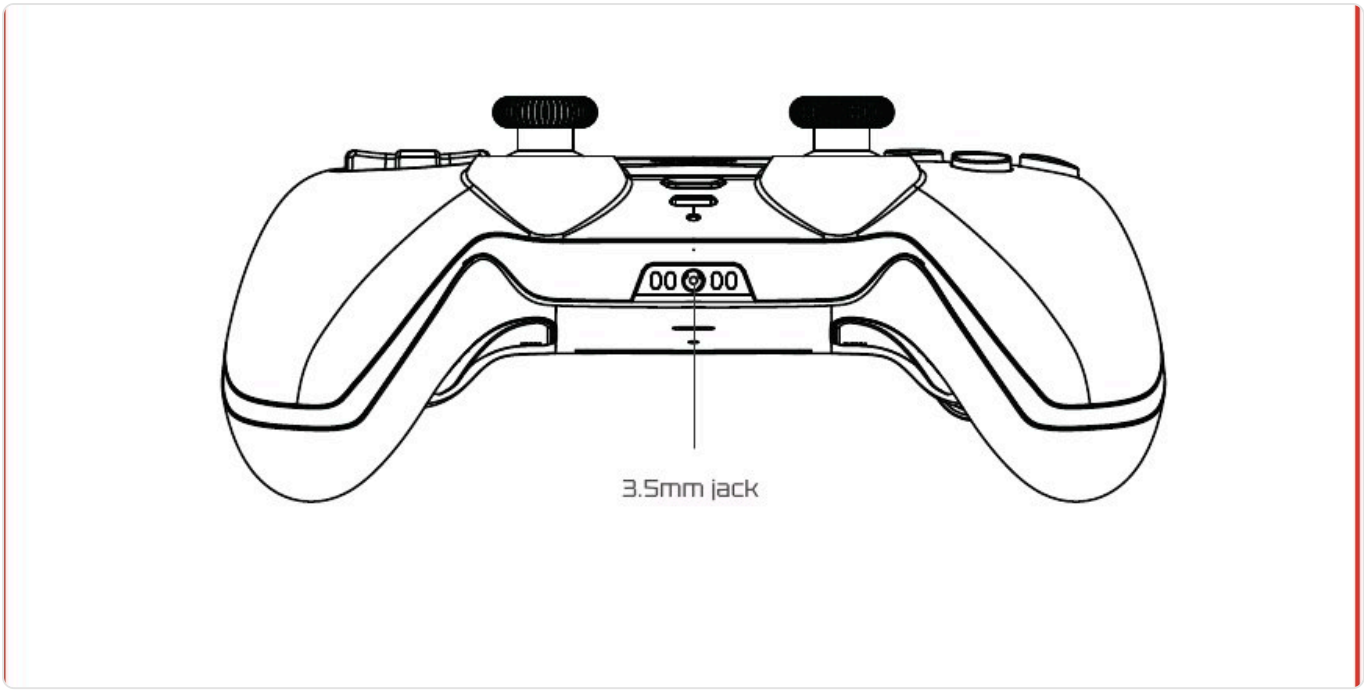

Κάτω όψη χειριστηρίου

3.5mm jack Υποδοχή 3.5mm

Τρόπος σύνδεσης

Κονσόλα PS5:

1. Χρησιμοποίησε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται για να συνδέσεις το χειριστήριο στην κονσόλα PS5. Έπειτα πάτησε το κουμπί [HOME] στο χειριστήριο. Το LED θα ανάψει σταθερά, υποδεικνύοντας επιτυχή σύνδεση.
2. Αφαίρεσε το καλώδιο Type-C και πάτησε σύντομα το κουμπί [HOME] για να επανασυνδεθείς ασύρματα.
3. Επανασύνδεση: Κράτησε πατημένο το κουμπί [HOME] στο χειριστήριο μέχρι η φωτεινή μπάρα να αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Το χειριστήριο υποστηρίζει πολλαπλές συσκευές Bluetooth και υποστηρίζει ενσύρματη σύνδεση με την κονσόλα PS5.
5. Αφού συνδεθούν διαφορετικά χειριστήρια στην κονσόλα PS5, το φως LED εμφανίζει διαφορετικά χρώματα για να ξεχωρίζουν οι χρήστες (1P: μπλε 2P: κόκκινο 3P: πράσινο 4P: ροζ).

Σύνδεση με PC:

Ενσύρματη σύνδεση

Σύνδεσε το χειριστήριο στο PC μέσω του καλωδίου USB. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η PS5 mode, και το PC το αναγνωρίζει ως «DualSense Wireless Controller». Το ενδεικτικό LED θα είναι αναμμένο. Σε αυτή τη λειτουργία είναι διαθέσιμες η πλατφόρμα PC Steam και η λειτουργία ακουστικών.

Πάτησε [Share] + [Options] για 5s για εναλλαγή μεταξύ PS5 mode και X-input Mode.

Λειτουργία	**Όνομα συσκευής**	**Χρώμα ενδεικτικού LED**
PS5 Mode	DualSenes Wireless Controller	Μπλε
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Πράσινο

Σύνδεση Bluetooth

- Άνοιξε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και επίλεξε «Bluetooth & devices» (Bluetooth και συσκευές).
- Κράτησε πατημένα τα κουμπιά [Share] + [HOME] του χειριστηρίου για 5s.
- Επίλεξε [DualSense Wireless Controller].

Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το LED μένει σταθερά αναμμένο.

Σύνδεση με iOS:

Το χειριστήριο υποστηρίζει συσκευές Apple με iOS 13.0 και νεότερη έκδοση, προσφέροντας συμβατότητα με τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα στο Apple Store.

Κράτησε πατημένα τα κουμπιά [Share] + [HOME] για 3s· το LED θα αναβοσβήσει. Συνδέσου στο χειριστήριο μέσω των ρυθμίσεων Bluetooth της συσκευής σου· αναγνωρίζεται με το όνομα Bluetooth «DualSense Wireless Controller». Όταν συνδεθεί, το ενδεικτικό LED θα είναι αναμμένο.

> Σημείωση: Οι συσκευές Bluetooth λειτουργούν με περιορισμένη λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, κουμπιά και ορισμένα παιχνίδια ενδέχεται να μη λειτουργούν όπως αναμένεται.

Σύνδεση με συσκευές Android:

Κράτησε πατημένα τα κουμπιά [Share] + [HOME] για 3s. Το χειριστήριο θα μπει σε λειτουργία σύζευξης και το ενδεικτικό LED θα αναβοσβήνει. Αναζήτησε το όνομα Bluetooth «DualSense Wireless Controller» στη συσκευή Android και πάτησε για σύνδεση. Το φως στο χειριστήριο θα ανάψει όταν συνδεθεί.

Άλλες λειτουργίες

Mute (σίγαση)

Πάτησε σύντομα το κουμπί [Mute] για να ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις το μικρόφωνο των ακουστικών· το LED κάτω από το κουμπί [Mute] θα ανάψει.

Κράτησε πατημένο το κουμπί [Mute] για 2s για να απενεργοποιήσεις όλες τις λειτουργίες ήχου· το LED κάτω από το κουμπί [Mute] θα αναβοσβήνει με εφέ «αναπνοής». Πάτησε ξανά το κουμπί [Mute] για να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία ήχου. Το LED θα σβήσει.

Ρύθμιση LED

Αλλαγή λειτουργίας φωτισμού:

Κράτησε πατημένο το [Options] και πάτησε [Left] ή [Right] στο Dpad για να αλλάξεις τη λειτουργία φωτισμού.

Σειρά λειτουργιών:

Ice Blue (παγωμένο μπλε) → Blue (μπλε) → Purple (μοβ) → Red (κόκκινο) → Orange (πορτοκαλί) → Yellow (κίτρινο) → Green (πράσινο) → White (λευκό) → Breathing Light Mode (φωτισμός «αναπνοής») → Colorful Rainbow (πολύχρωμο ουράνιο τόξο) → Turn off (απενεργοποίηση)

Αλλαγή φωτεινότητας:

Κράτησε πατημένο το [Options] + [Up] ή [Down] στο Dpad.

Προγραμματισμός

Προγραμματιζόμενα κουμπιά:

○, △, ✕, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3, πλήκτρα κατεύθυνσης, αριστερό και δεξί 3D

Έναρξη macro:

Πάτησε ταυτόχρονα τα κουμπιά [TouchKey] + [ML] ή [MR] για 3s, μέχρι το LED του χειριστηρίου να αναβοσβήσει με δόνηση ως ένδειξη.

Ορισμός macro:

Πάτησε με τη σειρά τα κουμπιά ενεργειών που θέλεις να ορίσεις· το macro θα καταγράψει τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των πατημάτων. Σε ένα macro μπορούν να προγραμματιστούν έως 24 κουμπιά.

Ολοκλήρωση macro:

Μετά τη ρύθμιση, πάτησε μία φορά το [ML] ή το [MR] για να ολοκληρώσεις τη ρύθμιση του macro.

Διαγραφή macro:

Κράτησε πατημένα τα [Touchkey] + [ML] ή [MR] για 5s· το LED θα αναβοσβήσει και θα υπάρξει δόνηση ως ένδειξη.

Αφού μπεις στη λειτουργία επεξεργασίας macro, αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 λεπτά, διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση και γίνεται αυτόματη έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας.

> Σημείωση: Από το εργοστάσιο, το πλήκτρο προγραμματισμού δεν έχει καμία λειτουργία και ο χρήστης πρέπει να ορίσει μόνος του τον προγραμματισμό.

> * [Touchkey] είναι η λειτουργία πατήματος του touchpad προς τα κάτω.

Λειτουργία βαθμονόμησης

Βαθμονόμηση 3D joysticks και σκανδαλών:

Αν το χειριστήριο μόλις συναρμολογήθηκε και δεν έχει βαθμονομηθεί, η ενδεικτική λυχνία καναλιού θα αναβοσβήνει γρήγορα όταν τροφοδοτηθεί μέσω USB ή όταν πατηθεί το κουμπί [HOME] για ενεργοποίηση. Τότε πάτησε κανονικά τις σκανδάλες [L2/R2] 2-3 φορές, κούνησε το αριστερό και το δεξί 3D 2-3 φορές το καθένα και, τέλος, κράτησε πατημένο το κουμπί [✕] για 1 δευτερόλεπτο για επιβεβαίωση. Η λυχνία καναλιού θα μείνει αναμμένη (ενσύρματα) ή θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά (Bluetooth). Σε αυτό το σημείο η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Απενεργοποίησε για αποθήκευση.

Αν το χειριστήριο έχει βαθμονομηθεί στο παρελθόν και χρειάζεται νέα βαθμονόμηση, σύνδεσε το USB ενώ το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο. Η λυχνία καναλιού θα αναβοσβήνει γρήγορα. Τότε πάτησε κανονικά τις σκανδάλες [L2/R2] 2-3 φορές, κούνησε το αριστερό και το δεξί 3D κάνοντας 2-3 κύκλους το καθένα και, τέλος, κράτησε πατημένο το κουμπί [✕] για 1 δευτερόλεπτο για επιβεβαίωση. Η λυχνία καναλιού θα μείνει αναμμένη (ενσύρματα) ή θα αναβοσβήνει αργά (Bluetooth) και η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Απενεργοποίησε και αποθήκευσε.

Βαθμονόμηση αξόνων

Συνδέσου στην κονσόλα PS5 ή στο PC και κράτησε πατημένα τα κουμπιά [Share] + [□] για τρία δευτερόλεπτα· η λυχνία καναλιού θα αναβοσβήσει, υποδεικνύοντας επιτυχή βαθμονόμηση.

Αναστολή και αφύπνιση

Αν το χειριστήριο δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με την κονσόλα PS5 ή το PC μέσα σε 15 δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης, θα μπει σε κατάσταση αναστολής. Σε κατάσταση σύνδεσης, αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για περίπου 10 λεπτά και το 3D joystick δεν κάνει μεγάλη κίνηση, το χειριστήριο μπαίνει σε κατάσταση αναστολής.

Πάτησε [HOME] για να αφυπνίσεις το χειριστήριο όταν βρίσκεται σε αναστολή - ο χρόνος αναστολής χωρίς χειρισμό μπορεί να οριστεί στην κονσόλα PS5 ή στο PC.

Φόρτιση

Όταν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο και φορτίζει, η φόρτιση εμφανίζεται με φωτισμό «αναπνοής» σε πορτοκαλί χρώμα, και το φως σβήνει όταν φορτιστεί πλήρως.

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η τάση της μπαταρίας του χειριστηρίου είναι χαμηλότερη από 3.65V (με βάση την αρχή των χαρακτηριστικών της μπαταρίας) σε κατάσταση σύνδεσης, το LED του χειριστηρίου αναβοσβήνει 3 φορές για να υποδείξει χαμηλή τάση.

Αν η τάση είναι χαμηλότερη από 3.5V, το χειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Λειτουργία επαναφοράς (Reset)

Όταν το χειριστήριο δεν λειτουργεί φυσιολογικά, μπορείς να το επαναφέρεις πατώντας το κουμπί reset στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.

Πίνακας προεπιλεγμένων αντιστοιχίσεων πλήκτρων

ΚΟΥΜΠΙ	PS5	PC
UP	UP	UP
DOWN	DOWN	DOWN
LEFT	LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT	RIGHT
×	X	A
○	O	B
□	□	X
△	Δ	Y

L1	L1	LB
R1	R1	RB
L2	L2	LT
R2	R2	RT
L3	L3	L3
R3	R3	R3
Share	Create key	Back
Options	Option key	Start
Mute	Mute key	Mute button
TouchKey	TouchKey	FN
Home	PS	PS
Left joystick (αριστερό joystick)	Left joystick	Left joystick
Right joystick (δεξί joystick)	Right joystick	Right joystick

Οδηγίες ενημέρωσης firmware

Αν το χειριστήριο αποσυνδέεται μετά από ενημέρωση της κονσόλας PS5, απαιτείται ενημέρωση firmware. Κατέβασε τον πιο πρόσφατο driver από τον ιστότοπό μας: www.yaxo.us/download

Κάνε την ενημέρωση σε PC με Windows ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται.

Κράτησε πατημένο το κουμπί [△] ενώ το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο και έπειτα σύνδεσέ το στο PC με το καλώδιο USB. Το χειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία ενσύρματης αναβάθμισης· άνοιξε το εργαλείο αναβάθμισης, επίλεξε BT Wireless και κάνε κλικ στο Update για αναβάθμιση.

Αντικατάσταση καλύμματος

1. Τοποθέτησε το χειριστήριο σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Κράτησε το χειριστήριο από το κάτω μέρος του.
3. Στο σημείο που επισημαίνεται, ανασήκωσε το μπροστινό κάλυμμα μέχρι να απελευθερωθεί το κούμπωμα.
4. Επανάλαβε τη διαδικασία σε όλη την περίμετρο του μπροστινού καλύμματος.
5. Τοποθέτησε το νέο μπροστινό κάλυμμα πιέζοντας τα κουμπώματα που βρίσκονται στην περίμετρο του καλύμματος.



Αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος

Take the cover shell from here Αφαίρεσε το κάλυμμα από εδώ

Ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου του κατασκευαστή (YAXO_NitroRave_Manual_ENG.pdf) από το Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.