
YAXO · LYNK.GR

Yaxo Phantom Blow

Οδηγίες χρήσης — Χειριστήριο gaming

Διάταξη πλήκτρων

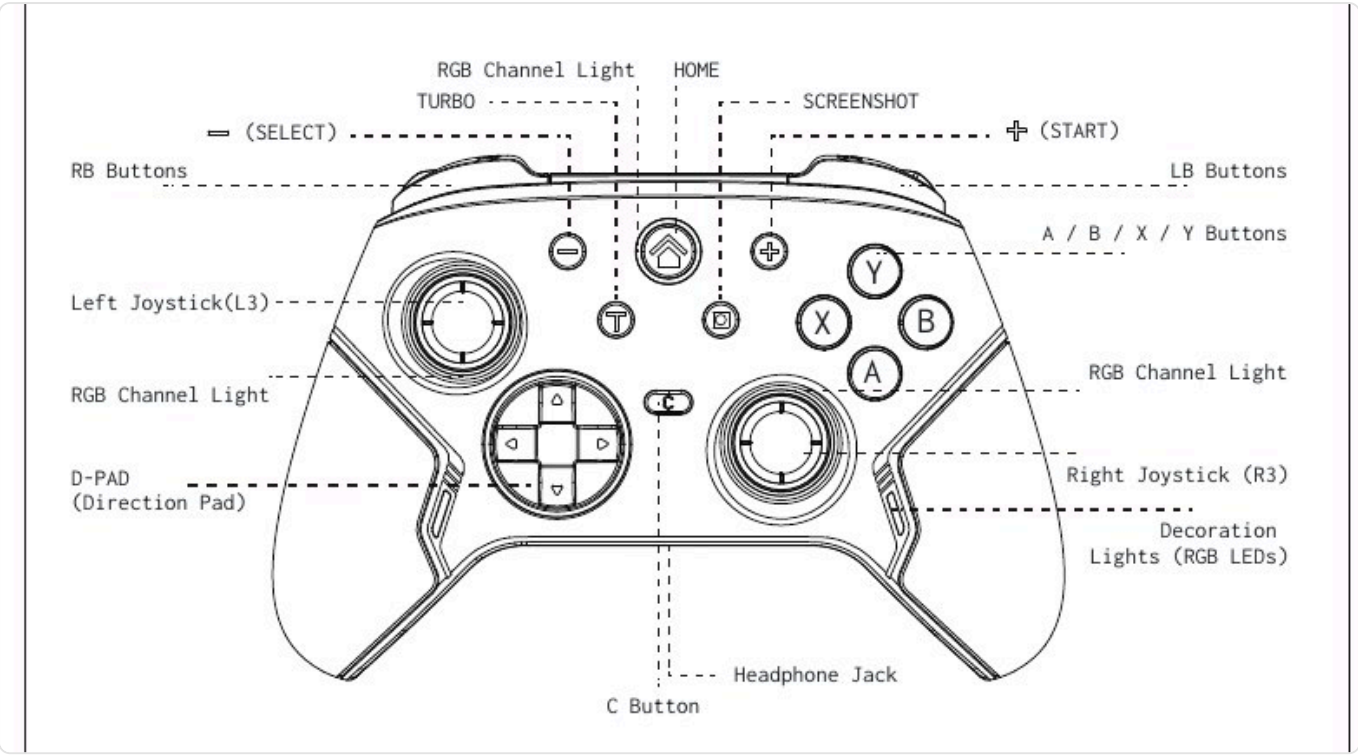

Μπροστινή όψη χειριστηρίου

RGB Channel Light Φωτεινή ένδειξη καναλιού RGB

TURBO Πλήκτρο TURBO (T)

– (SELECT) Πλήκτρο – (SELECT)

HOME Πλήκτρο HOME

SCREENSHOT Πλήκτρο SCREENSHOT (στιγμιότυπο οθόνης)

+ (START) Πλήκτρο + (START)

RB Buttons Πλήκτρο RB

LB Buttons Πλήκτρο LB

A / B / X / Y Buttons Πλήκτρα A / B / X / Y

Left Joystick (L3) Αριστερός μοχλός (L3)


Right Joystick (R3) Δεξιός μοχλός (R3)

D-PAD (Direction Pad) D-PAD (σταυρός κατευθύνσεων)

Decoration Lights (RGB LEDs) Διακοσμητικός φωτισμός (RGB LED)

C Button Πλήκτρο C

Headphone Jack Υποδοχή ακουστικών

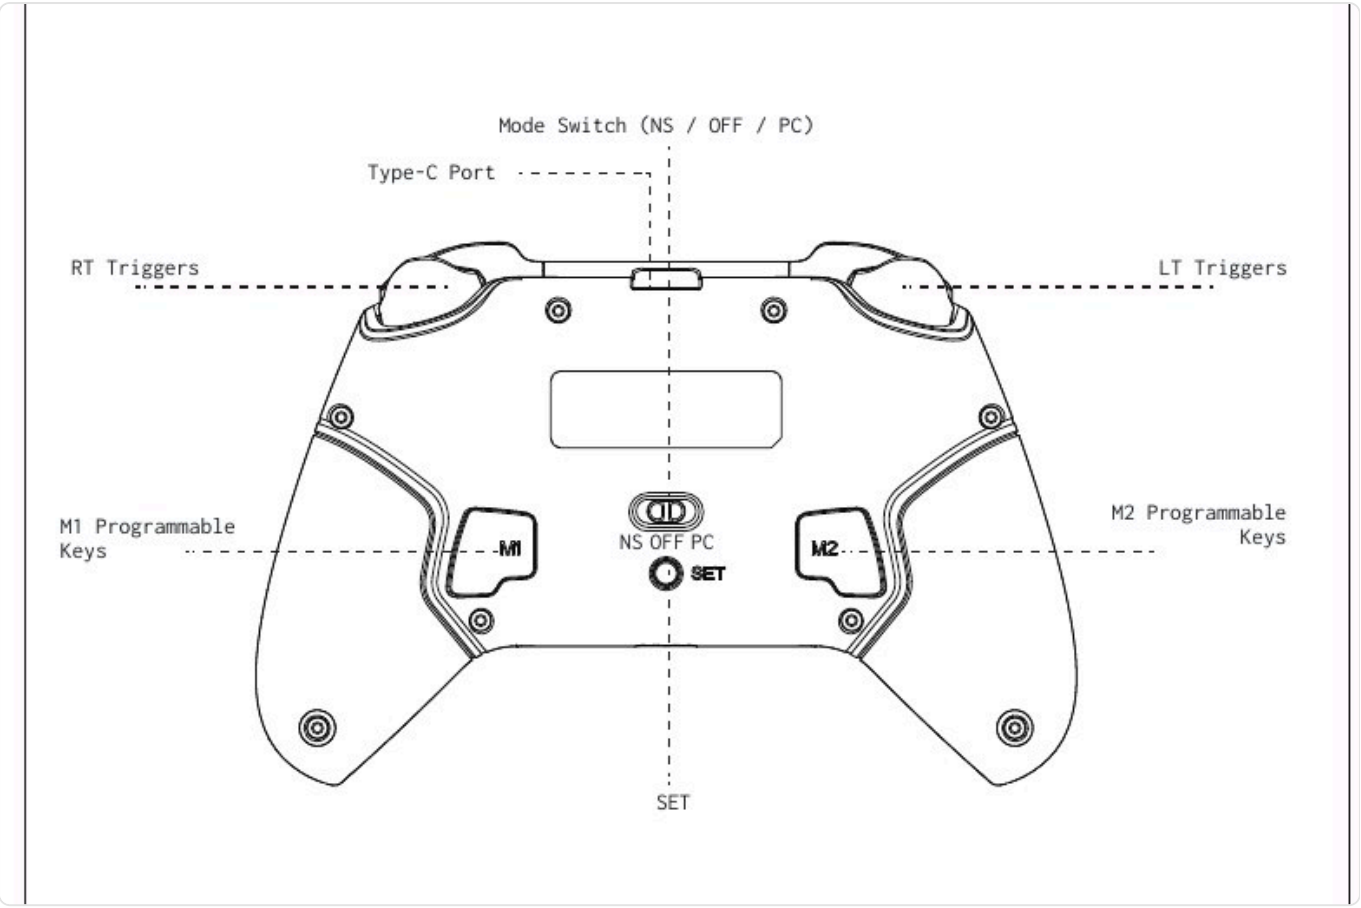

Πίσω όψη χειριστηρίου

Mode Switch (NS / OFF / PC) Διακόπτης λειτουργίας (NS / OFF / PC)

Type-C Port Θύρα Type-C

RT Triggers Σκανδάλη RT

LT Triggers Σκανδάλη LT

M1 Programmable Keys Προγραμματιζόμενο πλήκτρο M1

M2 Programmable Keys Προγραμματιζόμενο πλήκτρο M2

SET Πλήκτρο SET


Τροφοδοσία, λειτουργίες και καταστάσεις σύνδεσης

1. Απενεργοποίηση

1. Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση OFF, το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο. Το Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά είναι διαθέσιμη η ενσύρματη χρήση ή η φόρτιση. Το λευκό LED αναβοσβήνει αργά.
2. Αν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο αλλά ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι στη θέση OFF, το χειριστήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (sleep).
3. Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth, κράτησε πατημένο το HOME για 5–6 δευτερόλεπτα για να μπει σε κατάσταση αναμονής (sleep).
4. Όταν η συνδεδεμένη κονσόλα ή συσκευή απενεργοποιηθεί, το χειριστήριο μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (sleep).
5. Αν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 3.4V, το χειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα.

2. Λειτουργία Switch (NS)

1. Ενσύρματη σύνδεση

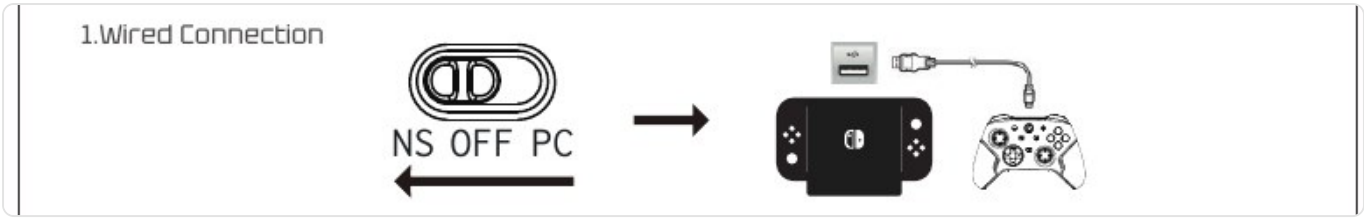


Διακόπτης στη θέση NS και σύνδεση του χειριστηρίου στην κονσόλα με καλώδιο USB

NS OFF PC Θέσεις του διακόπτη λειτουργίας· ο διακόπτης στη θέση NS

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση NS, σύνδεσε το χειριστήριο στην κονσόλα Nintendo Switch με καλώδιο USB Type-C. Το χειριστήριο λειτουργεί plug-and-play και δεν απαιτεί εγκατάσταση driver. Το λευκό LED μένει αναμμένο· αν η μπαταρία δεν είναι γεμάτη, το λευκό LED αναβοσβήνει αργά.

2. Σύνδεση Bluetooth

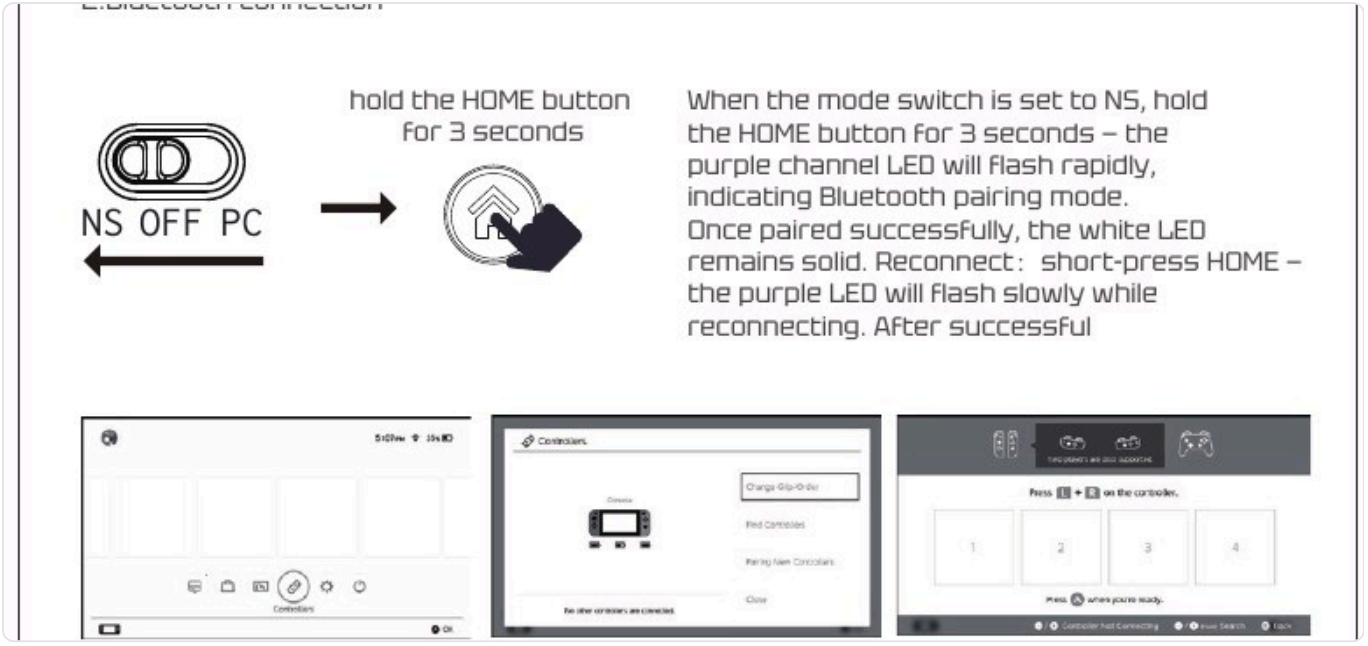

Διακόπτης στη θέση NS, πάτημα του HOME για 3 δευτερόλεπτα και οθόνες της κονσόλας για τη σύζευξη χειριστηρίου

NS OFF PC Θέσεις του διακόπτη λειτουργίας· ο διακόπτης στη θέση NS

hold the HOME button for 3 seconds Κράτησε πατημένο το πλήκτρο HOME για 3 δευτερόλεπτα

Controllers Χειριστήρια (μενού της κονσόλας)

Change Grip/Order Αλλαγή λαβής/σειράς (μενού της κονσόλας)

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση NS, κράτησε πατημένο το πλήκτρο HOME για 3 δευτερόλεπτα — το μοβ LED καναλιού αναβοσβήνει γρήγορα, πράγμα που δείχνει λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Μόλις η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, το λευκό LED μένει σταθερά αναμμένο. Επανασύνδεση: πάτησε σύντομα το HOME — το μοβ LED αναβοσβήνει αργά όσο γίνεται η επανασύνδεση. Μετά την επιτυχή

> Σημείωση: Όταν συνδέεις το χειριστήριο σε κονσόλα Switch 2, χρησιμοποίησε πρώτα ενσύρματη σύνδεση για να ολοκληρωθεί η αρχική σύζευξη με τον οδηγό ρύθμισης. Στη συνέχεια, το Bluetooth μπορεί να επανασυνδέεται αυτόματα.

3. Λειτουργία PC

1. Ενσύρματη σύνδεση

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση PC, η σύνδεση του χειριστηρίου σε PC με καλώδιο USB είναι plug-and-play, χωρίς drivers. Η προεπιλογή είναι η λειτουργία X-Input.

Κράτησε πατημένα τα πλήκτρα “-” και “+” για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξεις σε λειτουργία D-Input. Σε αυτή τη λειτουργία, το όνομα της συσκευής εμφανίζεται ως “Gamepad” και το κόκκινο LED μένει αναμμένο. Αν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, το φως αναβοσβήνει.

2. Σύνδεση Bluetooth

Για σύζευξη Bluetooth σε λειτουργία PC: κράτησε πατημένο το HOME για 3 δευτερόλεπτα — η μπλε ένδειξη καναλιού αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά την επιτυχή σύζευξη, το μπλε LED μένει σταθερά αναμμένο. Επανασύνδεση: πάτησε σύντομα το HOME, ώστε το μπλε LED να αναβοσβήνει αργά για επανασύνδεση· μόλις γίνει η σύνδεση, το μπλε μένει σταθερά αναμμένο. Όνομα Bluetooth: 'WIRELESS CONTROLLER'.



Διακόπτης στη θέση PC, πάτημα του HOME για 3 δευτερόλεπτα και επιτυχής σύνδεση στα Windows

NS OFF PC Θέσεις του διακόπτη λειτουργίας· ο διακόπτης στη θέση PC

hold the HOME button for 3 seconds Κράτησε πατημένο το πλήκτρο HOME για 3 δευτερόλεπτα

Your device is ready to go! / WIRELESS CONTROLLER – Connected

Η συσκευή σου είναι έτοιμη! / WIRELESS CONTROLLER – Συνδέθηκε


4. Λειτουργία Android

1. Ενσύρματη σύνδεση

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση PC, η σύνδεση του χειριστηρίου σε PC με καλώδιο USB είναι plug-and-play, χωρίς drivers.

2. Σύνδεση Bluetooth

Για σύζευξη Bluetooth σε λειτουργία PC: κράτησε πατημένο το HOME για 3 δευτερόλεπτα — η μπλε ένδειξη καναλιού αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά την επιτυχή σύζευξη, το μπλε LED μένει σταθερά αναμμένο. Επανασύνδεση: πάτησε σύντομα το HOME, ώστε το μπλε LED να αναβοσβήνει αργά για επανασύνδεση· μόλις γίνει η σύνδεση, το μπλε μένει σταθερά αναμμένο. Όνομα Bluetooth: 'WIRELESS CONTROLLER'.

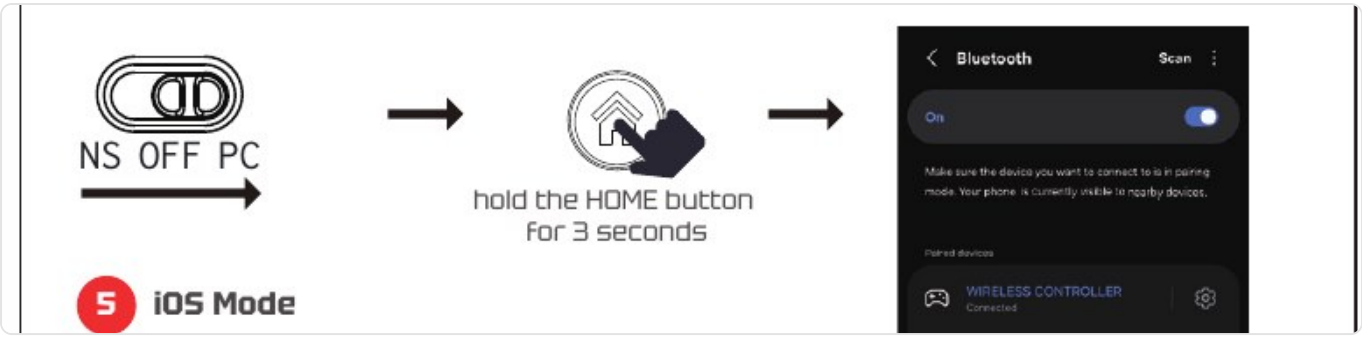

Διακόπτης στη θέση PC, πάτημα του HOME για 3 δευτερόλεπτα και οθόνη Bluetooth σε Android

NS OFF PC Θέσεις του διακόπτη λειτουργίας· ο διακόπτης στη θέση PC


hold the HOME button for 3 seconds Κράτησε πατημένο το πλήκτρο HOME για 3 δευτερόλεπτα

WIRELESS CONTROLLER – Connected WIRELESS CONTROLLER – Συνδέθηκε

5. Λειτουργία iOS

1. Σύνδεση Bluetooth

Για σύζευξη Bluetooth σε λειτουργία PC: κράτησε πατημένο το HOME για 3 δευτερόλεπτα — η μπλε ένδειξη καναλιού αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά την επιτυχή σύζευξη, το μπλε LED μένει σταθερά αναμμένο. Επανασύνδεση: πάτησε σύντομα το HOME, ώστε το μπλε LED να αναβοσβήνει αργά για επανασύνδεση· μόλις γίνει η σύνδεση, το μπλε μένει σταθερά αναμμένο. Όνομα Bluetooth: 'WIRELESS CONTROLLER'.

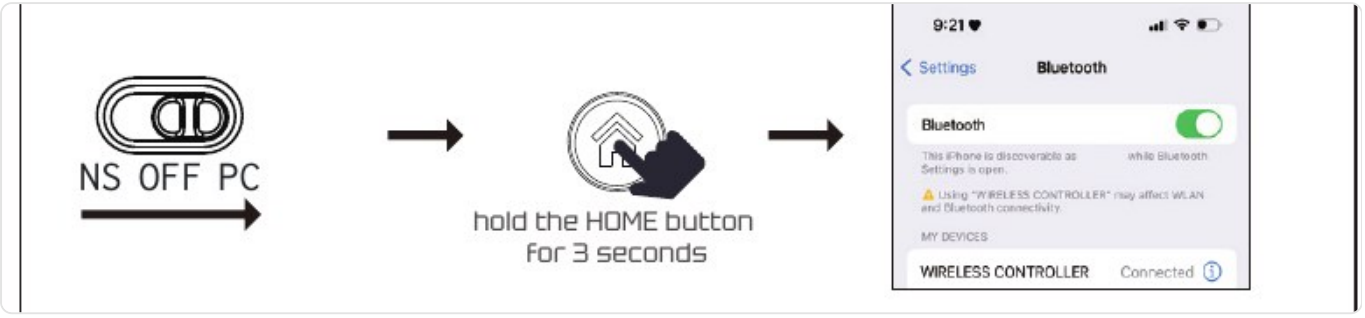

Διακόπτης στη θέση PC, πάτημα του HOME για 3 δευτερόλεπτα και οθόνη Bluetooth σε iOS

NS OFF PC Θέσεις του διακόπτη λειτουργίας· ο διακόπτης στη θέση PC

hold the HOME button for 3 seconds Κράτησε πατημένο το πλήκτρο HOME για 3 δευτερόλεπτα

WIRELESS CONTROLLER – Connected WIRELESS CONTROLLER – Συνδέθηκε

6. Σημείωση

1. Με τον διακόπτη λειτουργίας στις θέσεις PC, OFF και NS, οι ενσύρματες συνδέσεις υποστηρίζουν συσκευές Switch, PC και Android.
2. Όταν το χειριστήριο είναι σε κατάσταση αναμονής (sleep) και έχει συνδεθεί παλαιότερα με συσκευές, το πάτημα του HOME το βάζει σε κατάσταση επανασύνδεσης· το χρονικό όριο επανασύνδεσης είναι 30 δευτερόλεπτα. Αν η επανασύνδεση αποτύχει, το χειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα.

Turbo

Πλήκτρα που υποστηρίζουν Turbo: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT

1. Ρύθμιση Turbo:

1. Χειροκίνητο Turbo:

1. Κράτησε πατημένο το T.
2. Πάτησε σύντομα ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να ενεργοποιήσεις το χειροκίνητο turbo σε αυτό το πλήκτρο. Παράδειγμα: κράτησε πατημένο το T και πάτησε το A — τώρα το A έχει ρυθμιστεί σε χειροκίνητο turbo.
3. Το χειροκίνητο Turbo είναι ενεργοποιημένο.

2. Αλλαγή σε αυτόματο Turbo:

1. Κράτησε πατημένο το T.
2. Πάτησε σύντομα ξανά το ίδιο πλήκτρο για να το αλλάξεις σε αυτόματο turbo. Παράδειγμα: κράτησε πατημένο το T και πάτησε ξανά το A — τώρα το A έχει ρυθμιστεί σε αυτόματο turbo.
3. Το αυτόματο Turbo είναι ενεργοποιημένο.

3. Ακύρωση Turbo:

1. Κράτησε πατημένο το T.
2. Πάτησε σύντομα το ίδιο πλήκτρο άλλη μία φορά για να ακυρώσεις τη λειτουργία turbo. Παράδειγμα: κράτησε πατημένο το T και πάτησε ξανά το A — το turbo για το A ακυρώνεται.
3. Το Turbo ακυρώθηκε.

1. Ρύθμιση ταχύτητας Turbo:

- Κράτησε πατημένο το T + δεξιό μοχλό (RS) προς τα πάνω (UP) → Αύξηση της ταχύτητας turbo.
- Κράτησε πατημένο το T + δεξιό μοχλό (RS) προς τα κάτω (Down) → Μείωση της ταχύτητας turbo.

Υπάρχουν 3 επίπεδα ταχύτητας turbo:

- Επίπεδο 1 → 5 πατήματα ανά δευτερόλεπτο
- Επίπεδο 2 → 15 πατήματα ανά δευτερόλεπτο (προεπιλογή)
- Επίπεδο 3 → 25 πατήματα ανά δευτερόλεπτο

(Οι ρυθμίσεις Turbo δεν αποθηκεύονται μετά την απενεργοποίηση.)

Κράτησε πατημένα τα “T” και “-” για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψεις όλες τις ρυθμίσεις Turbo σε όλα τα πλήκτρα.

Δόνηση

Για να ρυθμίσεις την ένταση της δόνησης, κράτησε πατημένο το πλήκτρο T (Turbo) και έπειτα πάτησε το D-Pad UP ή το D-Pad DOWN:

- T + D-Pad UP: Αύξηση της έντασης της δόνησης κατά ένα επίπεδο.
- T + D-Pad DOWN: Μείωση της έντασης της δόνησης κατά ένα επίπεδο.

Κάθε φορά που ρυθμίζεις με επιτυχία το επίπεδο δόνησης, το χειριστήριο δονείται μία φορά για να επιβεβαιώσει την αλλαγή.

Υπάρχουν 4 διαθέσιμα επίπεδα δόνησης:

- Επίπεδο 1 → 0% (δόνηση απενεργοποιημένη)
- Επίπεδο 2 → 30%
- Επίπεδο 3 → 75%

- Επίπεδο 4 → 100% (προεπιλογή)

Το χειριστήριο θυμάται το τελευταίο επίπεδο δόνησης ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.

Προγραμματισμός macro (M1 / M2)

SET + M1 ή M2 → Επιβεβαίωση εισόδου στη λειτουργία προγραμματισμού.

Όταν το χειριστήριο είναι σε κατάσταση σύνδεσης, κράτησε πατημένα τα SET + M1/M2 για 2 δευτερόλεπτα.

1. Το λευκό φως αναβοσβήνει και το μοτέρ δονείται μία φορά, πράγμα που δείχνει ότι το χειριστήριο έχει μπει στη λειτουργία προγραμματισμού.
2. Υποστηριζόμενα προγραμματιζόμενα πλήκτρα: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, D-Pad UP/DOWN/LEFT/RIGHT, αριστερός μοχλός, δεξιός μοχλός (μία πλήρης περιστροφή του μοχλού μετρά ως 8 πλήκτρα), L3, R3.
3. Υποστηρίζεται η καταγραφή του χρόνου πατήματος των πλήκτρων.
4. Κάθε προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να καταγράψει έως 25 πατήματα πλήκτρων.
5. Όταν καταγραφούν περισσότερα από 25 πλήκτρα, το φως του χειριστηρίου αναβοσβήνει αργά· αν συνεχίσεις να πατάς πλήκτρα, το φως δεν αναβοσβήνει πλέον γρήγορα, πράγμα που σημαίνει ότι η καταγραφή Macro δεν υποστηρίζεται πέρα από αυτό το σημείο.
6. Σε αυτό το σημείο, αν πατήσεις ξανά το πίσω πλήκτρο, το μοτέρ δονείται μία φορά και το φως επιστρέφει στην ένδειξη καναλιού, πράγμα που σημαίνει ότι το πίσω πλήκτρο έχει καταγράψει αυτά τα 25 πατήματα πλήκτρων.
7. Αν δεν πατήσεις το πίσω πλήκτρο, το χειριστήριο βγαίνει αυτόματα από τη λειτουργία Macro μετά από 60 δευτερόλεπτα.
8. Η λειτουργία προγραμματισμού Macro διατηρεί αποθηκευμένα τα πλήκτρα λειτουργιών που έχουν ήδη ρυθμιστεί, ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.

Χειρισμός:

1. Κράτησε πατημένο το M1/M2 και έπειτα πάτησε το SET.
2. Το λευκό φως αναβοσβήνει αργά και το μοτέρ δονείται μία φορά, πράγμα που δείχνει την έναρξη της καταγραφής πλήκτρων (υποστηρίζεται η καταγραφή του χρονισμού των πλήκτρων).
3. Πάτησε ξανά το M1/M2 για να ολοκληρώσεις την καταγραφή Macro.
4. Το μοτέρ δονείται μία φορά και η ένδειξη λειτουργίας επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση ένδειξης καναλιού, πράγμα που σημαίνει ότι η καταγραφή ήταν επιτυχής.

Σημείωση:

1. Μετά την έναρξη του Macro, αν πατήσεις το M1/M2 χωρίς να έχεις πατήσει κανένα πλήκτρο, η καταγραφή Macro διαγράφεται και τερματίζεται.
2. Κράτησε πατημένα το SET και το πλήκτρο “-” για 5 δευτερόλεπτα για να διαγράψεις όλες τις λειτουργίες που έχουν τροποποιηθεί και ρυθμιστεί. Θα υπάρξει ειδοποίηση με δόνηση 0.5 δευτερολέπτου.
3. Από προεπιλογή, τα M1 και M2 δεν έχουν καμία τιμή.
4. Μετά την έναρξη του Macro, αν καταγραφεί μόνο ένα πλήκτρο, η λειτουργία του προγραμματισμένου πλήκτρου είναι ίδια με εκείνου του πλήκτρου: το πάτημα του προγραμματισμένου πλήκτρου ισοδυναμεί με το πάτημα εκείνου του πλήκτρου και η απελευθέρωση του προγραμματισμένου πλήκτρου ισοδυναμεί με την απελευθέρωση εκείνου του πλήκτρου. Τα M1/M2 μπορούν να αντιστοιχιστούν μόνο σε ένα πλήκτρο από τα A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, D-Pad, L3, R3.

Εναλλαγή πλήκτρων / Αλλαγή διάταξης

X + Y + HOME → Σε κατάσταση σύνδεσης, κράτησε πατημένα τα X + Y + HOME για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή (X ↔ Y, A ↔ B).

1. Η προεπιλεγμένη αντιστοίχιση για συνδέσεις με PC, Android ή Switch χρησιμοποιεί τη διάταξη Switch για τα A/B/X/Y.
2. Εναλλαγή A ↔ B και X ↔ Y: σε κατάσταση σύνδεσης, κράτησε πατημένα τα X + Y + HOME για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή. Αυτό δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις turbo. Το χειριστήριο δονείται για 0.5 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση και η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.
3. Το πλήκτρο C έχει λειτουργία.

LED και εφέ φωτισμού

1. Προεπιλεγμένος φωτισμός μετά την ενεργοποίηση: ρέον ουράνιο τόξο (κάθε LED δείχνει διαφορετικό χρώμα).
2. Πάτησε το SET για εναλλαγή του διακοσμητικού φωτισμού: κάθε πάτημα αλλάζει σε κύκλο «αναπνοής» ενός χρώματος. Η σειρά περιλαμβάνει επτά μεμονωμένα χρώματα: κυανό, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μπλε, μοβ.
3. Το 8ο πάτημα σβήνει τον διακοσμητικό φωτισμό.
4. Το 9ο πάτημα επιστρέφει στη λειτουργία ρέοντος ουράνιου τόξου (κύκλος).

Εναλλαγή σκόπευσης (προσομοίωση δεξιού μοχλού)

Κράτησε πατημένα τα T + R3 για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τη λειτουργία σκόπευσης (προσομοιώνει την είσοδο του δεξιού μοχλού). Χρήσιμο για παιχνίδια με πυροβολισμούς ή σκόπευση.

Βαθμονόμηση

1. Βαθμονόμηση αισθητήρα

Με το χειριστήριο συνδεδεμένο και τοποθετημένο επίπεδα πάνω σε τραπέζι, κράτησε πατημένα τα “-” και “B” για 2 δευτερόλεπτα χωρίς να μετακινήσεις το χειριστήριο. Το χειριστήριο δονείται για να δείξει ότι η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.

2. Πλήρης βαθμονόμηση μοχλών και σκανδαλών (από κατάσταση απενεργοποίησης)

Βάλε τον διακόπτη λειτουργίας στο NS ή στο PC. Κράτησε πατημένα τα “-” και “HOME” για 3 δευτερόλεπτα — το λευκό LED αναβοσβήνει αργά. Μετακίνησε τους μοχλούς μέχρι το τέρμα προς όλες τις κατευθύνσεις τρεις ή περισσότερες φορές, πάτησε τις σκανδάλες μέχρι το τέρμα τρεις φορές και έπειτα πάτησε μία φορά τα “-” και “HOME”.

Το LED αναβοσβήνει γρήγορα τρεις φορές και το χειριστήριο δονείται, για να δείξει ότι η βαθμονόμηση ήταν επιτυχής. Αν η βαθμονόμηση αποτύχει, γίνεται αυτόματη έξοδος από τη λειτουργία.

Ένδειξη φόρτισης και τροφοδοσίας

- Κατά τη φόρτιση σε κατάσταση αναμονής (sleep): το λευκό LED αναβοσβήνει αργά· σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

- Κατά τη φόρτιση ενώ είναι συνδεδεμένο: η ένδειξη καναλιού αναβοσβήνει αργά· μένει σταθερά αναμμένη όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
- Κατά τη φόρτιση στη θέση OFF, δεν υπάρχει ένδειξη φόρτισης.
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: το LED του τρέχοντος καναλιού αναβοσβήνει γρήγορα.

Αναβάθμιση firmware

Σύνδεσε το χειριστήριο σε υπολογιστή (PC) μέσω USB για την αναβάθμιση.

Βήματα:

1. Κατέβασε το πακέτο ενημέρωσης από το www.yaxogear.com
2. Άνοιξε το πακέτο ενημέρωσης στο PC σου
3. Σύνδεσε το χειριστήριο στο PC σου με καλώδιο USB
4. Κράτησε πατημένο το πλήκτρο X στο χειριστήριο.
5. Κάνε κλικ στο κουμπί "Update" και περίμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Απόσταση μετάδοσης: >8 μέτρα
2. Τύπος μπαταρίας: ιόντων λιθίου
3. Χωρητικότητα μπαταρίας: 800 mAh
4. Χρόνος φόρτισης: ~2 ώρες
5. Χρόνος αναμονής: >10 ώρες
6. Ισχύς εισόδου: 0.35 W
7. Τάση εισόδου: 5 V
8. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0–45°C
9. Συχνότητα RF: 2402–2480 MHz
10. Μέγιστη ισχύς RF: 5 dB
11. Βάρος: περίπου 226 ± 5 g

Αποθήκευση: Φύλαξέ το σε σκιερό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, σε αεριζόμενο, ξηρό και αντιστατικό χώρο.

Μεταφορά: Προστάτεψέ το από στατικό ηλεκτρισμό, σκόνη, χτυπήματα, πτώσεις και συμπίεση.



Περιεχόμενα συσκευασίας

Wireless Game Controller ×1 Ασύρματο χειριστήριο παιχνιδιών ×1

User Manual ×1 Οδηγίες χρήσης ×1

Type-C Data Cable ×1 Καλώδιο δεδομένων Type-C ×1

Ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου του κατασκευαστή (YAXO_PhantomBlow_Manual_ENG.pdf) από το Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.