



TS3011HD

Digital Satellite
Set-top Box

User Manual

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ψηφιακό δορυφορικό δέκτη TELE System TS3011HD.

Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να συνδέσετε, να χρησιμοποιήσετε και να φροντίσετε τον δέκτη και να μάθετε όσο μπορείτε για αυτό.

Για ευκολία στη χρήση, το εγχειρίδιο έχει χωριστεί σε 3 τμήματα:

1. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην εγκατάσταση του δέκτη, τη σύνδεσή του με άλλες συσκευές και τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
2. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στις βασικές λειτουργίες του δέκτη και παρέχει πληροφορίες για καθημερινή χρήση.
3. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στις προηγμένες λειτουργίες του δέκτη, την εξατομικευμένη χρήση και τις πιο σύνθετες λειτουργίες του δέκτη.
- 4.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω ενημερώσεων ή σφαλμάτων, το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο πραγματικό προϊόν.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1	Εγκατάσταση.....	1
1.1	Οδηγίες Ασφαλείας.....	1
1.2	Περιγραφή Προϊόντος.....	2
1.2.1	Συνδέσεις.....	2
1.3	Τηλεχειριστήριο.....	3
1.3.1	Μπαταρίες.....	3
1.3.2	Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου και λειτουργία τους.....	4
1.4	Συνδέσεις.....	5
1.5	Πρώτη Εγκατάσταση.....	5
2	Ξεκινώντας.....	6
2.1	Κάρτα πληροφοριών καναλιού.....	6
2.2	Πολλαπλή επιλογή ήχου.....	6
2.3	Διαχείριση Καναλιών- TV/Radio Λίστα Καναλιών.....	6
2.4	Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος(EPG).....	6
2.5	USB.....	7
2.5.1	Εγγραφή Τηλεοπτικού προγράμματος.....	7
2.5.2	Ετεροχρονισμένη Εγγραφή-Timeshift.....	8
2.5.3	Αναγνώριση Αρχείων.....	8
2.6	Χρονοδιακόπτης.....	8
3	Προηγμένες Λειτουργίες.....	9
3.1	Λίστα Καναλιών.....	9
3.2	Εγκατάσταση.....	9
3.2.1	Δορυφόρος.....	9
3.2.1.1	Βασικές λειτουργίες.....	9
3.2.1.2	DiSEqC 1.0 (1.1) Mode.....	10
3.2.1.3	Λειτουργία Μοτέρ.....	10
3.2.1.4	Unicable (SCR) – dCSS (SCD2) mode.....	11
3.2.1.5	Διαχείριση αναμεταδοτών και ανίχνευση καναλιού.....	12
3.3	Σύστημα.....	12
3.3.1	Γλώσσα.....	12
3.3.2	Ρυθμίσεις Οθόνης.....	12
3.3.3	Ρύθμιση τοπικής ώρας.....	12
3.3.4	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.....	12
3.3.5	Γονικός έλεγχος.....	13
3.3.6	Ρυθμίσεις ενδείξεων OSD.....	13
3.3.7	Αγαπημένα.....	13
3.4	Άλλα.....	13
3.5	Εργαλεία.....	13
3.6	Κέντρο Πολυμέσων.....	13
3.6.1	Μουσική.....	14
3.6.2	Εικόνα.....	14
3.6.3	Ταινία.....	14
3.6.4	Διαχείριση Εγγραφών.....	14
3.6.5	Πληροφορίες Σκληρού Δίσκου HDD.....	14
3.6.6	Διαμορφωποίηση Αποθηκευτικού Χώρου.....	14
3.6.7	DVR Διαμόρφωση.....	14
3.6.8	Μεταπήδηση.....	14
4	Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων.....	16
5	Οργάνωση Μενού.....	17
6	Γλωσσάρι -Λεξικό όρων.....	18
7	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	19

1 Εγκατάσταση

1.1 Κανονισμοί ασφαλείας

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω συμβουλές σχετικά με τους κανονισμούς ασφαλείας για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

- Ο δέκτης πρέπει να τροφοδοτείται από ρεύμα 230V ~, 50Hz.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Το εσωτερικό της συσκευής θα μπορούσε να περιέχει υψηλότερες τάσεις από εκείνες της τάσης τροφοδοσίας που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον χρήστη. Υπάρχει επίσης υψηλή τάση ακόμη και όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Ο δέκτης θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε παρέμβαση. Η μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του θα σημαίνει ότι η εγγύηση δεν ισχύει πλέον.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι άθικτο, προσέχοντας ιδιαίτερα τη σύνδεση του με το τροφοδοτικό και τον δέκτη. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τη συσκευή και παραπέμψτε το πρόβλημα σε εξουσιοδοτημένο κέντρο για βοήθεια.
- Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να πεπλατωθεί με κανένα τρόπο από αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω ή δίπλα στη συσκευή. Αποφύγετε την τοποθέτηση του καλωδίου σε μια περιοχή όπου θα μπορούσε τυχαία να πατηθεί, να απομακρυνθεί από τον τοίχο ή να καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, αποσυνδέστε προσεκτικά τον δέκτη από το τροφοδοτικό και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό ή στο κέντρο για βοήθεια για να αντικαταστήσετε.

ΥΓΡΑ

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από οποιαδήποτε υγρά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά στη συσκευή, όπως π.χ.
- Βάζα, υγραντήρες κλπ. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε περιοχές όπου θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με
- Σπρέι ή σταγόνες νερού ή σε περιβάλλον με υψηλό επίπεδο υγρασίας όπου μπορεί να συμβεί συμπύκνωση.
- Εάν ο δέκτης έρθει τυχαία σε επαφή με υγρά, αποσυνδέστε τον αμέσως από τον τοίχο.
- **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ** τον δέκτη μέχρι να αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

- Κρατήστε το δέκτη μακριά από νομίσματα ή άλλα μικρά αντικείμενα. Αντικείμενα που εμπίπτουν στη συσκευή μέσω των κενών εξαερισμού θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τον δέκτη από το τροφοδοτικό.
- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του δέκτη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Αποφύγετε τη χρήση προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες ή διαλύτες.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η συσκευή έχει καλή κυκλοφορία αέρα έτσι ώστε η θερμότητα να μπορεί να διαλυθεί καλά για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Για να έχετε επαρκή εξαερισμό, είναι απαραίτητο να έχετε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών σε κάθε πλευρά της συσκευής και 15 εκατοστά πάνω από τη συσκευή.
- Οι αεραγωγοί πρέπει να διατηρούνται ξεκάθαροι από τυχόν εμπόδια όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, υλικά επίπλων, κουρτίνες, χαλιά κλπ.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του δέκτη κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, σόμπες κλπ.) Ή πάνω από οποιεσδήποτε άλλες συσκευές που παραλείπουν τη θερμότητα (δηλαδή συσκευές εγγραφής βίντεο, συσκευές αναπαραγωγής DVD κ.λπ.).


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία μπορεί να είναι επικίνδυνες. Για να αποφύγετε την ασφυξία, κρατήστε τις σακούλες μακριά από παιδιά.
- Μην εκθέτετε το δέκτη ή το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και σταθερή βάση.
- Συνδέστε τον δέκτη στην τροφοδοσία μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
- Απορρίψτε το προϊόν σωστά, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και να διευκολυνθεί η ανακύκλωση των εξαρτημάτων / υλικών που χρησιμοποιούνται στη συσκευή. Εάν το προϊόν δεν διατεθεί σωστά, αυτό θα μπορούσε να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
- Ο κατασκευαστής συνιστά τα τμήματα να ανακυκλώνονται ξεχωριστά και να μεταφέρονται σε χώρους που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Όταν δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και των μπαταριών), τα οποία πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά από τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, σε ένα σημείο συλλογής που είναι εξουσιοδοτημένο να χειρίζεται απόβλητα από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. Διαφορετικά, είναι δυνατή η επιστροφή της χρησιμοποιημένης ή μη χρησιμοποιήσιμης συσκευής στον διανομέα σας όταν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα καινούργιο.



1.2 Περιγραφή Προϊόντος

1.2.1 Συνδέσεις

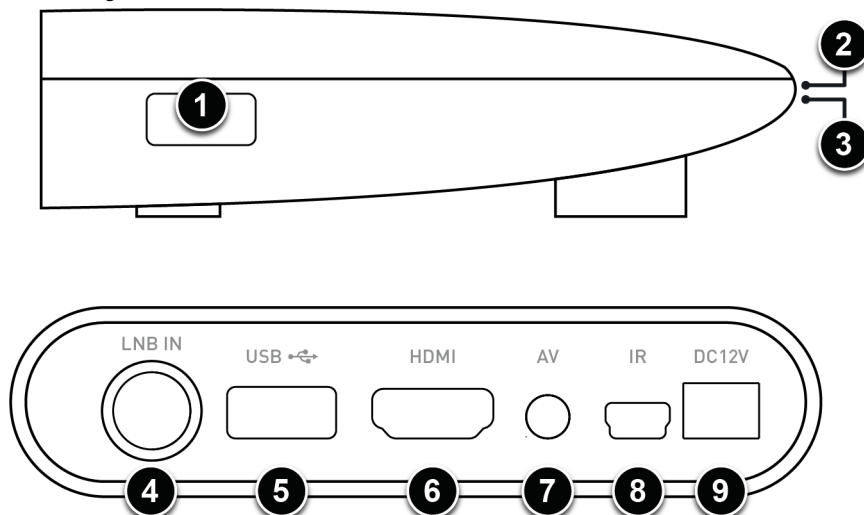

1. USB: Θύρα USB για σύνδεση συσκευής μνήμης (προαιρετικό).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΗΣ USB ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FAT32.
 - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΗΣ USB ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.
 - ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ USB ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥ.
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

2. LED: Ένδειξη LED: πράσινο = ON, κόκκινο = Αναμονή

3. IR Υπέρυθρες: αισθητήρας για τηλεχειριστήριο

4. LNB IN: Είσοδος καλωδίου κεραίας

5. USB: Θύρα USB για σύνδεση συσκευής μνήμης (προαιρετικό).

6. HDMI: HDMI έξοδος για σύνδεση με την τηλεόραση

7. AV: Mini AV έξοδος (CVBS+L/R)

8. IR: Χρησιμοποιείται για τη λήψη του σήματος από το τηλεχειριστήριο (εξαιρείται το καλώδιο IR)

9. DC IN 12V: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προσαρμογέα 12V DC.

1.3 Τηλεχειριστήριο

Γνωρίστε καλά το τηλεχειριστήριό σας και θα είναι πολύ πιο εύκολο να περιηγηθείτε στις διάφορες επιλογές του μενού.

1.3.1 Μπαταρίες

Πληροφορίες και προειδοποιήσεις

Αντικαταστήστε ή τοποθετήστε τις μπαταρίες την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το προϊόν ή όταν το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται σωστά στην πίεση στα κουμπιά. Συμβατές μπαταρίες: 2 x AAA, 1.5V.

Για να αποφύγετε τη ζημιά από το διαβρωτικό υγρό στο τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Αποφύγετε την ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών μπαταριών ή παλαιών και νέων μπαταριών.

Εισαγωγή και αφαίρεση

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA, βεβαιώνοντας ότι η πολικότητα τους ταιριάζει με εκείνη που φαίνεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Κλείστε το κάλυμμα.

Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τοποθετήστε νέες μπαταρίες. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά και να μεταφέρονται σε χώρους που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

1.3.2 Πλήκτρα Τηλεχειριστηρίου και Λειτουργία

1. **POWER**: Αναμονή ή ενεργοποίηση από κατάσταση αναμονής.
2. **MUTE**: Σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.
3. **RED**: Κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας.
4. **GREEN**: Πράσινο πλήκτρο λειτουργίας.
5. **YELLOW**: Κίτρινο πλήκτρο λειτουργίας.
6. **BLUE**: Μπλε πλήκτρο λειτουργίας.
7. **REV**: Αναζήτηση προς τα πίσω κατά τη διάρκεια του κέντρου πολυμέσων.
8. **FWD**: Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του κέντρου πολυμέσων.
9. **PREV**: Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι κατά την αναπαραγωγή μέσω.
10. **NEXT**: Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι κατά την αναπαραγωγή πολυμέσων.
11. **PLAY/PAUSE**: Ξεκινά ή συνεχίζει την αναπαραγωγή πολυμέσων / Παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.
12. **STOP**: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής σταματά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή.
13. **REPEAT/SATELLITE**: Επιλογή Sat / Repeat ή απενεργοποίηση λειτουργίας Sat / Repeat.
14. **MEDIA**: Στο μενού Εγγραφής αρχείων γρήγορα.
15. **SUBTITLE**: Εμφάνιση υποτίτλων.
16. **TEXT**: Εμφάνιση Τελετές.
17. **RECALL**: Χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος προγράμματος παρακολούθησης και του προηγούμενου προγράμματος.
18. **AUDIO**: Επιλογή μια γλώσσας ήχου ή λειτουργίας ήχου.
19. **MENU**: Ενεργοποιεί το κύριο μενού ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
20. **INFO**: Εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών καναλιού.
21. **UP/DOWN**: - Μετακίνηση δρομέα πάνω / κάτω.
- Για εναλλαγή μεταξύ καναλιών.
22. **RIGHT/LEFT**: - Μετακίνηση του δρομέα προς τα αριστερά / δεξιά.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου.
23. **OK**: - Επιβεβαιώνει μια καταχώρηση ή μια επιλογή.
- Εμφάνιση της λίστας καναλιών.
24. **EPG**: (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) Ενεργοποιεί τον οδηγό προγράμματος.
25. **EXIT**: Έξοδο από το τρέχον Μενού ή επιστροφή στο προηγούμενο Μενού.
26. **VOL+/-**: Αυξήστε / μειώστε την ένταση ήχου του καναλιού.
27. **FAV**: Ενεργοποιεί το μενού Αγαπημένων.
28. **REC**: Χρησιμοποιείται για την εγγραφή του προγράμματος.
29. **Pg+/-**: Σελίδα επάνω / κάτω.
30. **0-9 (Numeric Buttons)**: Επιλέγει ένα κανάλι ή μια ρύθμιση.
31. **GOTO**: Δορυφόροι και TP εναλλαγή στην ρύθμιση μενού και υπομενού.
32. **TV/RADIO**: για εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου.



1.4 Συνδέσεις

Η δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση μεταδίδεται μέσω αριθμητικών σημάτων από δορυφόρους.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει ρυθμιστεί σωστά.

Εάν ο δέκτης σας δεν μπορεί να ανιχνεύσει κανάλια, πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Σέρβις, είναι σημαντικό να ελεγχθεί η εγκατάσταση της κεραίας σας από έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη κεραίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Π.Χ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΒΙΝΤΕΟ, DVD, Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ,ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ο ΔΕΚΤΗΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

• Η ΣΥΝΔΕΣΗ SCART-TV ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΆΛΛΕΣ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΉΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή / ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ .

• ΔΥΟ ΔΕΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ IF LOOP OUT ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. ΟΤΑΝ ΈΝΑΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, Ο ΆΛΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

1.5 Εγκατάσταση για πρώτη φορά

Αφού έχετε συνδέσει σωστά τον δέκτη στην κεραία και στην τηλεόραση όπως υποδεικνύεται προηγουμένως, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στο κανάλι AV που αντιστοιχεί στην έξοδο του δέκτη.

Ενεργοποιήστε τον δέκτη και μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη το μενού εγκατάστασης για πρώτη φορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ 3.5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

Προχωρήστε ως εξής:

Γλώσσα

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα μενού χρησιμοποιώντας ◀ / ▶ στο τηλεχειριστήριο και πατήστε ▼ .

Απόκλιση GMT

Επιλέξτε το GMT χρησιμοποιώντας ◀ / ▶ στο τηλεχειριστήριο και πατήστε ▼ .

Νέος Κωδικός

Ορίστε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 3.3.5)

Επιβεβαίωση Κωδικού

Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης

Αναζήτηση καναλιών

Πατήστε OK στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε με τη ρύθμιση του Κατόπτρου και την αναζήτηση καναλιών.

Οι ρυθμίσεις κεραίας και τα κανάλια σαρώνουν

Ρυθμίστε τις παραμέτρους στην οθόνη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κεραίας και την αναζήτηση καναλιών, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.2.

Προβολή καναλιών

Μετά την αναζήτηση, είναι δυνατή η άμεση προβολή των αποθηκευμένων καναλιών.

Για να αλλάξετε κανάλι:

- Πατήστε ▲ / ▼ στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το επόμενο / προηγούμενο κανάλι
- Πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού καναλιού στο τηλεχειριστήριο
- Πατήστε OK στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το banner καναλιών. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα με ▲ / ▼ (ή για να χρησιμοποιήσετε πιο γρήγορα PG + / PG-) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας OK

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ, ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΑ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω ενημερώσεων ή σφαλμάτων, το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο πραγματικό προϊόν.

2. Ξεκινώντας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Για να διευκολυνθεί η χρήση του δέκτη και η διαχείριση των πολλών δορυφορικών καναλιών, μπορείτε να ανοίξετε διάφορα παράθυρα και μενού πιέζοντας ένα μόνο κουμπί τηλεχειρισμού (βλ. Ενότητα 1.3.2). Τα μενού έχουν σχεδιαστεί για τις πιο συνηθισμένες ανάγκες και οι λειτουργίες τους είναι απαραίτητες για την εξοικονόμηση χρόνου κατά τη χρήση του δέκτη.

Για τις προηγμένες λειτουργίες του δέκτη, τις ρυθμίσεις και τις προσαρμοσμένες επιλογές, συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο 3.

2.1 Channel Banner

Κάθε φορά που αλλάζετε κανάλια ή πατάτε INFO, εμφανίζεται ένα κουτάκι στο κάτω μέρος της οθόνης, γνωστό ως πανό πληροφοριών, που σχετίζεται με το κανάλι που προβάλλεται. Το πανό μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες (εφόσον μεταδίδονται από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα):

1. Αριθμός καναλιού
2. Όνομα καναλιού
3. Τρέχουσα ημερομηνία / ώρα
4. Τρέχον πρόγραμμα
5. Επόμενο πρόγραμμα
6. Διαθεσιμότητα EPG - Υπότιτλοι - Teletext
7. Πληροφορίες σχετικά με τη μετάδοση
8. Επιπλέον λεπτομέρειες για το κανάλι και τις προσφερόμενες υπηρεσίες:
 - a. \$ = Κωδικοποιημένο κανάλι
 - b.  = Κανάλι κλειδωμένο με κωδικό πρόσβασης
 - c. ♥ = αγαπημένο κανάλι
 - d.  = Παράλειψη καναλιού

Όταν εμφανίζεται το banner, πιέστε INFO για να ανοίξετε ένα παράθυρο με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο κανάλι. Για να κλείσετε το παράθυρο πατήστε INFO ή Έξοδος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.

2.2 Λειτουργία πολλαπλών ήχων

- Αν το κανάλι μεταδίδεται σε πολυφωνικό ήχο, μπορείτε να επιλέξετε ένα ηχητικό κομμάτι (δηλαδή γλώσσα) και μια λειτουργία ήχου (δηλαδή στερεοφωνικό LR, μονοφωνικό σε κανάλι LL / RR) ως εξής:
- Πατήστε AUDIO στο τηλεχειριστήριο
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε ένα κομμάτι ή έναν ήχο
- πατήστε EXIT για έξοδο

2.3 Channel Organizer - TV/Radio Channel List

Για να μπορείτε να διαχειριστείτε τη μεγάλη ποσότητα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών που προσφέρονται μέσω δορυφορικής μετάδοσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα πρακτικό μενού κατά την προβολή των προγραμμάτων. Πατήστε OK και στη συνέχεια:

- Πατήστε ▲ / ▼ για να μετακινηθείτε στο κανάλι λίστας ανά κανάλι
- Πατήστε PG + / PG- για να μετακινηθείτε στη λίστα
- Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ για να επιλέξετε το κανάλι Κωδικοποιημένο / FTA / HD / ALL
- Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί για να ανοίξετε τη σελίδα Αναζήτηση (για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο κανάλι με το όνομα)
- Πατήστε το μπλε κουμπί για να επιλέξετε την αναζήτηση A / Z.
- Πατήστε το κουμπί SAT και, στη συνέχεια, ◀ / ▶ για να επιλέξετε τον δορυφόρο.
- Πατήστε OK για να δείτε το επιλεγμένο κανάλι και να κλείσετε το μενού

Για να διαχειριστείτε τις προηγμένες λειτουργίες της λίστας καναλιών, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1.

2.4 Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG)

Ορισμένα δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια δεν μεταδίδουν μόνο πληροφορίες ήχου / βίντεο σχετικά με το κανάλι, αλλά προσφέρουν επίσης προαιρετικές πληροφορίες καθημερινά. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον δέκτη π.χ. για να ορίσετε προγραμματισμένες εγγραφές προγραμμάτων (ενότητα 2.6).

- Για προβολή της σελίδας EPG πατήστε EPG στο τηλεχειριστήριο. Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του καναλιού εμφανίζονται σε νέο παράθυρο.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ / ◀ / ▶ για να περιηγηθείτε στον προγραμματισμό.
- Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί για να κλείσετε το συμβάν
- Πατήστε το κουμπί OK για να ανακαλέσετε την εκτεταμένη περιγραφή συμβάντος
- Πιέστε EXIT για έξοδο από το EPG

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ EPG ΈΤΣΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ.

Ρύθμιση χρονομέτρου από την οθόνη EPG

Ένας χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας από την οθόνη EPG χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχει.

Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το μενού EPG:

- Πιέστε EPG
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ / ◀ / ▶ για να περιηγηθείτε στον προγραμματισμό.
- Πατήστε το κουμπί GREEN Timer για να ανοίξετε το σχετικό μενού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΣΩ EPG ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΉΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΑΡΧΙΣΕΙ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΈΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

- Εάν είναι απαραίτητο, τροποποιήστε τις παραμέτρους ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Ειδικότερα, η λειτουργία σας επιτρέπεται να επιλέξετε μεταξύ καταγραφής (μέσω USB) και απλής υπενθύμισης (προβολή). Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, συμβουλευτείτε την ενότητα του εγχειριδίου σχετικά με την προηγμένη χρήση του δέκτη (ενότητα 2.6)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΥΡΑ USB ΤΟΥ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ.

- Επιλέξτε και αποθηκεύστε την επιλογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΑ ΈΝΑΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ, ΑΝ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ), ΘΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ, Ο ΔΕΚΤΗΣ ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ (ΘΈΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ) Ή ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ. ΕΑΝ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΈΝΑ ΚΑΝΑΛΙ, ΘΑ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ Ή ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Ο ΔΕΚΤΗΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΈΨΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ.

2.5 USB

Οι θύρες USB αυτού του δέκτη επιτρέπουν την ανάγνωση αρχείων πολυμέσων και την εγγραφή μη κρυπτογραφημένων ψηφιακών δορυφορικών προγραμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΗΣ USB ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FAT32. ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΩ USB ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΈΥΜΑΤΟΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΗΣ USB ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16 GB ΕΛΈΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ.

Σύνδεση μνήμης USB

Αφού συνδεθεί το USB και μετά από κάθε εκκίνηση του αποκωδικοποιητή, πραγματοποιείται έλεγχος της συσκευής που μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα με την ποσότητα μνήμης στη συσκευή. Μετά την πρώτη εγγραφή, δημιουργείται ένας φάκελος που ονομάζεται PVR5, ο οποίος λειτουργεί ως φάκελος εργασίας του δέκτη για εγγραφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΈΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΗΣ USB ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ TIMESHIFT, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ!

2.5.1 Εγγραφή τηλεοπτικού προγράμματος

Πριν από την εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το USB. Ελέγξτε επίσης την κατάσταση της μνήμης USB και τον διαθέσιμο χώρο από το μενού Κέντρο Πολυμέσων - Μορφοποίηση Αποθηκευτικού χώρου.

Άμεση εγγραφή

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή με μη αυτόματο τρόπο, μεταβείτε στο επιθυμητό πρόγραμμα, πατήστε RECORD στο τηλεχειριστήριο. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε STOP και επιβεβαιώστε.

Προγραμματισμένη εγγραφή

Το μενού **Χρονοδιάγραμματος** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα πολλούς χρονομετρητές εγγραφής. Στον ορισμό του χρονοδιακόπτη, εκτός από τη ρύθμιση του καναλιού, της ημερομηνίας, του χρόνου έναρξης και λήξης, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιλογή Εγγραφή (σε λειτουργία). Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Διαφορετικά, από το μενού EPG πατήστε το κουμπί **OK Timer** αφού επιλέξετε το πρόγραμμα. Τα πεδία ορισμού του χρονομέτρου εγγραφής θα ολοκληρωθούν αυτόματα. Επιλέξτε **SAVE** για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΈΧΕΤΕ ΑΡΚΕΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΦΉΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΗΣ USB ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ.

2.5.2 Timeshift

Η Timeshift (ετεροχρονισμένη) καταγράφει προσωρινά ένα πρόγραμμα μέχρι να αλλάξετε κανάλια. Συνεπώς, είναι δυνατή η συνέχιση της προβολής ενός προγράμματος που εγγράφεται, με τα πλήκτρα ◀◀ REW και || PAUSE (PLAY / PAUSE). Πατήστε STOP για να δείτε ζωντανό το συμβάν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω ενημερώσεων ή σφαλμάτων, το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο πραγματικό προϊόν.

2.5.3 Αναγνώριση αρχείου

Τα αρχεία πολυμέσων που μπορούν να διαβαστούν από αυτήν τη συσκευή είναι:

1. Φωτογραφία: JPG
2. Μουσική: MP3
3. Ταινία: MPEG2 / MPEG4

Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων αρχείων

Για να δείτε μια εγγραφή που έγινε με το δέκτη, μεταξύ των αρχείων που βρίσκονται στον αντίστοιχο φάκελο εργασίας, μεταβείτε στο μενού **Media Center - Διαχείριση εγγραφών** (ενότητα 3.6). Επιλέξτε το αρχείο από τη διαθέσιμη λίστα και πατήστε **OK** για να δείτε μια προεπισκόπηση. Πατήστε το κουμπί OK για να δείτε την εγγραφή σε πλήρη οθόνη.

Ανάγνωση προσωπικών αρχείων

Για να προβάλετε μια ταινία, μουσική ή φωτογραφίες που βρίσκονται σε προσωπικό φάκελο στη συσκευή μνήμης **USB** που είναι συνδεδεμένη στο δέκτη, μεταβείτε στο μενού **Media Center**. Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που θα αναπαραχθεί από τις διαθέσιμες επιλογές Μουσική / Εικόνα / Ταινία. Μετακινηθείτε μεταξύ των φακέλων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▼ / ▲** και OK και, τέλος, πατήστε OK για προβολή / ακρόαση.

2.6 Χρονοδιακόπτης

Αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε ένα ρολόι ή ένα χρονόμετρο για ένα ή περισσότερα συμβάντα. Οι χρονοδιακόπτες μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG) για τα κανάλια που μεταδίδουν αυτές τις πληροφορίες (ενότητα 2.4) ή με το μενού ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ Η ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΏΡΑ.

Για να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη, πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (Προσθήκη) από τη λίστα προγραμματισμού για να μπείτε στην οθόνη Επεξεργασίας συμβάντος. Καθορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. **Τηλεόραση \ Ραδιόφωνο:** Τηλεόραση ή Ραδιόφωνο
2. **Επανάληψη:** Συχνότητα χρονοδιακόπτη (μία φορά, καθημερινά, εβδομαδιαία)
3. **Κανάλι:** Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού και το όνομα καναλιού
4. **Ημερομηνία αφύπνισης:** ημερομηνία έναρξης του χρονοδιακόπτη (EEEE / MM / HH)
5. **Χρόνος έναρξης:** ώρα για να ξεκινήσει το συμβάν (hh: mm)
6. **Χρόνος λήξης:** ώρα για να σταματήσει ο χρονοδιακόπτης (hh: mm)
7. **Λειτουργία:** τύπος χρονοδιακόπτη, είτε Προβολή (απλά προβολή του συμβάντος) είτε Εγγραφή (προβολή και καταγραφή συμβάντος με USB).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΌΤΑΝ ΞΕΚΙΝΑ ΈΝΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ, ΕΑΝ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ), ΘΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, Ο ΔΕΚΤΗΣ ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ(ΑΝΑΜΟΝΗ) Ή ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. ΕΑΝ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΈΝΑ ΚΑΝΑΛΙ, ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ. Όταν ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ Ή ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Ο ΔΕΚΤΗΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ.

3. Προηγμένες Λειτουργίες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΈΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ (Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3.5).

Κατά τη διάρκεια της κανονικής προβολής, πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το κύριο μενού, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε υπομενού:

1. Λίστα καναλιών
2. Εγκατάσταση
3. Σύστημα
4. Εργαλεία
5. Κέντρο πολυμέσων

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ:
ΠΑΤΗΣΤΕ ◀ ▶ ▼ ▲ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΈΝΑ ΜΕΝΟΥ Ή ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΤΗΣΤΕ **OK** ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΈΝΑ ΜΕΝΟΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ **MENU** Ή **EXIT** ΓΙΑ ΈΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΘΟΝΗ ΜΕΝΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ.

3.1 Λίστα Καναλιών

Το μενού Λίστα καναλιών χρησιμοποιείται για την τροποποίηση της λίστας τηλεόρασης / ραδιοφώνου, αποτελείται από 2 υπομενού:

1. Λίστα τηλεοπτικών (ραδιοφωνικών) καναλιών

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες στο μενού της λίστας καναλιών τηλεόρασης (Ραδιοφώνου), το οποίο μπορείτε να επιλέξετε χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις που εμφανίζονται στο παράθυρο του μενού.

α. Αγαπ: Προσθέστε το επιλεγμένο κανάλι σε ένα από τα οκτώ αγαπημένα κανάλια

β. Κλείδωμα: Αποκλεισμός πρόσβασης στο κανάλι με χρήση κωδικού πρόσβασης

γ. Παράλειψη: Απόκρυψη καναλιού. Ένα κρυφό κανάλι μπορεί να εμφανιστεί ξανά μόνο πατώντας τον αριθμό θέσης του στο τηλεχειριστήριο

δ. Μετακίνηση: Μετακινήστε ένα κανάλι σε άλλη θέση

ε. Επεξεργασία: ανοίγουν τρεις επιπλέον επιλογές:

- Ταξινόμηση: αλλαγή ταξινόμησης των καναλιών (Με Όνομα/Κωδικοπ/Κλείδωμα / Προεπιλογή/TP)
- Επεξεργασία: Μετονομάστε το κανάλι
- Διαγρ: Διαγράψτε ένα ή περισσότερα κανάλια από τη λίστα

3.2 Εγκατάσταση

3.2.1 Δορυφόρος

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ / Ή ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΈΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ.

Ουσιαστικά, με βάση τη ρύθμιση των παραμέτρων DiSEqC και Motor, είναι δυνατές τρεις τρόποι διαμορφώσης του συστήματός σας.

3.2.1.1 Βασική Λειτουργία-Ρύθμιση

Οι δορυφορικές εγκαταστάσεις κεραιών με ένα LNB, και απευθείας σύνδεση μεταξύ του δέκτη και της κεραίας, δεν χρησιμοποιούν διακόπτη DiSEqC ή άλλα ειδικά πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Εγκατάσταση κεραίας και δορυφόρου

1. **Δορυφόρος:** Επιλέξτε όνομα δορυφόρου (π.χ. HotBird 13°E).

Πατήστε το κουμπί OK και στη συνέχεια ▶.

2. **Συχνότητα LNB:** Ρύθμιση συχνότητας τοπικού ταλαντωτή (Low / High Freq). Αλλάξτε τον τύπο συχνότητας LNB χρησιμοποιώντας ◀ / ▶. (μια τυπική ρύθμιση είναι 9750/10600)

3. **DiSEqC1.0:** απενεργοποίηση

4. **DiSEqC1.1:** απενεργοποίηση

5. **22K:** 22KHz: σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τον τόνο 22kHz για εναλλαγή μεταξύ χαμηλού και υψηλού εύρους ζώνης (για έμπειρους χρήστες).

6. **Ισχύς LNB:** Έλεγχος ισχύος για την αλλαγή της πολικότητας H / V

7. **Κινητήρας:** κανένα

Είναι δυνατή η επιλογή ενός συγκεκριμένου Αναμεταδότη στον οποίο θα τοποθετηθεί η κεραία για λήψη του σήματος. Δείκτες Ισχύος και ποιότητας εμφανίζονται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο **GOTO** για να εισέλθετε στη λίστα αναμεταδοτών και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼ / ▲ για να επιλέξετε έναν αναμεταδότη από τη λίστα των διαθέσιμων αναμεταδοτών ως αποτέλεσμα του προηγούμενως επιλεγμένου δορυφόρου. Πατήστε **GOTO** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω ενημερώσεων ή σφαλμάτων, το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο πραγματικό προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΑΝ Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Ή ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΈΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΤΡ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ.

Ανίχνευση Δορυφορικών Καναλιών

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση καναλιών σε επιλεγμένο δορυφόρο:

- Πατήστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για Σάρωση
- Καθορίστε τα ακόλουθα στην οθόνη σάρωσης:
- **Μόνο FTA**: επιλέξτε Ναι για να σαρώσετε μόνο δωρεάν κανάλια (συνιστάται) ή Όχι για κωδικοποιημένα κανάλια.
- **Scan Channel**: επιλέξτε All(όλα), ή μόνο TV (DTV) ή μόνο Radio (Ραδιόφωνο).
- **Network Scan** (Σάρωση δικτύου): ενεργοποιήστε τη σάρωση κατά δίκτυο.
- **Λειτουργία σάρωσης**: Σάρωση της βάσης δεδομένων Transponder (Πλήρης σάρωση) ή σάρωση στα "τυφλά".
- **Αναζήτηση**: πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση.

3.2.1.2 DiSEqC 1.0 (1.1) Mode

Το πρωτόκολλο DiSEqC 1.0 και DiSEqC 1.1 αναπτύχθηκε για πολλαπλές συνδέσεις κεραιών και επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ έως τεσσάρων δορυφορικών πηγών (DiSEqC 1.0) ή μέχρι δεκαέξι (DiSEqC 1.1).

• **Δορυφόρος**: Επιλέξτε το όνομα δορυφόρου. Πατήστε το κουμπί OK και στη συνέχεια ►.

• **Frequency LNB**: Ρύθμιση συχνότητας τοπικού ταλαντωτή (Low / High Freq). Αλλάξτε τον τύπο συχνότητας LNB χρησιμοποιώντας ◀ / ▶. (μια τυπική ρύθμιση είναι 9750/10600)

• **DiSEqC1.0 ή DiSEqC1.1**: ορίστε τον αριθμό LNB ανάλογα σε κάθε μονάδα κεραίας (π.χ. Δύο Δορυφόροι: HotBird 13°E σε PORT1 και Astra19.2°E στο PORT2)

• **22K Tone**: σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τον τόνο 22kHz για εναλλαγή μεταξύ χαμηλού και υψηλού εύρους ζώνης (για έμπειρους χρήστες).

• **Ισχύς LNB**: Έλεγχος ισχύος για την αλλαγή της πολικότητας H / V

• **Κινητήρας**: κανένα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΑΝ Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Ή ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΈΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΤΡ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ.

Ανίχνευση Δορυφορικών Καναλιών

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση καναλιών σε επιλεγμένο δορυφόρο:

- Πατήστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για Σάρωση
- Καθορίστε τα ακόλουθα στην οθόνη σάρωσης:
- **Μόνο FTA**: επιλέξτε Ναι για να σαρώσετε μόνο δωρεάν κανάλια (συνιστάται) ή Όχι για κωδικοποιημένα κανάλια.
- **Scan Channel**: επιλέξτε All(όλα), ή μόνο TV (DTV) ή μόνο Radio (Ραδιόφωνο).
- **Network Scan** (Σάρωση δικτύου): ενεργοποιήστε τη σάρωση κατά δίκτυο.
- **Λειτουργία σάρωσης**: Σάρωση της βάσης δεδομένων Transponder (Πλήρης σάρωση) ή σάρωση στα "τυφλά".
- **Αναζήτηση**: πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση.

3.2.1.3 Λειτουργία Μοτέρ

Αυτός ο δέκτης μπορεί να χειριστεί ένα κάτοπτρο με μοτέρ είτε χειροκίνητα (χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο DiSEqC 1.2) είτε ημιαυτόματα (χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο USALS (DiSEqC 1.3)), ανάλογα με τον τύπο μοτέρ που χρησιμοποιείται στη μονάδα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το Motor σε DiSEqC 1.2 / DiSEqC 1.3.

3.2.1.3.1 DiSEqC 1.2

1. **Δορυφόρος**: Επιλέξτε όνομα δορυφόρου (s). Πατήστε το κουμπί OK και στη συνέχεια ►.
2. **Frequency LNB**: Ρύθμιση συχνότητας τοπικού ταλαντωτή (Low / High Freq). Αλλάξτε τον τύπο συχνότητας LNB χρησιμοποιώντας ◀ / ▶. (μια τυπική ρύθμιση είναι 9750/10600)
3. **DiSEqC1.0 ή DiSEqC1.1**: απενεργοποίηση
4. **22K Tone**: σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τον τόνο 22kHz για εναλλαγή μεταξύ χαμηλής και υψηλής ζώνης (για έμπειρους χρήστες).
5. **Ισχύς LNB**: Έλεγχος ισχύος για την αλλαγή της πολικότητας H / V
6. **Ρύθμιση κινητήρα: DiSEqC1.2**

Ρυθμίστε το **Motor Setup** στο DiSEqC 1.2, πατήστε **Set Limit** (ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί) για να ορίσετε τα **όρια** περιστροφής αριστερά / δεξιά για τον κινητήρα, στη συνέχεια, βγείτε από το μενού και με τη γραμμή εντολών τοποθετημένη στο στοιχείο **MOTOR Setup**, πατήστε **OK** για να μπειτε στη διεπαφή ρύθμισης του κινητήρα και να ορίσετε τα εξής:

1. **Δορυφόρος**: επιλέξτε δορυφόρο.
2. **Αναμεταδότης**: επιλέξτε το αναμεταδότη (TP)
3. **Αριθμός θέσης & Αποθήκευση**: επιλέξτε τον αριθμό θέσης του επιλεγμένου δορυφόρου
4. **Go to X**: μετακινήστε το πιάτο σε μια συγκεκριμένη θέση, (πατήστε OK και επιλέξτε τη θέση)
5. **Αποθήκευση**: ρύθμιση της θέσης της κεραίας (μετακινήστε το πιάτο στην Ανατολή / Δύση) και αποθηκεύστε τη θέση.

6. **Επανυπολογισμός:** επανυπολογίζει τη θέση των δορυφόρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ.

Ανίχνευση Δορυφορικών Καναλιών

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση καναλιών σε επιλεγμένο δορυφόρο:

- Πατήστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για Σάρωση
- Καθορίστε τα ακόλουθα στην οθόνη σάρωσης:
 - **Μόνο FTA:** επιλέξτε Ναι για να σαρώσετε μόνο δωρεάν κανάλια (συνιστάται) ή Όχι για κωδικοποιημένα κανάλια.
 - **Scan Channel:** επιλέξτε All(όλα), ή μόνο TV (DTV) ή μόνο Radio (Ραδιόφωνο).
 - **Network Scan** (Σάρωση δικτύου): ενεργοποιήστε τη σάρωση κατά δίκτυο.
 - **Λειτουργία σάρωσης:** Σάρωση της βάσης δεδομένων Transponder (Πλήρης σάρωση) ή σάρωση στα "τυφλά".
- **Αναζήτηση:** πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση.

3.2.1.3.2 DiSEqC 1.3

Ρύθμιση Κεραίας και Δορυφόρου

1. **Δορυφόρος:** Επιλέξτε όνομα δορυφόρου (π.χ. HotBird 13°E). Πατήστε το κουμπί **OK** και στη συνέχεια ►.
2. **Συχνότητα LNB:** Ρύθμιση συχνότητας τοπικού ταλαντωτή (Low / High Freq). Αλλάξτε τον τύπο συχνότητας LNB χρησιμοποιώντας ◀ / ▶. (μια τυπική ρύθμιση είναι 9750/10600)
3. **DiSEqC1.0:** απενεργοποίηση
4. **DiSEqC1.1:** απενεργοποίηση
5. **Toneburst:** Off
6. **22K:** 22KHz: σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τον τόνο 22kHz για εναλλαγή μεταξύ χαμηλού και υψηλού εύρους ζώνης (για έμπειρους χρήστες).
7. **Ισχύς LNB:** Έλεγχος ισχύος για την αλλαγή της πολικότητας H / V
8. **Κινητήρας: DiSEqC 1.3**

Ρυθμίστε το **Motor σε DiSEqC 1.3** και, στη συνέχεια, πατήστε **Set Limit** (Κόκκινο κουμπί) για να ορίσετε τα όρια περιστροφής αριστερά / δεξιά για τον κινητήρα. τότε βγείτε από το μενού και με τη γραμμή εντολών τοποθετημένη στο στοιχείο **MOTOR Setup**, επιλέξτε **Set Location** για να μπειτε στην διεπαφή ρύθμισης του κινητήρα και να ορίσετε τα εξής:

1. **Τοπικό μήκος:** πληκτρολογήστε το γεωγραφικό μήκος του σημείου εγκατάστασης του κατόπτρου
2. **Τοπικό γεωγραφικό πλάτος:** πληκτρολογήστε το γεωγραφικό πλάτος του σημείου εγκατάστασης του κατόπτρου
3. **Αποθήκευση:** πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ανίχνευση Δορυφορικών Καναλιών

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση καναλιών σε επιλεγμένο δορυφόρο:

- Πατήστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για Σάρωση
- Καθορίστε τα ακόλουθα στην οθόνη σάρωσης:
 - **Μόνο FTA:** επιλέξτε Ναι για να σαρώσετε μόνο δωρεάν κανάλια (συνιστάται) ή Όχι για κωδικοποιημένα κανάλια.
 - **Scan Channel:** επιλέξτε All(όλα), ή μόνο TV (DTV) ή μόνο Radio (Ραδιόφωνο).
 - **Network Scan** (Σάρωση δικτύου): ενεργοποιήστε τη σάρωση κατά δίκτυο.
 - **Λειτουργία σάρωσης:** Σάρωση της βάσης δεδομένων Transponder (Πλήρης σάρωση) ή σάρωση στα "τυφλά".
- **Αναζήτηση:** πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση.

3.2.1.4 Unicable (SCR) – dCSS (SCD2) mode

Ο δέκτης υποστηρίζει την τεχνολογία ενιαίας διανομής καλωδίων που επιτρέπει τη διανομή δορυφορικού σήματος σε πολλούς χρήστες χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο ομοαξονικό καλώδιο.

Με τη γραμμή εντολών τοποθετημένη στο στοιχείο **LNB Freq** πατήστε **OK** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο LNB από τα διαθέσιμα **Unicable A - Unicable B - SCD2 A - SCD2 B** και στη συνέχεια ορίστε τα εξής:

- **IF_Channel:** επιλέξτε τον αριθμό καναλιού
- **Κέντρο Συχνότητας:** επιλέξτε τη σωστή συχνότητα.

3.2.1.5 Διαχείριση Αναμεταδοτών και ανίχνευση καναλιού

Το μενού Εγκατάστασης σας επιτρέπει να τροποποιήσετε και να ενημερώσετε τον προκαθορισμένο κατάλογο δορυφόρων και τους σχετικούς αναμεταδότες, καθώς και να διεξάγετε περιορισμένη αναζήτηση καναλιών σε έναν μόνο αναμεταδότη.

Διαχείριση βάσης δεδομένων

- **Προσθήκη** (κόκκινο κουμπί) για να προσθέσετε ένα νέο δορυφόρο.
- **Μετάβαση σε(GOTO)** για να εισέλθετε στη λίστα αναμεταδοτών και, στη συνέχεια, **Προσθήκη** (κόκκινο κουμπί) για να προσθέσετε έναν νέο Αναμεταδότη

Ανίχνευση Αναμεταδοτών

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση καναλιών σε μία Συχνότητα (αναμεταδότη):

- Πατήστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για σάρωση του συγκεκριμένου Αναμεταδότη
- Καθορίστε τα ακόλουθα στην οθόνη σάρωσης:
 - **Μόνο FTA:** επιλέξτε Ναι για να σαρώσετε μόνο δωρεάν κανάλια (συνιστάται) ή Όχι για κωδικοποιημένα κανάλια.
 - **Scan Channel:** επιλέξτε All(όλα), ή μόνο TV (DTV) ή μόνο Radio (Ραδιόφωνο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω ενημερώσεων ή σφαλμάτων, το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο πραγματικό προϊόν.

- **Network Scan** (Σάρωση δικτύου): ενεργοποιήστε τη σάρωση κατά δίκτυο.
- **Λειτουργία σάρωσης**: Σάρωση της βάσης δεδομένων Transponder (Πλήρης σάρωση) ή σάρωση στα "τυφλά".
- **Αναζήτηση**: πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΑΝ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ ΈΝΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Q) ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Ή ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΧΑΜΗΛΉ ΣΤΑΘΜΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ Η ΚΕΡΑΙΑ ΈΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ MY DISH ΚΑΙ ΌΤΙ Ο ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟΣ.

Σύστημα

Γλώσσα

Από το μενού Γλώσσα, μπορείτε να διαμορφώσετε τα εξής:

1. **Γλώσσα**: Ρυθμίστε τη γλώσσα μενού σε αυτό το πεδίο.
2. **Πρώτος ήχος / Δεύτερος ήχος**: Ορίστε την προεπιλεγμένη πρώτη ή δεύτερη γλώσσα ήχου σε αυτό το πεδίο.
3. **Γλώσσα υποτίτλων**: Ορίστε την προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων.
4. **Teletext**: Ορίστε την προεπιλεγμένη γλώσσα teletext.

Ρυθμίσεις Οθόνης

Από το μενού Display Setting (Ρυθμίσεις οθόνης), μπορείτε να διαμορφώσετε τα εξής:

1. **Σύστημα τηλεόρασης**: Σύστημα χρωμάτων PAL ή NTSC.
2. **Ανάλυση βίντεο**: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50 Hz)
3. **Μορφή τηλεόρασης**: Πώς προβάλλεται η εικόνα στην οθόνη
 - α. 4: 3 Letter Box: για τυποποιημένες αναλογίες οθόνης 4: 3. οι εικόνες με αναλογία 16: 9 γεμίζουν οριζόντια την οθόνη, αλλά έχουν μια μαύρη μπάρα πάνω και κάτω για να γεμίσει την οθόνη
 - β. 4: 3 Pan & Scan: για τυπικές αναλογίες οθόνης 4: 3. οι εικόνες με αναλογία 16: 9 γεμίζουν κατακόρυφα την οθόνη, αλλά κόβονται στα πλάγια
 - γ. 16: 9 για τυπικές μορφές λόγου οθόνης 16: 9. οι εικόνες με αναλογία 4: 3 εκτείνονται για να ταιριάζουν σε ολόκληρη την οθόνη
4. **Εφέ βίντεο**: Ακόνισμα / προσαρμογή / μαλακό
5. **Audio Out**: επιλέξτε την έξοδο ψηφιακού ήχου LPCM Out, BS Out.

Ρυθμίσεις Τοπικού Χρόνου

Το μενού ρύθμισης τοπικού χρόνου σας επιτρέπει να ορίσετε την ημερομηνία / ώρα του δέκτη για τη σωστή διασύνδεση με το σήμα κεραίας, για να ρυθμίσετε την αυτόματη διακοπή λειτουργίας και την εξαφάνιση της οθόνης.

- **Χρήση GMT**: Ρυθμίστε On για να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα σύμφωνα με τη Greenwich Mean Time (GMT).
- **GMT απόκλιση**: ρυθμίστε το χρόνο με βάση την τοπική διαφορά ώρας σε σχέση με τη GMT.
- **Καλοκαιρινή ώρα**: επιλέξτε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο με βάση την ώρα εξοικονόμησης ενέργειας
- **Ημερομηνία**: διαθέσιμη μόνο όταν η χρονική μετατόπιση έχει οριστεί σε Χειροκίνητη
- **Χρόνος**: διαθέσιμος μόνο όταν η Χρονική μετατόπιση έχει οριστεί σε Χειροκίνητη

Ρυθμίσεις Χρονοδιακόπτη

(Βλέπετε ενότητα 2.6)

Γονικός Έλεγχος

Οι προσβάσεις σε αυτό το μενού προστατεύονται από τον κωδικό πρόσβασης.

Από το μενού γονικής κλειδώματος, μπορείτε να διαμορφώσετε τα εξής:

1. **Όριο ηλικίας**: η λειτουργία γονικού κλειδώματος επιτρέπει την παρακολούθηση της προβολής ευαίσθητου υλικού. Εάν ένα κανάλι μεταδίδει ένα πρόγραμμα με έλεγχο προβολής που απευθύνεται σε κοινό της ίδιας ηλικίας ή μεγαλύτερο από το επίπεδο ηλικίας που επιλέξατε προηγουμένως από το μενού, ο δέκτης θα αποκλείσει το κανάλι. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη που ζητάει να εισαχθεί ο αριθμός PIN για να ξεκλειδώσετε το κανάλι
2. **Κλειδώμα μενού**: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κλειδώματος μενού (προστασία με κωδικό πρόσβασης)
3. **Κλειδώμα καναλιών**: ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε το κλειδώμα καναλιών (μενού λίστας καναλιών 3.1)
4. **Νέος κωδικός πρόσβασης / Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης**: τροποποιήστε τον κωδικό πρόσβασης συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΕΑΝ ΈΧΕΤΕ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ, Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΈΝΑ ΝΕΟ. • ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΌΤΙ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ.

Ρυθμίσεις Εμφάνισης

Το μενού ρύθμισης OSD σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το μενού OSD:

Οι παρακάτω παράμετροι είναι διαθέσιμες:

1. **Εμφάνιση υποτίτλων**: Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να εμφανίσετε τον προεπιλεγμένο υπότιτλο (εάν είναι διαθέσιμο).
- **OSD Timeout**: αναφέρεται στην ώρα που οι πληροφορίες παραμένουν στην οθόνη πριν εξαφανιστούν.
- **Διαφάνεια OSD**: επιλέξτε το βαθμό διαφάνειας του μενού OSD.

Αγαπημένα

Από το μενού Αγαπημένα, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα των αγαπημένων ομάδων.

Αλλα

Επιτρέπει να ορίσετε τα εξής:

1. **Beeper:** ενεργοποιήστε έναν ηχητικό ήχο ήχου, ο οποίος βοηθά στην εντοπισμό της κεραίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
2. **Αυτόματη αναμονή:** μετά από τον καθορισμένο χρόνο αδράνειας του χρήστη, ο δέκτης θα τεθεί αυτόματα σε αναμονή.

Εργαλεία

Από το μενού Εργαλεία, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και να διαμορφώσετε τα εξής:

1. **Πληροφορίες:** δείχνει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον δέκτη, όπως το μοντέλο, η έκδοση SW και η έκδοση HW

2. **Εργοστασιακή ρύθμιση:** επαναφέρει τον δέκτη στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων σημαίνει ότι θα χάσετε όλες τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις και όλα τα αποθηκευμένα κανάλια.

3. **Διαγραφή όλων:** διαγράψτε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια.

4. **Αναβάθμιση USB:** Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η αναβάθμιση του νέου SW ή να εισαχθεί η λίστα καναλιών από τη συσκευή USB.

5. **USB Backup to:** πατήστε το κουμπί OK για να κατεβάσετε τη λίστα καναλιών μέσα σε μια συσκευή USB.

Κέντρο Πολυμέσων

Οι θύρες USB που υπάρχουν σε αυτόν τον δέκτη επιτρέπουν την ανάγνωση αρχείων πολυμέσων και την εγγραφή μη κρυπτογραφημένων ψηφιακών δορυφορικών προγραμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΗΣ USB ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FAT32. ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΩ USB ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΗΣ USB ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16 GB ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ.

Σύνδεση μνήμης USB

Αφού συνδεθεί το USB και μετά από κάθε εκκίνηση του αποκωδικοποιητή, πραγματοποιείται έλεγχος της συσκευής που μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα με την ποσότητα μνήμης στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΗΣ USB ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ TIMESHIFT, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ!

ΜΟΥΣΙΚΗ

Επιλέξτε το μενού Μουσική, περιηγηθείτε στους φακέλους της συσκευής μνήμης και πατήστε OK για να ακούσετε τα αρχεία μουσικής.

Εικόνα

Επιλέξτε το μενού Εικόνα, περιηγηθείτε στους φακέλους της συσκευής μνήμης και πατήστε OK στο αρχείο προορισμού για να δείτε τη φωτογραφία.

- Ρύθμιση (μπλε κουμπί)

Αφήστε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους παρουσίασης διαφανειών:

Χρόνος ολίσθησης: από 1 δευτ. Έως 9 δευτερόλεπτα

Διαδοχική προβολή διαφανειών: ναι / όχι

Ταινία

Επιλέξτε το μενού Ταινία, περιηγηθείτε στους φακέλους της συσκευής μνήμης και πατήστε OK για να δείτε μια προεπισκόπηση, πατήστε το κίτρινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε την πλήρη οθόνη αναπαραγωγής.

- **Ρύθμιση υποτίτλων (Πράσινο κουμπί):** Να επιτρέπεται η ρύθμιση της κωδικοποίησης κειμένου.

Record Manager

Επιλέξτε το μενού Record Manager, περιηγηθείτε στο αρχείο που έχετε αποθηκεύσει στο φάκελο PVRS και πατήστε το κίτρινο κουμπί για να δείτε μια προεπισκόπηση, πατήστε ξανά το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε την πλήρη οθόνη αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω ενημερώσεων ή σφαλμάτων, το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο πραγματικό προϊόν.

Πληροφορίες Σκληρού Δίσκου (HDD)

Δείχνει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη μνήμη, όπως ο συνολικός / ελεύθερος / χρησιμοποιημένος χώρος, το μέγεθος μνήμης αφιερωμένο στην εγγραφή και το χρονοδιάγραμμα, το σύστημα αρχείων.

Μορφοποίηση

Επιτρέπει τη μορφοποίηση της συσκευής μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον αποκωδικοποιητή

1. Τομέας Αποθήκευσης: επιλέξτε το δίσκο.
2. Μορφοποίηση HDD: ξεκινά τη μορφοποίηση.

Στο νέο παράθυρο, επιλέξτε FAT για να συνεχίσετε με τη μορφοποίηση ή το Cancel για να ακυρώσετε τη λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ Η TIMESHIFT ΔΙΑΡΚΕΙ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16 GB ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ) ΜΝΗΜΗΣ.

DVR Ρύθμιση

Επιτρέψτε στη λειτουργία Timeshift να ενεργοποιήσει και να ορίσει το προεπιλεγμένο διαμέρισμα για την εγγραφή και Timeshift πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή:

1. Timeshift: On / Off
2. DISK: επιλέξτε το διαμέρισμα δίσκου

Μεταπήδηση

Ορίστε το χρονικό βήμα για το άλμα. Κάθε φορά που οι χρήστες πιέζουν μία φορά το πλήκτρο [Αριστερά / Δεξιά], το αρχείο προσωρινής διακοπής θα μετακινηθεί προς τα εμπρός / προς τα πίσω σε ένα βήμα που ορίζεται στο πεδίο "Μετάβαση".

Επιπλέον, όταν η λειτουργία Timeshift είναι ενεργοποιημένη, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν [Αριστερά] / [Δεξιά] για να επιλέξετε το χρονικό σημείο αναπαραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, όταν οι χρήστες πιέσουν μία φορά [Αριστερά] / [Δεξιά], το σημείο αναπαραγωγής του αρχείου DVR θα μετακινηθεί προς τα εμπρός / προς τα πίσω σε ένα βήμα που ορίζεται στο πεδίο "Jump".

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Οι λυχνίες LED στην πρόσοψη δεν ανάβουν.	The receiver is not plugged into the power socket.Ο δέκτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.
Χωρίς Σήμα	Το καλώδιο κεραίας δεν είναι συνδεδεμένο με το δέκτη. Η Δορυφορική εγκατάσταση έχει υποστεί Βλάβη	Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στον δέκτη. Ελέγξτε ότι η εγκατάσταση κεραίας έχει ρυθμιστεί σωστά: προσανατολισμός κεραίας, καλώδιο κεραίας, συσκευές μεταγωγής ή LNB. Συνιστάται να πραγματοποιείται έλεγχος από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
	Μη συμβατή εγκατάσταση	Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος δορυφορικής εγκατάστασης: είναι σωστός: απλή ή διπλή τροφοδοσία, διακόπτης, IF IF. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη.
Χωρίς Εικόνα ή Ήχο	Ο Δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής	Ενεργοποιήστε τον Δέκτη
	Το καλώδιο AV είναι αποσυνδεδεμένο ή η τηλεόραση δεν μεταβαίνει σε AV. Η τηλεόραση είναι κλειστή ή βρίσκεται σε λάθος κανάλι	Συνδέστε το AV ή ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι AV. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και / ή μεταβείτε στο σωστό κανάλι ήχου / βίντεο.
	Το κανάλι είναι ξεπερασμένο ή κωδικοποιημένο.	Αλλάξτε το κανάλι και / ή εκτελέστε μια νέα αναζήτηση.
Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται	Χωρίς Μπαταρίες ή παλιές Μπαταρίες	Τοποθετήστε ή αντικαταστήστε τις Μπαταρίες
	Λάθος τοποθετημένες μπαταρίες	Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στο χώρο της μπαταρίας).
	Το τηλεχειριστήριο έχει πέσει και ένα στοιχείο έχει καταστραφεί.	Επικοινωνήστε με το κατάστημα για να αγοράσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο.
Οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται	Δεν επιβεβαίωσατε μετά την τροποποίηση των ρυθμίσεων.	Μετά από κάθε τροποποίηση, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επιβεβαίωσης.
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης		Δείτε την ενότητα 3.5
Οι πληροφορίες του προγράμματος δεν εμφανίζονται.	Το πρόγραμμα δεν μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες.	
	Μη σωστή ρύθμιση του ρολογιού.	Ρυθμίστε το ρολόι. Δείτε την ενότητα 3.3.3
Ο δέκτης δεν αποκρίνεται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.	Προσωρινό μπλοκάρισμα του Δέκτη	Αποσυνδέστε το δέκτη από την τροφοδοσία ρεύματος και, μετά από μερικά λεπτά, συνδέστε ξανά.
	Πρόβλημα με το τηλεχειριστήριο	Δείτε αντίστοιχες απαντήσεις παραπάνω
Η συσκευή μνήμης USB δεν αναγνωρίζεται ή δεν λειτουργεί σωστά.	Η συσκευή μνήμης δεν έχει διαμορφωθεί σωστά ή δεν είναι συμβατή.	Δείτε την ενότητα 3.6.6
	Η ταχύτητα μνήμης δεν επαρκεί για εγγραφή.	
	Ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται.	
	Η μοναδική θύρα USB του δέκτη δεν επαρκεί για να τροφοδοτήσει τη μνήμη.	Χρησιμοποιήστε έναν σκληρό δίσκο με εξωτερική παροχή ρεύματος.
Ο δέκτης σβήνει αυτόματα.	Η λειτουργία χρονοδιακόπτη ύπνου είναι ενεργή.	Δείτε ενότητα 3.4.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΓΕΝΙΚΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ, Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ 3.5) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω ενημερώσεων ή σφαλμάτων, το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο πραγματικό προϊόν.

Οργάνωση μενού

Το μενού του δέκτη οργανώνεται ως εξής:

Λίστα Καναλιών ▼	Εγκατάσταση ▼	Σύστημα ▼	Εργαλεία ▼	Κέντρο Πολυμέσων ▼
Λίστα καναλιών TV Λίστα καναλιών RADIO	Δορυφόρος	- Γλώσσα Ρυθμίσεις Οθόνης Ρύθμιση Τοπικού Χρόνου Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Γονικός Έλεγχος Ρυθμίσεις Εμφάνισης Αγαπημένα Διάφορα	- Πληροφορίες - Εργοστασιακή Ρύθμιση - Διαγραφή Όλων -Αναβάθμιση μέσω USB - Αντίγραφο ασφαλείας USB	-Μουσική -Εικόνα - Ταινία - Διαχείριση Εγγραφών Πληροφορίες HDD Διαμορφοποίηση αποθηκευτικού χώρου Διαμόρφωση DVR Μεταπήδηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ MENU, EXIT, ΚΕΡΣΟΡΑ (ΒΕΛΗ ΚΑΙ OK) ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΕΝΟΥ.

Γλωσσάρι – Επεξήγηση όρων

Broadcaster : Εταιρεία που μεταδίδει το σήμα δορυφορικής τηλεόρασης και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που μεταδίδονται.

Κωδικοποιημένα Κανάλια: Τα κωδικοποιημένα τηλεοπτικά κανάλια εμφανίζονται μόνο καταβάλλοντας τέλη. Το ψηφιακό σήμα κωδικοποιείται έτσι ώστε η προβολή να επιτρέπεται μόνο στους ειδικούς δέκτες *Common Interface* που διαθέτουν προαιρετικά εξαρτήματα για πρόσβαση στο κανάλι, όπως κάρτες CAM και συνδρομές (που πωλούνται στους αντιπροσώπους οικιακών ηλεκτρονικών ειδών ή / και απευθείας από τον πάροχο υπηρεσιών).

Ελεύθερα Κανάλια : Τηλεοπτικά κανάλια που μπορούν να προβληθούν δωρεάν. Αυτά τα κανάλια μπορούν να προβληθούν τόσο από τους δέκτες *Common Interface* (CI) όσο και από το *Free To Air* (FTA).

DiSEqC (Ψηφιακός έλεγχος δορυφορικού εξοπλισμού) Πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται μεταξύ του δέκτη και των συνδεδεμένων εξαρτημάτων της μονάδας κεραίας.

EPG : (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) Η σειρά πληροφοριών που παρέχει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σχετικά με τον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί δεν παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

LNB : (Μετατροπέας χαμηλού θορύβου) Μια ηλεκτρονική συσκευή εγκατεστημένη στην κεραία έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει εισερχόμενα ηλεκτρομαγνητικά σήματα από ένα δορυφόρο και να τα μετατρέπει σε ηλεκτρικά σήματα χρήσιμα σε έναν δέκτη.

Network : Ομάδα καναλιών που μεταδίδονται από έναν ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

PID : (Αναγνωριστικό πακέτου) Μοναδικός κωδικός αριθμού που ταυτοποιεί ένα κανάλι μέσα σε μια μετάδοση πακέτου δεδομένων.

Polarity : Ιδιότητα ενός εισερχόμενου ηλεκτρομαγνητικού δορυφορικού σήματος που επιτρέπει τη μετάδοση διαφορετικών σημάτων στην ίδια συχνότητα.

CI Receiver : (Κοινή διεπαφή) Δέκτες με μία ή περισσότερες υποδοχές για κάρτες CAM για λήψη κωδικοποιημένων καναλιών.

FTA receiver: (*Free To Air*) Ένας δέκτης που είναι κατάλληλος μόνο για τη λήψη μη κρυπτογραφημένων καναλιών. Αυτές οι συσκευές δεν θα λαμβάνουν κωδικοποιημένα κανάλια.

Transponder: Μια συσκευή ικανή να εκπέμπει ταυτόχρονα πολλά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια σε μία μόνο ζώνη ("μεταφορέας" συχνότητας του σήματος).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος προϊόντος	Λήψη Ελεύθερων Καναλιών (FTA) Υψηλής Ευκρίνειας (HD) Δορυφορικός (DVB-S) Δέκτης με USB
Εύρος Συχνότητας Εισόδου	950÷2150 MHz
Unicable SCR/SCD2	13/18V $\overline{\text{---}}$, 22 KHz, 500mA
LNB Loop through	●/●
DiSEqC	DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2/USALS
Βίντεο	MPEG2, MPEG4 H.264 (AVC)
Ήχος	MPEG 1 layer1/2/3, MPEG 2 layer1/2
Γλώσσα Μενού	ENG - FRA -TUR - DEU - ITA -PER-GR
OSD menu	●
Teletext (ETSI EN 300 472)	●
Υπότιτλοι (ETSI EN 300 706)	●
Ηλεκτρονικός οδηγός Προγράμματος (EPG)	●
Video Format Rate	4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9
Coaxial Digital Audio Output (SPDIF)	-
Optical Digital Audio Output (SPDIF)	-
Έξοδος AV	●
Είσοδος USB	2x
Απαιτήσεις συσκευών αποθήκευσης USB	Σύστημα Αρχείων: FAT32 Μέγεθος: HDD έως 1TB, Flash Disk έως 64GB
Αρχεία πολυμέσων μέσω USB	Φωτογρ: JPG, Ήχος: MP3, Βίντεο: MPEG2/MP
Εγγραφή μέσω USB	Από εσωτερικό δέκτη TV
Αναβάθμιση Λογισμικού	Μέσω USB
Λειτουργία Εργοστασιακών Ρυθμίσεων	●
Λίστα Αγαπημένων Καναλιών	●
Χρονοδιακόπτης	On-Off / recording
Αυτόματη απενεργοποίηση (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)	●
Τροφοδοσία	Προσαρμογέας AC/DC : 220÷240V~, 50/60Hz/DC12V/1A
Κατανάλωση ρεύματος	Ενεργό: <8W MAX
	Κατάσταση αναμονής : < 0,5W
Διαστάσεις	115mm*85mm*25mm

Κωδικός Προϊόντος 21005285 Δορυφορικός Δέκτης TELE System TS3011HD

Δήλωση συμμόρφωσης CE:

Η Tele Systems Digital δηλώνει ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις βασικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις των οδηγιών ROHS 2011/65 / EE, ERP 2009/125 / EC (Κανονισμός 107/2009 της Επιτροπής) και RED 2014/53 / EE 2006/95 / :

EN 55032: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62049: 2010
EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 60065: 2014



Bressanvido, December. 2017
Flavio de Poli
CEO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flavio de Poli'.

ITALY

TELE System Digital
Via dell'Artigianato, 35
36050 Bressanvido (VI)
Internet: www.telesystem-world.com

The logo for TELE System, featuring the word 'TELE' in a bold, sans-serif font, with a stylized graphic element above the 'E' that resembles a signal or a wave. To the right of this graphic is the word 'System' in a similar bold, sans-serif font.