



User manual
Οδηγίες Χρήσης

TS6809 T2 HEVC



Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του επίγειου ψηφιακή δέκτη TELE System μοντέλο TS6809 T2HEVC.

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, τις συνδέσεις και τα στοιχεία ελέγχου στη συσκευή προσεκτικά, με το οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το νέο δέκτη σας. Για να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα, το εγχειρίδιο έχει χωριστεί σε διάφορα τμήματα:

1. Το πρώτο είναι σχετικά με την εγκατάσταση, των συνδέσεων του δέκτη με άλλες συσκευές και λειτουργίες τηλεχειρισμού.
2. Το δεύτερο ασχολείται με την καθημερινή χρήση, όπου παρέχονται οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε καθημερινά.
3. Το τρίτο τμήμα είναι αφιερωμένο στη προηγμένη χρήση, προσαρμογές και τις πιο πολύπλοκες λειτουργίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση του δέκτη, αν και απλή, απαιτεί γνώση των βασικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό. Ως εκ τούτου, συνιστά μια προσεκτική ανάγνωση του εγχειριδίου. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατή η χρήση της συσκευής με τον βέλτιστο τρόπο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Ευρετήριο

1	Τμήμα εγκατάστασης	1
1.1	Κανονισμοί για την ασφάλεια και την απόρριψη	1
1.2	Περιγραφή του προϊόντος και συνδέσεις	2
1.2.1	Πρόσωση	2
1.2.2	Πίσω όψη και συνδέσεις	3
1.3	Τηλεχειριστήριο.....	4
1.3.1	Μπαταρίες.....	4
1.3.2	Πλήκτρα ελέγχου Τηλεχειριστηρίου και λειτουργιών	4
1.4	Πρώτη Εγκατάσταση Δέκτη	5
2	Ενότητα απλουστευμένης χρήσης	6
2.1	Πληροφορίες καναλιού (Κάρτα πληροφοριών).....	6
2.2	Γρήγορη επιλογή των Τηλεοπτικών / Ραδιοφωνικών καναλιών.....	6
2.3	Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)	6
2.4	Λειτουργία Τελετέξτ	6
2.5	Επιλογή Ήχου και Υπότιτλοι	7
2.6	Λειτουργίες USB	7
2.6.1	Χρήση και προειδοποιήσεις	7
2.6.1.1	Σύνδεση και μορφοποίηση σκληρού δίσκου	7
2.6.1.2	Αφαίρεση Δίσκου	7
2.6.2	Personal Video Recording (PVR)	7
2.6.2.1	Εγγραφή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων	7
2.6.2.2	Η αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου περιεχομένου	7
2.6.3	Multimedia Player USB	8
2.7	Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	8
3	Ενότητα για προχωρημένους	9
3.1	Μενού Διαχείρισης Καναλιών	9
3.1.1	Επεξεργασία λίστας Καναλιών.....	9
3.1.2	EPG	10
3.1.3	LCN	10
3.2	Μενού Εικόνα	10
3.3	Μενού Αναζήτηση καναλιών	10
3.4	Μενού Ωρα.....	11
3.4.1	Ρύθμιση ώρας.....	11
3.4.2	Αυτόματη απενεργοποίηση	11
3.4.3	Power On / Off	11
3.5	Μενού Ρυθμίσεις	11
3.6	Μενού συστήματος	11
3.6.1	Γονικός Έλεγχος	11
3.6.2	Ορισμός Κωδικού:	11
3.6.3	Επαναφορά προεπιλογών (Reset)	12
3.6.4	Πληροφορίες	12
3.6.5	Αναβάθμιση Λογισμικού.....	12
3.6.6	Λίστα Ανάκλησης Καναλιών (RECALL).....	12
3.6.7	Ρυθμίσεις δικτύου	12
3.7	Μενού USB	12
3.7.1	Μενού Πολυμέσων.....	12
3.7.2	Διαμόρφωση Φωτογραφία	12
3.7.3	Διαμόρφωση Βίντεο	12
3.7.4	Διαμόρφωση PVR	12
3.7.4.1	της	13
3.7.4.2	Μορφή	13
4	Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	14-15
5	Προδιαγραφές	16

1 Τμήμα εγκατάστασης

1.1 Κανονισμοί Ασφάλειας και απόρριψη .

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση, καθώς και για την ασφαλεία σας, διαβάστε τις ακόλουθες συμβουλές σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας.

Σύνδεση με την παροχή ρεύματος

- Παρεμβάλλοντας τον προσαρμογέα, ο δέκτης πρέπει να συνδεθεί σε μία παροχή (πρίζα) ρεύματος των 230V ~ 50Hz
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του δέκτη. Στο εσωτερικό της συσκευής είναι παρούσες τάσεις υψηλότερες από την τάση τροφοδοσίας που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη. Η υψηλή τάση είναι παρούσα ακόμη και όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. ΜΗΝ παρέμβεται στο εσωτερικό του δέκτη, αν είναι αναγκαίο να το αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στο εσωτερικό του θα ακυρώσει την εγγύηση αμέσως !

Καλώδιο Ρεύματος

- Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, ελέγξτε την ακεραιότητα του καλωδίου τροφοδοσίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο όπου εισέρχεται στην πρίζα και με εκείνο στο οποίο εξέρχεται από το δέκτη. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μην συνδέσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής έτσι ώστε να είναι ελεύθερο από εμπόδια ,αντικείμενα επάνω ή δίπλα σε αυτό. Επίσης, μην το τοποθετείτε κοντά σε σημεία όπου θα μπορούσε κατά λάθος να πατηθεί.
- Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε προσεκτικά τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή το κέντρο σέρβις για αντικατάσταση.

Υγρά

- Κρατήστε το δέκτη μακριά από κάθε είδους υγρά. Μην τοποθετείτε πάνω στον δέκτη δοχεία, όπως βάζα, υγραντήρες και ούτω καθεξής. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε μέρη όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με σπρέι ή πιπίλισμα ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία όπου θα μπορούσε να συμβεί συμπίκνωση.
- Στην περίπτωση κατά την οποία ο δέκτης, τυχαία έρθει σε επαφή με υγρά, αφαιρέστε αμέσως το φιλ από την πρίζα. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ το δέκτη με γυμνά χέρια πριν να έχει αποσυνδεθεί.

Μικρά αντικείμενα

- Κρατήστε μακριά από τους ακροδέκτες του δέκτη ή μικρά άλλα αντικείμενα. Η πτώση των αντικειμένων στο εσωτερικό της συσκευής, μέσα από τις σχισμές εξαερισμού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Καθαρισμός

- Πριν προχωρήσετε σε εργασίες καθαρισμού, αποσυνδέστε το δέκτη από την πρίζα.
- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό του δέκτη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό είτε ελαφρά εμποτισμένο με νερό. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ουσιών ή διαλύτες.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής υπάρχει καλή κυκλοφορία του αέρα για να καταστεί δυνατή η επαρκής απαγωγή θερμότητας και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Για επαρκή αερισμό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από τις δύο πλευρές και σε απόσταση 15 cm πάνω από τη συσκευή.
- Οι οπές εξαερισμού πρέπει να είναι ελεύθερες, ώστε να μην εμποδίζεται από την παρουσία αντικειμένων όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, υφάσματα επίπλωσης, κουρτίνες, σεμεδάκια κλπ.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε το δέκτη κοντά σε πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, σόμπες κλπ) ή πάνω σε άλλο εξοπλισμό που παράγει θερμότητα (ενισχυτές, συσκευές εγγραφής βίντεο, κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.
- Οι πλαστικές συσκευασίες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Για την αποφυγή ατυχήματος ασφαλείας κρατήστε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από τα παιδιά. Μην εκθέτετε το δέκτη ή το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια στέρεη και σταθερή βάση.
- Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος μόνο μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων – εγκατάστασης.




Απόρριψη προϊόντος

- Το σύμβολο αριστερά δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν απορρίπτεται στο «περιβάλλον ή στον κάδο αστικών αποβλήτων». Όποιος δεν σέβεται τον κανόνα τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η σωστή απόρριψη θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης των εξαρτημάτων και των υλικών που περιέχονται σε αυτό, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
- Ο κατασκευαστής καταρτίζει ένα σύστημα ανάκτησης και συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του προϊόντος που υπόκειται σε ειδικούς κώδους , χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1.2 Περιγραφή του προϊόντος και των συνδέσεων

1.2.1 Εμπρός όψη

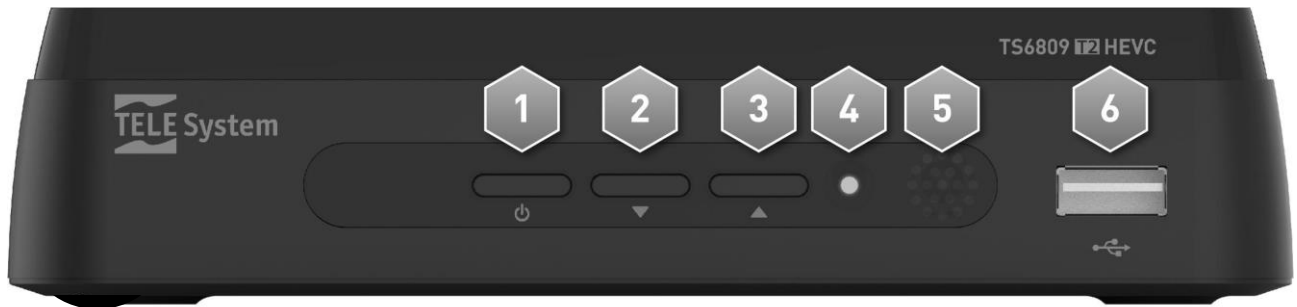


1. Πλήκτρο λειτουργίας - αναμονής.(On-Off)
2. Επιλογή Προηγούμενου καναλιού. ▼
3. Επιλογή Επόμενου καναλιού ▲
4. Ενδειξη LED κατάστασης (πράσινο = ανοικτό - κόκκινο = αναμονή).
5. Υπέρυθρος αισθητήρας για το τηλεχειριστήριο IR
- 6.Υποδοχή USB για την ανάγνωση περιεχομένου πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική) και την εγγραφή βίντεο από το ψηφιακό επίγειο δέκτη όπου αυτό επιτρέπεται από τη μετάδοση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Συμβατό με συσκευές αποθήκευσης USB διαμόρφωση με το σύστημα αρχείων FAT32.
- Η συμβατότητα δεν είναι εγγυημένη με όλες τις συσκευές μνήμης USB στην αγορά.
- Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε USB σκληρό δίσκο με εξωτερικό τροφοδοτικό, διότι ο δέκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή παροχή ρεύματος μέσω της θύρας USB. Έτσι θα αποφευχθεί πιθανή βλάβη της συσκευής μνήμης.

1.2.2 Πίσω όψη και συνδέσεις

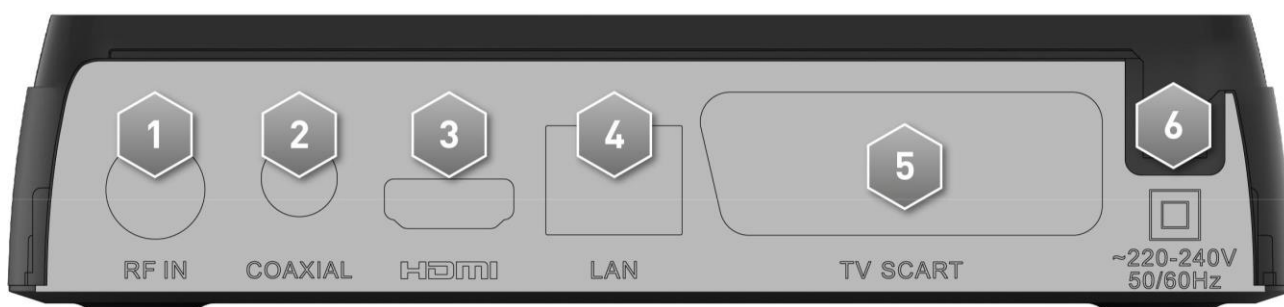

1. Είσοδος Σήματος κεραίας.
2. Ομοαξονική ψηφιακή έξοδο ήχου για τη σύνδεση ενός πολυканάλου ενισχυτή ήχου οικιακού κινηματογράφου (Προαιρετικό).
3. HDMI έξοδος ψηφιακού ήχου-βίντεο υψηλής ευκρίνειας, για σύνδεση σε μια οθόνη με σύνδεση HDMI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η οθόνη συνδέεται με το δέκτη μέσω της διεπαφής HDMI και παρουσιάζει δυσκολία στην προβολή, συνδέστε πρώτα το δέκτη μέσω SCART και ρυθμίστε την ανάλυση Βίντεο από το μενού Εικόνα του δέκτη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συνδεδεμένης οθόνης ..

4. Είσοδος LAN Ethernet για ευρυζωνική σύνδεση IP
5. Έξοδος SCART Αναλογικού ήχου-βίντεο με τυπική ανάλυση στην έξοδο για σύνδεση με οθόνη / τηλεόραση, εναλλακτικά από την έξοδο HDMI.
6. Ισχύς εισόδου για σύνδεση με μία έξοδο των 230V ~ 50Hz ρεύμα (~ 220-240V 50 / 60Hz)

1.3 Τηλεχειριστήριο

Η γνώση του τηλεχειριστηρίου είναι η βάση για τη χρήση του δέκτη και για εύκολη πλοήγηση στα μενού και τις λειτουργίες.

1.3.1 Μπαταρίες

Πληροφορίες και προειδοποιήσεις

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση των μπαταριών κατά την πρώτη χρήση του προϊόντος ή όταν το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται σωστά κατά το πάτημα των πλήκτρων.
Συμβατές Μπαταρίες : 2 x AAA, 1,5V.

Για να αποφευχθεί η διαρροή του διαβρωτικού υγρού και καταστραφεί το τηλεχειριστήριο, είναι σκόπιμο να αφαιρέσετε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε τη χρήση διαφορετικών τύπων μπαταριών ή ληγμένων μπαταριών που χρησιμοποιούνται αυτά.

Εισαγωγή και αφαίρεση

Μόλις ανοίξετε το σημείο υποδοχής των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, τοποθετήστε 2 μπαταρίες (AAA μέγεθος) σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα φέρνοντάς τους σε ένα σημείο πώλησης ή συλλογής ανακύκλωσης.

1.3.2 Πλήκτρα ελέγχου του Τηλεχειριστηρίου και λειτουργίες

1. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σε stand-by.
2. Σίγαση Ήχου
3. (REW) (FWD) με πλήκτρα λειτουργιών βίντεο (Personal Video Recorder - PVR) και Media Player.
4. Pg Up - Pg Dn Πλοήγηση ανά σελίδα στη λίστα καναλιών και το μενού Πολυμέσα.
5. Προηγούμενο () () επόμενο για να πλήκτρα λειτουργιών βίντεο (Personal Video Recorder - PVR) και Media Player.
6. ΜΕΝΟΥ Κύριο μενού.
7. ΕΞΟΔΟΣ μενού Exit, EPG ή άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
8. ▲, ▼, ◀, ▶ (δρομέα βέλη) στο μενού πλοήγησης και EPG.
9. VOL +/- Ρύθμιση στάθμης της έντασης ήχου.
10. CH +/- Αλλαγή επόμενο / προηγούμενο κανάλι.
11. OK Επιβεβαίωση βασικές δράσεις / αλλαγές ή ανάκληση γρήγορα λίστας καναλιών.
12. INFO Εμφάνιση πληροφοριών του συντονισμένου καναλιού στην οθόνη ή το περιεχόμενο multimedia. (*)
13. FAV Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων καναλιών.
14. 0 ÷ 9 (Αλφαριθμητικά πλήκτρα) , απευθείας εισαγωγή αριθμών καναλιού
15. TV / RADIO Επιλέξτε TV ή Radio κανάλια
16. ΑΝΑΚΛΗΣΗ (RECALL) Επιστρέψτε στο προηγούμενο συντονισμένο κανάλι.
17. AUDIO Επιλέξτε τα διαθέσιμα κομμάτια ήχου. (*)
18. SUB-T Επιλογή υποτίτλων εφόσον είναι διαθέσιμοι. (*)
19. TTX Teletext. (**)
20. EPG Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος . (*)
21. () Αναπαραγωγή , () Προσωρινή παύση / TIMESHIFT () Παύση, (REC) Εγγραφή, πλήκτρα λειτουργιών για VCR (Personal Video Recorder - PVR) και Media Player.
22. ZOOM τη λειτουργία ζουμ (Μεγένθυνσης).
23. V-FORMAT Αλλάξτε την ανάλυση του βίντεο της «εξόδου HDMI».
24. ASPECT, Αλλάξτε την αναλογία των διαστάσεων εξόδου βίντεο.
25. TIMER Μενού για χειροκίνητο προγραμματισμό της προβολής χρονοδιακόπτη ή εγγραφής.
26. Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Μπλε (χρωματιστά κουμπιά) ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες από το μενού

(*) Τα κομμάτια πληροφοριών προγράμματος, οι υπότιτλοι, teletext και επιπλέον ήχου παρέχονται από τον τηλεοπτικό οργανισμό του τρέχοντος καναλιού, τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι ατελή ή απύσχα.



1.4 Πρώτη Εγκατάσταση δέκτη

Μόλις η σύνδεση του δέκτη ολοκληρωθεί (παρ. 1.2.2), ο δέκτης θα ξεκινήσει αυτόματα. Αν αυτό δεν συμβεί, ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ειδικό πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη του δέκτη. Στη συνέχεια, θα δείτε μια οθόνη τους έναν απλό οδηγό για την αρχική εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο οδηγός εγκατάστασης παρουσιάζεται, στην πρώτη φάση της εγκατάστασης, καθώς και μετά από ένα reset του δέκτη (παρ. 3.6.3). Προχωρήστε σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

Γλώσσα OSD

Επιλέξτε Γλώσσα OSD το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη (On Screen Display - OSD) με τα βελάκια ◀ ▶. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε στην επόμενη παράμετρο πατώντας το πλήκτρο με το βέλος ▼.

Χώρα

Ρυθμίστε την Χώρα Εγκατάστασης, με τα βελάκια ◀ ▶ και συνεχίστε πατώντας το βέλος ▼.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λανθασμένη επιλογή Χώρας, μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ακόμα και σε αστοχία ανίχνευσης και αποθήκευση των καναλιών.

Ορισμός νέου κωδικού πρόσβασης

Ορίστε ένα αριθμητικό εξαψήφιο κωδικό, που ονομάζεται επίσης και Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN), για τον Γονικό Ελέγχο (βλέπε παρ. 3.6.1).

Εισάγετε τον κωδικό PIN πρώτη επιλογή στον τομέα Νέος Κωδικός (New Password), και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το PIN. Επιβεβαίωση κωδικού (Confirm Password) για επιβεβαίωση. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ (EXIT) για συνέχεια της εγκατάστασης.

Αναζήτηση καναλιών

Περιμένετε μέχρι την ολοκλήρωση της αυτόματης αναζήτησης καναλιών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δέκτης θα αποθηκεύσει τα κανάλια και αυτόματα θα τα καταχωρήσει σε μια θέση στη λίστα, ανάλογα με τον λογικό αριθμό (LCN) που θα λάβουν από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ιδίων καναλιών. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα κανάλια απαιτούν τον ίδιο αριθμό θέσης, ο δέκτης, αυτόνομα αυτόματα κατανομή της θέσης στη λίστα καναλιών σε σύγκρουση, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται, όμως, σε μεταγενέστερο χρόνο από τον χρήστη μέσω του μενού [Διαχείριση καναλιών](#).

Θέση καναλιών

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων και στη συνέχεια, της εγκατάστασης, μπορείτε να απολαύσετε αμέσως τα επίγεια ψηφιακά κανάλια, καθώς και πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ορισμένα κανάλια δεν μπορεί να είναι ορατά επειδή υπόκεινται σε κωδικοποίηση, ή δεν είναι συμβατά με το δέκτη.
- Κατά τη διάρκεια της ζωής του δέκτη, το κανάλι μπορεί να καταστεί άνευ αντικειμένου ή να αλλάξει τις παραμέτρους μετάδοσης. Κατά συνέπεια, συνιστάται να ενημερώσετε ή να εγκαταστήσετε εκ νέου την λίστα καναλιών περιοδικά (παρ. 3.3).

2 Ενότητα απλουστευμένης χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να έχετε διαβάσει το προηγούμενο κεφάλαιο.

Για να απλοποιηθεί η χρήση του δέκτη και να διαχειριστούν τα πολλά ψηφιακά κανάλια, υπάρχουν κάποια παράθυρα και προσιτό μενού με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού του τηλεχειριστηρίου (παρ. 1.3.2). Είναι σχεδιασμένα για συχνή χρήση και οι λειτουργίες τους είναι απαραίτητες για την ταχεία αλληλεπίδραση με τον δέκτη. Για την προχωρημένη χρήση των συσκευών, ρυθμίσεις και προσαρμογές, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3.

2.1 Πληροφορίες καναλιού (Κάρτα πληροφοριών)

Κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι ή πατήσετε το κουμπί INFO, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα η κάρτα πληροφοριών (banner), με πληροφορίες του καναλιού που είστε συντονισμένοι.

Οι πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν σε μία τέτοια κάρτα είναι:

1. Ο αριθμός του καναλιού.
2. Το όνομα του καναλιού.
3. Η τρέχουσα ώρα.
4. Η διάρκεια και οι τίτλοι του τρέχοντος και το επόμενου προγράμματος

Επίσης, όταν οι πληροφορίες του καναλιού banner είναι ενεργή, πατώντας ξανά το πλήκτρο INFO, θα δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο σταθμός δεν μεταδίδει κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, δεν θα εμφανίζεται στο banner του καναλιού.

2.2 Γρήγορη επιλογή των Τηλεοπτικών / Ραδιοφωνικών καναλιών

Για να αλλάξετε κανάλι, χρησιμοποιήστε ένα από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε τα πλήκτρα CH +/- το τηλεχειριστήριο για να προχωρήσετε στο επόμενο / προηγούμενο κανάλι.
- Πληκτρολογήστε απευθείας τον επιθυμητό αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα 0 ÷ 9 στο τηλεχειριστήριο.

Εναλλακτικά, για τη διαχείριση με πρακτικό τρόπο τον μεγάλο αριθμό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών που παρέχει η ψηφιακή επίγεια μετάδοση, χρησιμοποιήστε τη λίστα καναλιών γρήγορα προσβάσιμα, ενώ βλέποντας το πρόγραμμα και πατώντας το κουμπί OK το τηλεχειριστήριο, τότε:

- Πατήστε τα πλήκτρα ▾ / ▲ για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα, ένα κανάλι την φορά.
- Πατήστε τα πλήκτρα Pg Up / Pg Dn για να μετακινηθείτε γρήγορα στη λίστα μία σελίδα τη φορά.
- Πατήστε OK σε ένα επιλεγμένο κανάλι προς συντονισμό.
- Πατήστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για δείτε τη λίστα τηλεοπτικό κανάλι ή ραδιόφωνο

Για την προηγμένη διαχείριση της λίστας καναλιών, κυρίως για την κατασκευή μιας λίστας αγαπημένων καναλιών, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 Μενού Διαχείρισης Καναλιών

2.3 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν, εκτός από τα δεδομένα ήχου-εικόνας του τρέχοντος προγράμματος, πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και όλης της ημέρας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPG, πατήστε το πλήκτρο EPG το τηλεχειριστήριο ή, εναλλακτικά, να έχουν πρόσβαση από το μενού Κανάλια > EPG.

- Με τα πλήκτρα ◀ / ▶ επιλέξετε ένα κανάλι.
- Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ μετακινηθείτε μεταξύ των γεγονότων του προγραμματισμού σε ένα επιλεγμένο κανάλι.
- Πατήστε KITPINO (ημερομηνία) και στη συνέχεια τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να αλλάξετε την ημέρα του προγραμματισμού.
- Σε ένα συμβάν, πατήστε το πλήκτρο ABOUT(ΣΧΕΤΙΚΑ) για οποιαδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ΕΞΟΔΟΣ για να βγείτε από το EPG. Από αυτό το μενού, με το πλήκτρο OK (Book-Κράτηση) μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στο μενού για το χειροκίνητο προγραμματισμό μίας τηλεθέασης ή εγγραφής με χρονοδιακόπτη (παρ. 2.7).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες EPG είναι προαιρετικά δεδομένα που μεταδίδονται από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, η μη εμφάνιση όλων ή ορισμένων πληροφοριών δεν αποτελεί δυσλειτουργία του δέκτη.

2.4 Λειτουργία teletext

Εάν το εμφανιζόμενο κανάλι είναι εξοπλισμένο με τα δεδομένα teletext:

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο KEIMENO (TEXT) για να ξεκινήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 ÷ 9 για να εισάγετε έναν αριθμό σελίδας, τα βέλη ◀ / ▶ να πάει σε μια πιθανή υπο-σελίδα και τα έγχρωμα πλήκτρα για να μεταβείτε στις σελίδες που υποδεικνύονται / επισημαίνονται στο βίντεο.
- Πατήστε ξανά το κουμπί KEIMENO (TEXT) ή ΕΞΟΔΟΣ (EXIT) για έξοδο.

2.5 Επιλογή ήχου και Υπότιτλοι

Εάν η μετάδοση του τρέχοντος καναλιού είναι πολύ-κάναλι, δηλαδή περιέχει πληροφορίες ήχου / γλώσσας και / ή υπότιτλους, μπορείτε να επιλέξετε κομμάτι ήχου και / ή υπότιτλους.

Ενεργήστε ως εξής:

- Πατήστε AUDIO ή SUB-T στο τηλεχειριστήριο.
- Με τα βελάκια ▲ / ▼ επιλέξτε το μουσικό κομμάτι ή τους υπότιτλους.
- Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Επίσης, σε ένα κομμάτι ήχου, με τα βέλη ◀ / ▶ διαχειριστείτε την κατανομή ήχου στο αριστερό ή δεξί κανάλι, η οποία συνιστάται μόνο για προχωρημένους χρήστες.

2.6 Λειτουργίες USB

Η θύρα USB που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής είναι κυρίως αφιερωμένη στη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης εξοπλισμένο με θύρα USB 2.0, προκειμένου να καταγράψει ψηφιακά επίγεια κανάλια από τον ενσωματωμένο δέκτη στο δέκτη ή αναπαραγωγή προσωπικό περιεχόμενο πολυμέσων.

2.6.1 Χρήσης και προειδοποιήσεις

Πριν προχωρήσετε με τη χρήση ενός τύπου USB μαζικής μνήμης, όπως ένα σκληρό δίσκο (Hard Disk Driver - HDD) ή μια μνήμη flash / stick, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες-υποδείξεις και σημειώσεις.

2.6.1.1 Σύνδεση δίσκου και μορφοποίηση.

Η μνήμη USB πρέπει να διαμορφωθεί σε FAT32, και προς όφελος της εγγραφής βίντεο (παρ. 2.6.2 λειτουργίας), πρέπει να έχει επαρκές ελεύθερο χώρο αποθήκευσης για τις ανάγκες των εγγραφών σας.

Με την ευκαιρία της πρώτης σύνδεσης μιας συσκευής μνήμης USB ή μετά από κάθε μορφοποίηση του ίδιου, ο δέκτης δημιουργεί ένα φάκελο με το όνομα HBPVR ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια ως αρχείο εγγραφών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε σκληρούς δίσκους με εξωτερική τροφοδοσία, ως το μόνο θύρα USB του δέκτη δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή διατροφή: κίνδυνος διαφθοράς ή / και του δέκτη δίσκο !
- Ο δέκτης είναι συμβατός με συσκευές μνήμης USB διαμορφωμένη με το σύστημα αρχείων FAT32.
- Δεν έχουν εγγυημένη συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB στην αγορά.

2.6.1.2 Αφαίρεση του δίσκου

Για την ασφαλή αφαίρεση της μνήμης, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή αρχείων ή των επηρεαζόμενων στοιχείων, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη μνήμη USB μόνο κατά τη διάρκεια της αδράνειας της θύρας USB (χωρίς εγγραφή, κανένα παιχνίδι), καλύτερα όταν ο δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η απομάκρυνση της μνήμης κατά τη διάρκεια της γραφής (εγγραφή) ή δεδομένα ανάγνωσης (αναπαραγωγή) μπορεί να καταστρέψει τα περιεχόμενα και των εμπλεκόμενων συσκευών.

2.6.2 Personal Video Recording (PVR)

Πριν προχωρήσετε με τη χρήση ενός τύπου USB μαζικής μνήμης, όπως ένα σκληρό δίσκο (Hard Disk Driver - HDD) ή μια μνήμη flash / stick, ακολουθείστε τους σχετικούς κανόνες και τις οδηγίες της παρ. 2.6.1.

2.6.2.1 Προγράμματα TV Record

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με ένα μόνο δέκτη τηλεόρασης. Κατά την εγγραφή ενός προγράμματος, μπορείτε να παρακολουθήσετε διαφορετικό πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι το τελευταίο μεταδίδεται στην ίδια συχνότητα με αυτή του καναλιού εγγραφής.
- Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να αποφασίσουν να απαγορεύουν την εγγραφή για θέματα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 - Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο για τα τηλεοπτικά κανάλια που μεταδίδονται σε μορφή απλού κειμένου, δεν είναι κρυπτογραφημένα τηλεοπτικά κανάλια ή το ραδιόφωνο.

Άμεση εγγραφή

Για να ξεκινήσει η εγγραφή χειροκίνητα, συντονιστείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε REC. Για να ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο STOP και επιβεβαιώστε.

Προγραμματισμένη εγγραφή

Μπορείτε να προγραμματίσετε χειροκίνητα την εγγραφή με χρονοδιακόπτη (ή, εναλλακτικά, την απλή προβολή) από την πρόσβαση στο αντίστοιχο μενού προγραμματισμού χρονοδιακόπτη άμεσα με το κλειδί TIMER το τηλεχειριστήριο ή το μενού EPG με το πλήκτρο OK (Κράτηση) Book. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.7.

2.6.2.2 Αναπαραγωγή καταγεγραμμένου περιεχομένου.

Τα ηχογραφημένα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη USB αφιερωμένο να αποθηκεύουν και να μπορούν να ανακτηθούν από την πρόσβαση στο φάκελο HBPVR στο μενού Πολυμέσα > PVR.

Πιέζοντας OK σε μια εγγραφή θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Πατήστε (Κόκκινο) RED για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας προεπισκόπησης και πλήρης οθόνης και το αντίστροφο. Κατά την ανάγνωση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (► PLAY / ■ PAUSE) για να συνεχίσετε / διακόψετε την παρακολούθηση, (◀◀ REW / FWD ▶▶) για επαναφορά / γρήγορη προώθηση και (■ STOP) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Αντ' αυτού, στη λίστα εγγραφής αρχείων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά GREEN (ΠΡΑΣΙΝΟ) να μετονομάσετε μια εγγραφή, ΚΙΤΡΙΝΟ και OK για να επιλέξετε και να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή ενός ή περισσότερων αρχείων.

2.6.3 Αναπαραγωγή Πολυμέσων μέσω USB

Η λειτουργία αναπαραγωγής πολυμέσων, κοινώς ονομάζεται Media Player, μπορείτε να κάνετε:

1. Αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο MPEG 2 / MPEG 4,
2. Να ακούσετε μουσική MP3,
3. Να δείτε εικόνες σε μορφή JPEG,

από μια συνδεδεμένη εξωτερική μνήμη μέσω της θύρας USB.

Πριν προχωρήσετε στη χρήση ενός τύπου USB μαζικής μνήμης, όπως ένα σκληρό δίσκο (Hard Disk Driver - HDD) ή μια μνήμη flash / stick, ακολουθείστε τους σχετικούς κανόνες και οδηγίες της παρ. 2.6.1 . Μπείτε στο μενού USB > Multimedia, επιλέξτε το υπομενού για τον τύπο του μέσου που θα αναπαραχθεί μεταξύ Μουσική, Φωτογραφία και Βίντεο. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε μεταξύ των φακέλων με τα βελάκια ▲ / ▼ και OK (ΑΝΑΚΛΗΣΗ - RECALL για να επιστρέψετε στον αρχικό φάκελο) και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε με τα βελάκια ▲ / ▼ :

Μενού Μουσική

Για να αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, πατήστε το πλήκτρο OK. Κατά την ανάγνωση, χρησιμοποιήστε το κουμπί (PLAY ► / ■ PAUSE) για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, τα πλήκτρα (REW ◀◀ / ▶▶ FWD) για επαναφορά / γρήγορη προώθηση και (PREV ◀◀ / ▶▶ NEXT) για να προχωρήσουμε στο προηγούμενο / επόμενο τραγούδι.

Μενού Φωτογραφία

Πατήστε OK στο αρχείο φωτογραφία για να την ανοίξετε σε πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το (PREV ◀◀ / ▶▶ NEXT) για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή την επόμενη ή ΕΞΟΔΟΣ (EXIT) για να επιστρέψετε στη λίστα αρχείων. Εναλλακτικά, πατήστε (PLAY ► / ■ PAUSE) για να ξεκινήσει μια παρουσίαση των φωτογραφιών στον κατάλογο ή το πλήκτρο ΜΠΛΕ για να μεταβείτε σε προβολή πλέγματος.

Βίντεο Μενού

Πατήστε OK στο αρχείο ήχου-βίντεο για να ξεκινήσει. Πατήστε το (RED) KOKKINO για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας προεπισκόπησης για να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη και το αντίστροφο. Κατά την ανάγνωση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (PLAY ► / ■ PAUSE) για να διακόψετε / συνεχίσετε την παρακολούθηση, (REW ◀◀ / ▶▶ FWD) για επαναφορά / γρήγορη προώθηση και (■ STOP) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

2.7 χρονοδιακόπτη προγραμματισμού

Από τη λειτουργία προβολής, με πάτημα του πλήκτρου TIMER μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για το χειροκίνητο προγραμματισμό της προβολής χρονοδιακόπτη ή εγγραφή για ένα ή περισσότερα μη-ταυτόχρονα γεγονότα. Για να προσθέσετε ένα χρονόμετρο, πατήστε το πλήκτρο RED(KOKKINO) (Πρόσθεσε/ κατόπιν ορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. Τύπος καναλιού: τύπο καναλιού μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
2. Αριθμός καναλιών: ο αριθμός του καναλιού που σας ενδιαφέρει.
3. Ημερομηνία έναρξης: σε μορφή HH / MM / EEEE , π.χ. 02/07/2019
4. Ώρα έναρξης: σε μορφή hh: mm , π.χ. 18:00
5. Ώρα λήξης: σε μορφή hh:mm , π.χ. 19:00
6. Επανάληψη: συχνότητα επανάληψης του χρονοδιακόπτη.
7. Λειτουργία: λειτουργία χρονοδιακόπτη, συμπεριλαμβανομένης της προβολής ή εγγραφή (Record).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο για τα τηλεοπτικά κανάλια που μεταδίδονται σε μορφή απλού κειμένου, δεν είναι κρυπτογραφημένα τηλεοπτικά κανάλια ή το ραδιόφωνο.

Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα δεδομένα πατώντας το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο (ή ΕΞΟΔΟΣ να καταργήσει την ένταξη του χρονοδιακόπτη). Αργότερα, για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την κράτηση χρονόμετρου, επιλέξτε το από τη λίστα και πατήστε ΠΡΑΣΙΝΟ(Επεξεργασία) ή ΜΠΛΕ (Διαγραφή).

3 Ενότητα για προχωρημένους χρήστες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αλλαγή σε κάποιες από τις παραμέτρους του Μενού θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του ίδιου του δέκτη. Έτσι Παρακαλούμε διαβάστε αυτή την ενότητα του εγχειριδίου πριν προχωρήσετε με τις ρυθμίσεις. Για την αποφυγή αλλοίωσης, ορισμένες λειτουργίες προστατεύονται από έναν κωδικό ασφαλείας που ορίζεται απευθείας από το χρήστη κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης (βλέπε παρ. 1.4).

Κατά την κανονική προβολή ενός προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. Θα εμφανιστεί το τηλεχειριστήριο στην οθόνη Κεντρικό Μενού, όπου υπάρχουν τα ακόλουθα κύρια υπο-μενού:

1. Διαχείριση καναλιών
2. Εικόνα
3. Αναζήτηση καναλιών
4. Ώρα
5. Ρυθμίσεις
6. Σύστημα
7. USB

Γενικοί κανόνες για την πλοήγηση όπως εκφράζεται στην πλοήγηση

μέσα από τα διάφορα μενού χρησιμοποιώντας:

- Τα πλήκτρα βέλους ▲, ▼, ◀, ▶ για να επιλέξετε στοιχεία μενού και τις επιλογές.
- το πλήκτρο OK για να ανοίξετε ένα μενού ή να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
- τα πλήκτρα 0 ÷ 9 για να εισάγετε μια αριθμητική τιμή.
- το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ (EXIT) γενικά χρησιμοποιείται για να βγείτε από το μενού ή για να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο. Επίσης αναφέρονται στις οδηγίες που δίνονται στα διάφορα μενού, διευκρινίζοντας πώς να εφαρμόσει μια λειτουργία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

3.1 Μενού διαχείρισης καναλιών

3.1.1 Επεξεργασία λίστας Καναλιών

Μενού για την αλλαγή της λίστας καναλιών.

Μετακίνηση Καναλιών

Η συμπεριφορά της λίστας καναλιών αλλάζει ανάλογα με το αν η λειτουργία LCN (παρ. 3.1.3) είναι ενεργή ή όχι.

- LCN ενεργό : επιλέξτε το κανάλι που πρόκειται να μετακινηθεί από την κύρια λίστα, πατήστε RED(ΚΟΚΚΙΝΟ) (Μετακίνηση) πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0-9 για να εμφανιστεί το παράθυρο και να εισάγετε το νέο αριθμό για το κανάλι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη νέα θέση και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- LCN κλειστό : Επιλέξτε το κανάλι που πρόκειται να μετακινηθεί από την κύρια λίστα, πατήστε RED(ΚΟΚΚΙΝΟ) (Μετακίνηση) στη συνέχεια για να μετακινηθεί το κανάλι χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, Pg Up, Pg Dn και επιβεβαιώστε με το OK

Μπορείτε να επισημάνετε ένα ή περισσότερα κανάλια που θα παραλειφθούν κατά τη διάρκεια της αλλαγής του καναλιού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα CH +/- στο τηλεχειριστήριο. Επισημάνετε από τη λίστα το κανάλι που θα παραβλεφθεί και πιάστε ΠΡΑΣΙΝΟ ().

Γονικός Έλεγχος

Εάν θέλετε να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε κάποιο από τα κανάλια, επιλέξτε το κανάλι από την κύρια λίστα, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ (Lock-Κλειδωμα) πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα.

Για οδηγίες προστασίας του καναλιού, όσον αφορά την πρόσβαση ή μη σε αυτό, ορίζεται από το PIN (Παρ.1.4,πρώτη εγκατάσταση)

Διαγραφή Καναλιού

Για να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα, πατήστε το ΜΠΛΕ(Διαγραφή) πλήκτρο και επιβεβαιώστε την ενέργεια με το πλήκτρο OK.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαγραφή του καναλιού δεν μπορεί να αναιρεθεί, παρά μόνο μέσα από μια επανεγκατάσταση – αναζήτηση των καναλιών (παρ. 3.3).

Λίστα αγαπημένων καναλιών

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών, επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι από την κύρια λίστα, πατήστε το πλήκτρο FAV αγαπημένα, επιλέξτε τον τύπο των σελιδοδεικτών, επιβεβαιώστε με το OK και στη συνέχεια πατήστε EXIT. Κάντε το ίδιο και για τα άλλα κανάλια και τον τύπο των σελιδοδεικτών για να επιτευχθεί.

Για να καλέσετε από τη λειτουργία προβολής μία λίστα αγαπημένων καναλιών που δημιουργήθηκε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα FAV και το βέλος ◀ / ▶ το τηλεχειριστήριο.

Για επιστροφή στην κύρια λίστα καναλιών, πατήστε το πλήκτρο OK από τη λειτουργία προβολής.

Μετονομασία Καναλιών

Για να μετονομάσετε ένα κανάλι, επιλέξτε από τη λίστα και πατήστε ΑΝΑΚΛΗΣΗ (Μετονομασία). Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε το πλήκτρο OK οθόνη για να επιβεβαιώσετε.

3.1.2 EPG

Επισκόπηση ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος - EPG). Ανατρέξτε στην ενότητα 2.3.

3.1.3 LCN

Η λειτουργία λογικής αρίθμησης των καναλιών (Logical Channel Numbering - LCN) προκαλεί τα κανάλια να ταξινομηθούν αυτόματα σύμφωνα με την θέση που ζητήθηκε από τους ραδιοηλεκτρονικούς φορείς των ίδιων καναλιών. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα κανάλια απαιτούν τον ίδιο αριθμό θέσης, ο δέκτης αυτόνομα θα τα κατανέμει, στη λίστα καναλιών, η οποία μπορεί να αλλάξει, όμως, σε μεταγενέστερο χρόνο από τον χρήστη μέσω του μενού Διαχείριση καναλιών (παρ.Μενού Διαχείριση Καναλιών).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν αλλάξετε την κατάσταση της παραμέτρου LCN, από ενεργό σε κλειστό και το αντίστροφο, είναι σκόπιμο να εκτελέσετε μια νέα εγκατάσταση – αναζήτηση καναλιών (παρ. 3.3).

3.2 Μενού εικόνα

Το μενού, Εικόνα έχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις βίντεο, ώστε να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της οθόνης / τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στο δέκτη :

- Μορφή: μέγεθος οθόνης / τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με το δέκτη, συμπεριλαμβανομένων 16: 9 ή 4: 3, και τον τρόπο παρουσίασής του των εικόνων που έχουν διαφορετική μορφή από την οθόνη:
 - 16: 9 Wide Screen: το 4: 3 θα προσαρμοστεί στην οθόνη.
 - 16: 9 Pillar Box: όταν η πηγή βίντεο μεταδίδεται σε 4: 3, ο δέκτης θα εμφανίσει δύο μαύρες μπάρες στις πλευρές αριστερά και δεξιά για να γεμίσει την οθόνη χωρίς να στρεβλώνουν την αρχική εικόνα.
 - 16: 9 Pan & Scan: η εικόνα 4: 3 θα προσαρμοστεί κατ'αναλογία προς το πλάτος της οθόνης, ενώ κόβοντας τα άνω και κάτω τμήματα.
 - 4: 3 Letter Box: όταν η πηγή βίντεο μεταδίδεται σε 16: 9, ο δέκτης θα εμφανίσει δύο μαύρες μπάρες πάνω και κάτω για να γεμίσει την οθόνη χωρίς να στρεβλώνουν την αρχική εικόνα.
 - 4: 3 Pan & Scan: οι 16: 9 εικόνες αναλογικά προσαρμοσμένα στο ύψος της οθόνης, κόβοντας τα πλευρικά τμήματα.
 - 4: 3 Πλήρης: κατά μορφή 4: 3 οθόνη, οι εικόνες 16: 9 θα προσαρμοστούν σε ολόκληρη την οθόνη.
- Ανάλυση: ρύθμιση της εξόδου ανάλυσης εικόνας- ήχου σε HDMI ψηφιακό βίντεο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η οθόνη συνδέεται μέσω HDMI και αντιμετωπίζετε πρόβλημα, συνδέστε το δέκτη μέσω SCART για να ορίσετε μια κατάλληλη τιμή ανάλυσης

- Μορφή TV: πρότυπο τηλεόρασης (PAL - NTSC).
- Εξόδος βίντεο: το είδος της εξόδου SCART βίντεο (RGB ή CVBS).

3.3 Μενού Αναζήτηση Καναλιών

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης ,πραγματοποιείται αυτόματη σάρωση για τα διαθέσιμα κανάλια. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης νέων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών ή τροποποιήσεις να είναι ραδιοηλεκτρονικούς φορείς, προτείνεται να εγκαταστήσετε ξανά ή να ενημερώνει τη λίστα καναλιών του δέκτη.

Αυτόματη Αναζήτηση

Πατήστε OK σε αυτό το στοιχείο μενού για να εγκαταστήσετε ξανά ή να αναβαθμίσετε ολόκληρη η λίστα καναλιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με την εκτέλεση της λειτουργίας της λίστας καναλιών επανεγκατάσταση, που θα ακυρώσει την προηγούμενη λίστα καναλιών.

Χειροκίνητη αναζήτηση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού χειροκίνητη αναζήτηση πατήστε OK στο ομώνυμο μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα *κανάλι* με τα βελάκια ◀ ▶ και πατήστε OK για σάρωση.

Χώρα

Ορισμός της χώρας εγκατάστασης του δέκτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λανθασμένη ρύθμιση Χώρας, μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ακόμα και ανίχνευση αστοχίας και αποθήκευση των καναλιών.

Ισχύς Κεραίας

Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την έξοδο 5V για τη σύνδεση κεραιών ή / και συσκευών όπως ενισχυτές γραμμής, τα οποία απαιτούν ένα τροφοδοτικό 5V.

Αυτόματη αναζήτηση σε κατάσταση αναμονής

Η διαμόρφωση ειδικών λειτουργιών ,Αυτόματη ενημέρωση λίστας καναλιών, σε κατάσταση αναμονής. Ο δέκτης είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος για την εκτέλεση αυτής της ενημέρωσης στις 00:00 το πρωί. Εναλλακτικά, μπορεί να απενεργοποιηθεί, με την παράμετρο πρόσθεση καναλιών σε κατάσταση αναμονής (On / Off), ή αλλαγή της εκτέλεσης, εισάγοντας με τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο μία νέα ώρα έναρξης (σε μορφή HH: MM)

3.4 Μενού Ωρας

Μενού για τη ρύθμιση του χρόνου του δέκτη, καθώς και τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης - ενεργοποίησης.

3.4.1 Ρύθμιση του χρόνου

Οι έλεγχοι που περιγράφονται παρακάτω προσφέρονται ανάλογα με την αξία αποδίδεται στην παράμετρο Ρύθμιση της ώρας:

1. Αυτόματη: Αυτόματος Συγχρονισμός Ωρας (Συνιστάται), σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τα επίγεια ψηφιακά κανάλια.
2. Εγχειρίδιο: Χειροκίνητη ρύθμιση Ωρας . Ο χρήστης πρέπει να ορίσει το Ζώνη ώρας, δηλαδή το χρόνο απόκλισης από το παγκόσμιο σημείο αναφοράς του Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time - GMT). Για την Ελλάδα, η διαφορά είναι + 2 τώρα (GMT + 2). Και εάν είναι ενεργή η Θερινή ώρα ,είναι +1 ώρα επιπλέον.

3.4.2 Αυτόματη απενεργοποίηση

Ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με μία λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που ονομάζεται Auto Power Down, Αγγλοσαξονικό όρο για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Αφού περάσουν τρεις ώρες σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς οποιαδήποτε εντολή από το χρήστη,(π.χ. αλλαγή καναλιού) ο δέκτης θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Η λειτουργία αυτή είναι εργοστασιακή ρύθμιση και είναι πιθανόν απενεργοποιηθεί ή αλλαχθεί από το μενού.

3.4.3 Power On / Off

Μενού αφιερωμένο στον πιθανό προγραμματισμό της αυτόματης ενεργοποίησης ή / και απενεργοποίησης του δέκτη: ενεργοποιήστε το με τις αντίστοιχες παραμέτρους ενεργοποίησης ή / και απενεργοποίησης και ορίστε τους σχετικούς χρόνους.

3.5 Μενού ρυθμίσεις

Τα παρακάτω στοιχεία είναι διαθέσιμα:

1. Γλώσσα OSD : γλώσσα του μενού που εμφανίζεται στην οθόνη (On Screen Display - OSD).
2. Ψηφιακή έξοδος: κωδικοποίηση των ψηφιακών εξόδων ήχου μεταξύ των ψηφιακών Stereo (PCM) και ως αρχική πηγή, με ή χωρίς διέλευση μέσω σύνδεσης HDMI (Αρχικός ήχος HDMI on και HDMI off).
3. Ένταση Audiodesc.: ρυθμίζει την ένταση της περιγραφής της λειτουργίας των σκηνών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η σωστή λειτουργία του δέκτη σε σχέση με τις προτιμήσεις του ήχου και τους υπότιτλους εξαρτάται από την παρουσία των σχετικών πληροφοριών που διαβιβάζονται στη διακριτική ευχέρεια του συντονισμένου καναλιού.

3.6 Μενού συστήματος

3.6.1 Γονικός έλεγχος

Το μενού Γονικός έλεγχος σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την πρόσβαση σε κανάλια και ορισμένα μενού και προστατεύεται από εξαψήφιο αριθμητικό κωδικό, που ονομάζεται Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αυτό το μενού είναι πάντα προστατευμένο με κωδικό PIN.
- Ο κωδικός PIN ορίζεται από τον χρήστη κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής (παρ. 1.4).
- Εάν έχετε ξεχάσει τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να επαναφέρετε το δέκτη στην κατάσταση της αρχικής εγκατάστασης. Επαναφορά εργοστασιακών (παρ. 3.6.3).

Αλλαγή σε αυτό το μενού για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε το επίπεδο γονικού ελέγχου. Εκτελεί έναν έλεγχο για την προβολή κάποιων ευαίσθητων γεγονότων. Όταν το συντονισμένο κανάλι εκπέμπει ένα πρόγραμμα με προβολή πληροφοριών προστασίας ίσο ή πάνω από το επίπεδο της " ηλικίας" από το προκαθορισμένο μενού, ο δέκτης θα μπλοκάρει το κανάλι. Θα εμφανιστεί τότε στην οθόνη,προβολή αιτήματος για ξεκλείδωμα του καναλιού, πληκτρολογώντας έναν κωδικό PIN.

3.6.2 Ορισμός Κωδικού.

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας (PIN) που έχετε τοποθετήσει κατά την αρχική εγκατάσταση .

3.6.3 Επαναφορά προεπιλογών (Reset)

Η λειτουργία επαναφοράς του εργοστασίου δέκτη στις αρχικές ρυθμίσεις, κοινώς ονομάζεται Επαναφορά. Για να επαναφέρετε, μετακινηθείτε στο Factory Reset και πατήστε OK, Στη συνέχεια επιβεβαιώστε πιέζοντας OK.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, θα χάσετε όλες τις ρυθμίσεις χρήστη και όλα τα φορτωμένα κανάλια. Θα διατηρηθεί η τελευταία έκδοση του λογισμικού που έχει εγκατασταθεί.

3.6.4 Πληροφορίες

Εμφανίζει πληροφορίες για το σύστημα του δέκτη, ιδιαίτερα την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται.

3.6.5 Αναβάθμιση λογισμικού

Το λογισμικό του δέκτη μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω της θύρας USB μέσω αυτού του μενού, αφού τοποθετηθεί ένα USB stick που περιέχει το κατάλληλο λογισμικό, όταν ο κατασκευαστής προετοιμάσει κατά την κρίση του και εφόσον είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την ενημέρωση λογισμικού, δεν αλληλεπιδρούν με το δέκτη, ούτε να τον αποσυνδέσετε από το ρεύμα : μη αναστρέψιμη βλάβη για τον δέκτη ! Ακυρώνει την Εγγύηση.

3.6.6 Λίστα ανάκλησης

Αφιερωμένο στη λειτουργία του πλήκτρου ανάκληση (RECALL) στη λειτουργία προβολής:

- Απενεργοποίηση : πατώντας το κουμπί RECALL, ο δέκτης συντονίζεται στο προηγούμενο κανάλι
- Ενεργοποίηση: πατώντας το πλήκτρο FLASH, ο δέκτης θα εμφανίσει μια λίστα που περιέχει το τελευταία επιλεγμένα κανάλια.

3.6.7 Ρυθμίσεις δικτύου

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση με το δίκτυο δεδομένων στο Internet, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις δικτύου.

Ρυθμίστε την παράμετρο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP), συμπεριλαμβανομένων:

1. Ενεργοποίηση: Αυτόματη εφαρμογή των παραμέτρων του δικτύου μέσω δυναμικού πρωτοκόλλου DHCP.
2. Απενεργοποίηση: Χειροκίνητη ρύθμιση από τον χρήστη των παραμέτρων του δικτύου, χρήσιμο δεδομένου ότι θέλετε να ορίσετε στη συσκευή μια στατική διεύθυνση IP.

Τέλος, εφαρμόστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο OK.

3.7 Μενού USB

3.7.1 Πολυμέσα

Μενού αφιερωμένο στην ανάγνωση των αρχείων προσωπικών μέσων (βλέπε παρ. 2.6.3) και ηχογραφήσεις αναπαραγωγή (βλέπε παρ. 2.6.2.2) από μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης που συνδέεται στη θύρα USB του ίδιου του δέκτη.

3.7.2 Διαμόρφωση Φωτογραφίας

Μενού για τη διαμόρφωση ορισμένων λειτουργιών στη συσκευή αναπαραγωγής φωτογραφιών:

1. Διάρκεια λειτουργίας Slide: εμφανίζουν την διάρκεια παραμονής μιας ενιαίας εικόνας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσίασης.
2. Λειτουργία Slide: είδος της μετάβασης από τη μία εικόνα στην άλλη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσίασης.
3. Μορφή: πώς να εμφανίσετε μια εικόνα στην οθόνη.

3.7.3 Διαμόρφωση Βίντεο

Ορισμός των χαρακτηριστικών των υποτίτλων στην οθόνη, κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο:

1. Μέγεθος υποτίτλων: μέγεθος γραμματοσειράς.
2. Υπότιλος φόντου: χρώμα φόντου.
3. Χρώμα υποτίτλων: χρώμα γραμματοσειράς.

3.7.4 PVR διαμόρφωση

Μενού για τη διαχείριση της μνήμης USB και την εγγραφή.

3.7.4.1 Συσκευή Εγγραφής

Μενού για την εμφάνιση πληροφοριών στο χώρο του δίσκου, καθώς και για τη ρύθμιση:

1. Δίσκος: επιλογή του πιθανού διαμερίσματος του δίσκου που θα αφιερωθεί στην εγγραφή.
2. Μέγεθος χρονοδιακόπτη: χώρος στο δίσκο που προορίζεται για την Timeshift.(Ετεροχρονισμένη αναπαραγωγή)

3.7.4.2 Μορφοποίηση Δίσκου

Βοηθητικό πρόγραμμα μορφοποίησης συσκευής μνήμης USB. Για να εκτελέσετε τη μορφοποίηση, καθορίστε πρώτα τις παραμέτρους:

1. Μορφή: επιλογή της πιθανής κατάτμησης της μονάδας μνήμης προς μορφοποίηση.
2. Σύστημα αρχείων: τύπος μορφοποίησης που πρέπει να εκτελεστεί (μόνο FAT32).

στη συνέχεια, πατήστε OK και επιβεβαιώστε την έναρξη της ενέργειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η μορφοποίηση θα διαγράψει όλα τα αρχεία στη συσκευή μνήμης.
- Κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης, για να μην προκληθεί βλάβη στη μονάδα μνήμης και του δέκτη, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή και περιμένετε το τέλος της λειτουργίας, χωρίς να αλληλεπιδράτε με τις συσκευές.

4 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Η λυχνία LED στον εξωτερικό αισθητήρα IR δεν ανάβει.	Ο Δέκτης έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα	Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος (πρίζα-πολύμπριζο)
	Βλάβη του τροφοδοτικού	Ελέγξτε την λειτουργία του τροφοδοτικού ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας!!! Τοποθετήστε το βύσμα του αισθητήρα IR στο δέκτη πιέζοντάς το απαλά προς τα πάνω όσο πάει.
Έλλειψη σήματος.	Το καλώδιο κεραίας δεν είναι συνδεδεμένο με το δέκτη.	Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στον δέκτη
	Κατεστραμμένο σύστημα κεραίας.	Ελέγξτε την ακεραιότητα του συστήματός σας (κεραία, ομοαξονικό καλώδιο, διανομείς σήματος κλπ.). Συνιστάται να καλέσετε Τεχνικό για να επαληθεύσετε ολόκληρο το σύστημα.
	Το συντονισμένο κανάλι δεν εκπέμπει ή έχει αλλάξει συχνότητα.	Αλλαγή καναλιών ή αναβάθμιση ή επανεγκατάσταση των καναλιών (Αναζήτηση) (παράγραφος 3.3).
Απουσία ήχου ή εικόνας.	Η ένταση είναι χαμηλή ή έχει σίγαση.	Αυξήστε την ένταση ήχου του δέκτη και της τηλεόρασης.
	Ο δέκτης βρίσκεται σε αναμονή.	Ενεργοποιήστε τον δέκτη.
	Η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε λάθος κανάλι.	Ενεργοποιήστε την οθόνη της τηλεόρασης και / ή τοποθετήστε την στο σωστό κανάλι AV.
	Το καλώδιο ήχου / βίντεο (SCART ή HDMI) δεν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση ή είναι κατεστραμμένο.	Ελέγξτε τις συνδέσεις ή αντικαταστήστε με νέα καλώδια ήχου-βίντεο.
	Η ανάλυση του δέκτη HDMI δεν είναι συμβατή με τη συνδεδεμένη οθόνη.	Συνδέστε τον δέκτη μέσω SCART στην τηλεόραση, ρυθμίστε την ανάλυση και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI.
	Προσπαθείτε να δείτε ένα παλαιό κανάλι, μη συμβατό ή κωδικοποιημένο.	Αλλαγή καναλιών ή / και αναβάθμιση ή επανεγκατάσταση μιας λίστας καναλιών (Αναζήτηση)(παράγραφος 3.3).
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Ο αισθητήρας IR και το τηλεχειριστήριο δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.	Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια και στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Ο εξωτερικός αισθητήρας IR δεν έχει εισαχθεί ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένος.	Τοποθετήστε το βύσμα του αισθητήρα IR στο δέκτη πιέζοντάς το απαλά προς τα πάνω όσο πάει.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε λάθος λειτουργία.	Πατήστε το πλήκτρο STB στο τηλεχ/ριο του δέκτη.
	Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί ή είναι ληγμένες.	Τοποθετήστε τις μπαταρίες ή να τις αντικαταστήσετε.
	Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με λανθασμένη πολικότητα.	Τοποθετήστε τις μπαταρίες με σωστή κατεύθυνση. Ακολουθήστε τις ενδείξεις στη θήκη μπαταριών.
	Το τηλεχειριστήριο έχει πέσει και κάποια εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να αγοράσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο.
Το μενού ρυθμίσεων δεν αποθηκεύεται.	Αποτυχία επιβεβαίωσης μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων.	Μετά από κάθε επεξεργασία, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιβεβαίωση / αποθήκευση.
Δεν εμφανίζονται πληροφορίες προγράμματος	Αυτό το πρόγραμμα δεν μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.	
Ο χρονοδιακόπτης δεν ξεκινά ή δεν λειτουργεί σωστά.	Ο χρόνος του δέκτη δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε την ώρα του Δέκτη (παρ. 3.4.1).
	Ο σταθμός μεταδίδει εσφαλμένα δεδομένα ημερομηνίας ή και χρόνου	
	Ο χρόνος του δέκτη δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε την ώρα του Δέκτη (παρ. 3.4.1).
Ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.	Προσωρινό μπλοκάρισμα του δέκτη.	Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το δέκτη και επανασυνδέστε τον μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
	Το συντονισμένο κανάλι μεταδίδει ακατάλληλα δεδομένα που εμποδίζουν τον δέκτη.	Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας, επανεκκινήστε τον δέκτη, αλλάξτε τα κανάλια και στη συνέχεια επανασυνδέστε την κεραία.
	Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο.	Δείτε τις σχετικές προτάσεις που παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακα.
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται	Η μνήμη USB δεν έχει διαμορφωθεί σωστά.	Διαμορφώστε τη μνήμη με το σύστημα αρχείων FAT32.
	Η θύρα USB δεν είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει τη μνήμη.	Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε κατάλληλη εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος για τη μνήμη.
	Η μνήμη USB δεν είναι συμβατή.	Δοκιμάστε άλλη μνήμη USB.

Ο πίνακας συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα ...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Δεν μπορείτε να καταγράψετε.	Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν επιτρέπει την εγγραφή.	
	Ελλιπής χώρος μνήμης.	Ελευθερώστε χώρο στο δίσκο για εγγραφή.
Ο δέκτης απενεργοποιείται αυτόματα.	Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη..	Δείτε παρ. 3.4.2.
Ξεχάσατε το PIN σας.		Πραγματοποιήστε μια επαναφορά (παράγραφος 3.6.3).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε γενικές γραμμές, σε περίπτωση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς του δέκτη, μια πλήρη επανεκκίνηση του συστήματος ή επαναφορά εργοστασιακών παραμέτρων μέσω επαναφοράς (ενότητα 3.6.3) μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε το πρόβλημά σας.

5 Προδιαγραφές

Τύπος προϊόντος	* Ψηφιακός Επίγειος Αποκωδικοποιητής DVB-T / DVB-T2 H.265	
Συχνότητες της εισόδου / εξόδου	VHF: 174 ÷ 230MHz	
	UHF: 470 ÷ 862MHz	
Αποκωδικοποίηση Βίντεο	MPEG-2, MPEG-4 (HEVC / H.265)	
Αποκωδικοποίηση Ήχου	MPEG Layer I & II, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus	
Γλώσσες Μενού	Ιταλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Αλβανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Κροατικά, Τσεχικά, Γαλλικά	
OSD	•	
Teletext	•	
Υπότιτλοι	•	
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)	•	
Αναλογία Βίντεο	16: 9, 4: 3	
Ισχύς Κεραίας	•	
RF Modulator	-	
Ενσωματωμένο μόντεμ (RJ-11)	-	
Ethernet (RJ-45)	•	
Ψηφιακή έξοδος ήχου (S / PDIF)	x1, ομοαξονικό	
SCART Output	x1, Βίντεο: RGB / CVBS, Ήχος: L + R	
έξοδο HDMI	x1, v1.4 HDMI Ανάλυση / Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας έως 1080p (50Hz)	
Θύρα USB	x1, μπροστά, v2.0 USB 5 V  , 800mA Max	
Αυτόματη Ενημέρωση Καναλιού	•	
ενημέρωση λογισμικού	Χειροκίνητα μέσω USB	
Εγγραφή (PVR)	Μέσω USB (FAT32)	
Timeshift	•	
αναπαραγωγή πολυμέσων	Μέσω USB (FAT 32)	
Λειτουργία Factory Reset	•	
λίστα αγαπημένων καναλιών	•	
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού	•	
Auto-off (εξοικονόμηση ενέργειας)	•	
ισχύς	220 ÷ 240V ~ 50 / 60Hz	
κατανάλωση	Λειτουργικό: <8,0W Max	Αναμονής: <0.5W Max
διαστάσεις	152 x 99 x 35 χιλιοστά	

(1) Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Dolby, Dolby ήχος και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

(2) Οι όροι HDMI και HDMI HDMI και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

TELE System TS6809 T2HEVC

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Tele Systems Digital δηλώνει με την αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές Οδηγίες:

- (Προϊόντα σχετικά με την ενέργεια - ERP) 2009/125 / ΕΚ, reg. n. 1275/2008 και τροποποιήσεις του reg. n. 801/2013
- 2011/65 / ΕΕ (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών - RoHS)
- 2012/19 / ΕΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - ΑΗΗΕ)
- 2014/30 / ΕΕ (Οδηγία ElectroMagneticComptatibility - EMCD)
- 2014/35 / ΕΕ (Οδηγία Χαμηλής Τάσης - LVD)
- 2014/53 / ΕΚ (οδηγία ραδιοεξοπλισμού - RED) της ΕΕ, μετά από τους τεχνικούς κανονισμούς:

RED	LVD	EN EN 62368-1: 2014 EN
		62311: 2008
	EMCD	EN 55032: 2015 EN
		55035: 2017 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013
	Επίγεια	ETSI EN 303 340 V1.1.2



Bressanvido, 21/03/2019

O Flavio de Poli

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιταλία TELE Ψηφιακό

Σύστημα Srl Via dell'artigianato, 35 36050

Bressanvido (VI) στο Διαδίκτυο:

www.telesystem-world.com

