

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού επίγειου δέκτη **TS6810 T2HEVC** της **TELE System**.

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, τις συνδέσεις, τις εντολές στη συσκευή και τον τρόπο φροντίδας της συσκευής, ώστε να μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας δέκτη.

Για δική σας διευκόλυνση, το εγχειρίδιο έχει διαιρεθεί σε διάφορες ενότητες:

1. Η πρώτη αφορά την εγκατάσταση, τις συνδέσεις του δέκτη με άλλες συσκευές και τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.
2. Το δεύτερο εστιάζει στην απλοποιημένη χρήση, όπου παρέχονται οι βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή χρήση.
3. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην προηγμένη χρήση, προσαρμογή και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση του δέκτη, αν και απλή, απαιτεί γνώση των βασικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό. Συνεπώς συνιστάται προσεκτική ανάγνωση του εγχειριδίου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον βέλτιστο τρόπο, χωρίς προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω ενημερώσεων ή λαθών, το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χρήστη μπορεί να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο πραγματικό προϊόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

1 Τμήμα εγκατάστασης	1
1.1 Πρότυπα ασφαλείας και απόρριψης	1
1.2 Περιγραφή προϊόντος και συνδέσεις	2
1.3 Τηλεχειριστήριο	3
1.3.1 Μπαταρίες	3
1.3.2 Πλήκτρα και Λειτουργίες του Τηλεχειριστηρίου	3
1.3.3 Προγραμματισμός πλήκτρων τηλεόρασης	4
1.3.3.1 Αλλαγή κωδικών τηλεόρασης	4
1.3.3.2 Χειροκίνητη αναζήτηση κωδικών TV	4
1.3.4 Χρήση του Τηλεχειριστηρίου	4
1.4 Πρώτη Εγκατάσταση του Αποκωδικοποιητή	5
2 Τμήμα για απλοποιημένη χρήση	6
2.1 Γρήγορη επιλογή τηλεοπτικών / ραδιοφωνικών καναλιών	6
2.2 Ετικέτα πληροφοριών καναλιού	6
2.3 Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG)	6
2.4 Λειτουργία Teletext	6
2.5 Επιλογές ήχου και υποτίτλων	7
2.6 Λειτουργίες USB	7
2.6.1 Χρήση και προειδοποιήσεις	7
2.6.1.1 Σύνδεση	7
2.6.1.2 Αφαίρεση δίσκου	7
2.6.2 Εγγραφή προσωπικών βίντεο (PVR)	7
2.6.2.1 Επιλογή δίσκου για εγγραφή	7
2.6.2.2 Ρύθμιση της συσκευής εγγραφής	7
2.6.2.3 Timeshift ..(Χρονική Μετατόπιση)	8
2.6.2.4 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων	8
2.6.2.5 Αναπαραγωγή περιεχομένου	8
2.6.3 USB Αναπαραγωγή Πολυμέσων	8
2.7 Ρύθμιση Ωρας	8
3 Τμήμα για προηγμένη χρήση	9
3.1 Μενού Media Player	9
3.2 Μενού Αλλαγής Καναλιών	9
3.2.1 TV/Radio Λίστα Καναλιών	9
3.2.2 Διαγραφή Όλων	10
3.3 Μενού Εγκατάστασης	10
3.3.1 Ανίχνευση Καναλιών	10
3.3.2 Αυτόματη Αναζήτηση	10
3.3.3 Autoscan σε κατάσταση αναμονής	10
3.4 Ρύθμιση Συστήματος	10
3.4.1 Ρύθμιση Γλώσσας	10
3.4.2 Ρύθμιση Συστήματος TV	10
3.4.3 Ρύθμιση Τοπικής Ωρας	11
3.4.4 Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη	11
3.4.5 Γονικό Κλείδωμα-Έλεγχος	11
3.4.6 Αγαπημένα	11
3.4.7 Ρύθμιση Περιγραφής Ήχου	11
3.4.8 PVR Πληροφορίες Μνήμης	12
3.4.9 Διάφορα	12
3.4.9.1 Τύπος αναπαραγωγής καναλιού	12
3.4.9.2 Αυτόματη Κατάσταση Αναμονής	12
3.4.9.3 Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	12
3.5 Εργαλεία	12
3.5.1 Πληροφορίες	12
3.5.2 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις (Επαναφορά)	12
3.5.3 Αναβάθμιση μέσω USB	12
3.5.4 Αφαίρεση της συσκευής USB με ασφάλεια	12
4 Χάρτης Μενού	13
5 Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων	14
6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά	15
A. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	i

1 Ενότητα εγκατάστασης

1.1 Υποδείξεις ασφαλείας και απόρριψης

Για ασφαλή χρήση της συσκευής και για την ασφάλειά σας, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας.

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος του Δέκτη, πρέπει να συνδέεται μόνο με υποδοχή 230 V ~ 50 Hz.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του δέκτη. Υψηλότερες τάσεις από αυτήν της ισχύος μπορεί να υπάρχουν μέσα στη μονάδα, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη. Η υψηλή τάση υπάρχει ακόμα και όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, οπότε προτού εργαστείτε στον δέκτη πρέπει να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα. Η μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του θα ακυρώσει αμέσως την εγγύηση!

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

• Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, ελέγξτε την ακεραιότητα του καλωδίου τροφοδοσίας του τροφοδοτικού ρεύματος, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο όπου εισέρχεται στην έξοδο και στο σημείο που εξέρχεται από το δέκτη. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μην συνδέετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

• Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής έτσι ώστε να αποφύγετε τη σύνθλιψή του από αντικείμενα τοποθετημένα επάνω ή δίπλα του. Επίσης, αποφύγετε την τοποθέτησή του κοντά σε σημείο που δεν μπορεί να πατηθεί ή όπου μπορεί να προκληθεί τυχαία βλάβη, σκίσιμο ή αλλιώς καταστροφή του.

• Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό ή σε κέντρο εξυπηρέτησης για αντικατάσταση του.

ΥΓΡΑ

• Κρατήστε το δέκτη μακριά από οποιοδήποτε τύπο υγρού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα, υγραντήρες κλπ. Που είναι γεμάτα με υγρά πάνω στο προϊόν. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε μέρη όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με ψεκάσμο ή πιπίλισμα υγρών ή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία όπου μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρών.

• Αν ο δέκτης έρθει σε επαφή με υγρά, αφαιρέστε αμέσως το φιλ από την πρίζα. ΜΗΝ αγγίζετε το δέκτη με τα χέρια σας μέχρι να αποσυνδεθεί.

ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

• Κρατήστε ακίδες και άλλα μικρά αντικείμενα μακριά από τον δέκτη. Αντικείμενα που πέφτουν μέσα στη συσκευή, μέσω των εγκοπών εξαερισμού, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

• Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τον δέκτη από την πρίζα.

• Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί ή ένα πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ή διαλυτών.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε χώρο όπου υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρα για να επιτρέψετε την επαρκή απορρόφηση θερμότητας και να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

• Για να επιτρέψετε επαρκή εξαερισμό, είναι σκόπιμο να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 10 cm και στις δύο πλευρές της συσκευής και σε απόσταση 15 cm πάνω από τη συσκευή.

• Οι υποδοχές εξαερισμού πρέπει να είναι ελεύθερες, να μην εμποδίζονται από την παρουσία αντικειμένων όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, υφάσματα επίπλων, κουρτίνες, χαλιά κλπ.

• Μην τοποθετείτε τον δέκτη κοντά σε πηγές θερμότητας (θερμαντικά σώματα, θερμαντήρες κλπ.) Ή άλλο εξοπλισμό που παράγει θερμότητα (AMPS, VCR κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Η πλαστική συσκευασία του δέκτη μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για να αποφύγετε την ασφυξία κρατήστε τις σακούλες μακριά από παιδιά.
- Μην εκθέτετε τον δέκτη ή το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και ασφαλή βάση.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα μόνο αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ


• Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι απαγορεύεται η απόρριψη αυτού του προϊόντος στο περιβάλλον ή η απόρριψή του στα μικτά αστικά απόβλητα. Όποιος δεν σέβεται αυτόν τον κανόνα τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



• Η σωστή απόρριψη της συσκευής σας επιτρέπει να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και να διευκολύνετε την ανακύκλωση των εξαρτημάτων και των υλικών που περιέχονται σε αυτήν, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

• Ο κατασκευαστής έχει θεσπίσει ένα σύστημα για την ανάκτηση αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RAEE ή REEE) του προϊόντος που υπόκειται σε χωριστά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις που πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις.

• Πάρτε το προϊόν που δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμο (και τυχόν εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής που μπορεί να χειριστεί τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

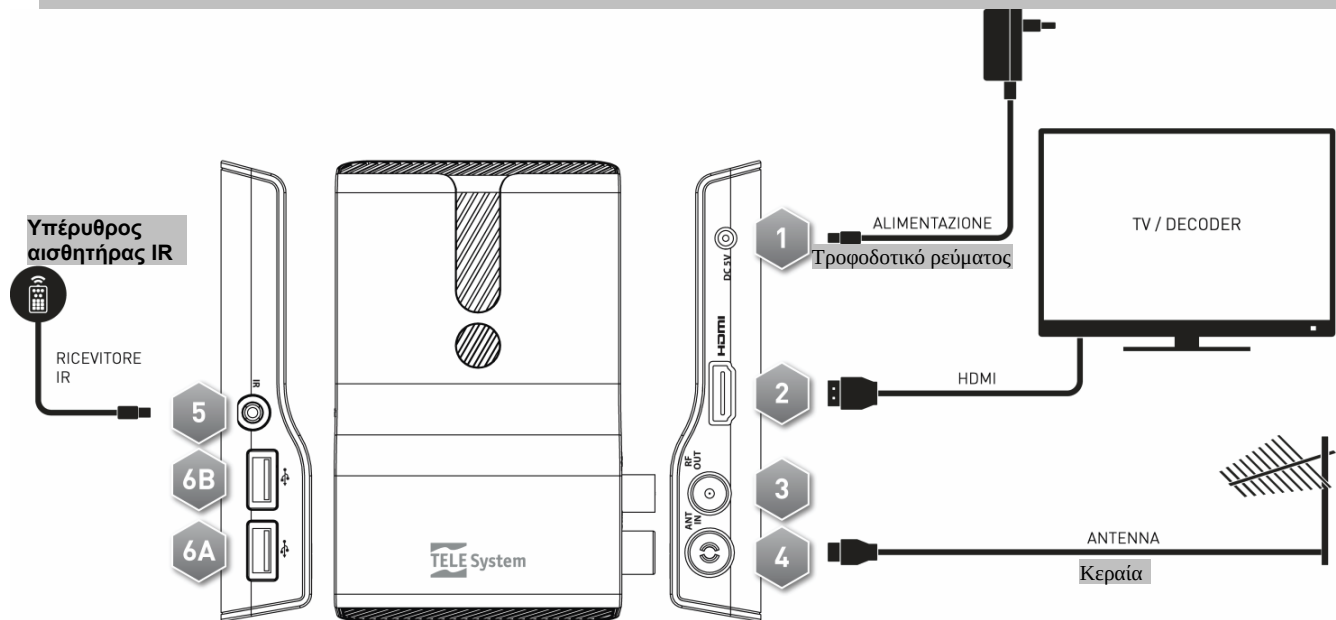

1. DC 5V Τροφοδοσία εισόδου 5V 1.5A, για τη σύνδεση της παρεχόμενης τροφοδοσίας η οποία με τη σειρά της είναι συνδεδεμένη σε 230V ~ 50 Hz ηλεκτρική πρίζα. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στην κατάσταση αναμονής.

2. HDMI Έξοδος ήχου HDMI 1.4a για υψηλή ευκρίνεια, αφιερωμένο στη σύνδεση οθόνης με διασύνδεση HDMI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ανάλυση βίντεο ρυθμίζεται από το εργοστάσιο σε 1080i 50Hz.

Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη στον δέκτη συσκευή τηλεόρασης υποστηρίζει τη ρύθμιση της ανάλυσης βίντεο.

3. RF OUT : Έξοδος βρόχου κεραίας για σύνδεση άλλης συσκευής με δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης (προαιρετικό).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο βρόχος κεραίας είναι πάντα ενεργοποιημένος όταν η λήψη είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Αντίθετα, όταν ο δέκτης βρίσκεται σε αναμονή για την εξοικονόμηση ενέργειας (παράγραφος 3.4.9.3), η έξοδος μετάδοσης RF δεν είναι ενεργή.

4. ANT IN : Εισαγωγή σήματος κεραίας.

5. Υπέρυθρος αισθητήρας / δέκτης IR (παρέχεται) υπέρυθρος (IR) για το τηλεχειριστήριο με κατάσταση λειτουργίας LED απεικόνισης (ΠΡΑΣΙΝΟ) και σε κατάσταση αναμονής (ΚΟΚΚΙΝΟ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθετήστε το βύσμα του αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας στον δέκτη πιέζοντάς το απαλά μέχρι το τέλος.

Τοποθετήστε τον αισθητήρα IR μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης και προσέξτε να μην τοποθετείτε εμπόδια μεταξύ του δέκτη IR και του τηλεχειριστηρίου ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σωστά.

6. Συνδέσεις USB USB A / USB B, περιβλήματα A e B για ανάγνωση προσωπικών μέσων (βίντεο, εικόνων, μουσικής) και βιντεοσκοπήσεις από

ενσωματωμένο ψηφιακό επίγειο δέκτη, όπου επιτρέπεται από τη μετάδοση. Οι μνήμες θα αναγνωρίζονται με το ονόματα:

Δίσκος A: δίσκος συνδεδεμένος στην κάτω θύρα USB (περίβλημα 6A)

Δίσκος B: δίσκος συνδεδεμένος στην άνω θύρα USB (περίβλημα 6B)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμβατό με συσκευές αποθήκευσης USB μορφοποιημένες με το σύστημα αρχείων FAT32.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μνήμης USB στην αγορά.

Συνιστούμε τη χρήση σκληρού δίσκου USB με εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος, καθώς ο δέκτης δεν μπορεί να εξασφαλίσει σωστή ισχύ τροφοδοσίας μέσω της θύρας USB. Έτσι θα αποφευχθεί πιθανή ζημιά στη συσκευή αποθήκευσης.

1.3.3 Προγραμματισμός των πλήκτρων τηλεόρασης

1.3.3.1 Αλλαγή τηλεοπτικών κωδικών

Οι προκαθορισμένοι κωδικοί τηλεόρασης βρίσκονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται στις παρούσες οδηγίες (βλέπε προσάρτημα Α). Πρώτα προσδιορίστε το είδος της τηλεόρασης που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση που θέλετε να ελέγξετε.
2. Πατήστε το κουμπί TV για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να παραμείνει αναμμένη η ένδειξη LED στο τηλεχειριστήριο.
3. Εισαγάγετε τον τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της τηλεόρασης που θέλετε να ελέγξετε χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9.
4. Εάν ο κωδικός που εισάγεται είναι έγκυρος, η λυχνία LED θα σβήσει. Διαφορετικά, αν είναι λάθος, θα αναβοσβήσει μερικές φορές πριν σβήσει. Εάν συμβεί αυτό, ο προγραμματισμός θα τερματιστεί (ξεκινήστε πάλι από το σημείο 1).
5. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ανταποκρίνεται σωστά στα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, περιορίζοντας τουλάχιστον τις βασικές λειτουργίες. Εάν όχι, επαναλάβετε το πλήκτρο προγραμματισμού τηλεόρασης χρησιμοποιώντας έναν άλλο κωδικό μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στη λίστα που είναι αφιερωμένη στην μάρκα της τηλεόρασής σας (επαναλάβετε από το σημείο 1).

Εάν η μάρκα σας δεν βρίσκεται στη λίστα ή κανένας από τους προεπιλεγμένους κωδικούς δεν σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόρασή σας, προσπαθήστε να εντοπίσετε ή να ορίσετε ένα κατάλληλο πρόγραμμα ακολουθώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

1.3.3.2 Χειροκίνητη αναζήτηση τηλεοπτικών κωδικών

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση που θέλετε να ελέγξετε.
5. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα υπερύθρων της τηλεόρασής σας και κρατήστε το προς την κατεύθυνση αυτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
6. Πατήστε το κουμπί TV για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να παραμείνει αναμμένη η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο.
7. Πατήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα: , CH+ , CH-.
8. Μόλις η τηλεόρασή σας ανταποκριθεί κατάλληλα στην εντολή, απενεργοποιώντας ή αλλάζοντας κανάλια (σύμφωνα με το πλήκτρο που πιάσατε). Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τον κωδικό. Η λυχνία LED θα σβήσει στη συνέχεια.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ανταποκρίνεται σωστά στα άλλα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου, περιορίζοντας τουλάχιστον τις βασικές λειτουργίες. Αν όχι, συνεχίστε την αναζήτηση κατάλληλου κώδικα επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία (επαναλάβετε από το σημείο 1).

1.3.3.3 Προγραμματισμός μέσω της μάθησης

Οι τηλεοπτικοί κωδικοί που παρατίθενται στο προσάρτημα Α παρέχουν ήδη βασικές λειτουργίες για τον έλεγχο της τηλεόρασης. Μπορείτε ακόμα να επεκτείνετε τα προγράμματα που σχετίζονται με τους προεπιλεγμένους κωδικούς τηλεόρασης χάρη στη λειτουργία εκμάθησης. Για να εκμεταλλευτείτε τον προγραμματισμό εκμάθησης, πρέπει να έχετε το αρχικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. Χρησιμοποιήστε καινούριες μπαταρίες τόσο για να προγραμματίσετε τον αποκωδικοποιητή όσο και για το αρχικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

1. Κρατήστε το πλήκτρο TV πατημένο για περίπου 4 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία και στη συνέχεια να παραμείνει αναμμένη.
2. Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο τηλεόρασης με τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του **προς** τον αισθητήρα IR του τηλεχειριστηρίου του αποκωδικοποιητή σε απόσταση περίπου 3 εκατοστών. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο αισθητήρες IR είναι ευθυγραμμισμένοι σε όλη τη διαδικασία.
3. Πιέστε μία φορά το κουμπί του τηλεχειριστηρίου στο τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή που θέλετε να προγραμματίσετε: η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
4. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο του αρχικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης που αντιστοιχεί στη λειτουργία που θα συσχετιστεί με αυτό το πλήκτρο του κουμπιού τηλεχειριστηρίου του αποκωδικοποιητή που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Μόλις αποκτηθεί η εντολή, το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή θα περιμένει την επόμενη εκμάθηση με το LED που είναι αναμμένο.

Σημείωση

Η εκμάθηση δεν είναι άμεση. μπορεί να διαρκέσει έως 2 ή 3 δευτερόλεπτα.

5. Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα, 3 και 4, για όλα τα πλήκτρα που πρόκειται να προγραμματιστούν.
6. Αφού προγραμματίσατε όλα τα πλήκτρα που θέλετε, πατήστε TV για να αποθηκεύσετε τον προγραμματισμό και να βγείτε από τη λειτουργία εκμάθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πριν από τον προγραμματισμό της εκμάθησης, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε νέες μπαταρίες και στα δύο τηλεχειριστήρια.
- Τα πλήκτρα **TV** και **STB** του τηλεχειριστηρίου δεν είναι προγραμματιζόμενα μέσω της μάθησης.

1.3.4 Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Αφού προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την τηλεόρασή σας, θα λειτουργήσει σαν το αρχικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, περιορίζοντας τουλάχιστον τις βασικές λειτουργίες όπως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, ρύθμιση έντασης ήχου και κανάλι επιστροφής ήχου.

Για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή(STB) ή την τηλεόραση(TV), εκτελέστε ένα μόνο σύντομο πάτημα στα αντίστοιχα πλήκτρα λειτουργίας STB και TV τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα IR της αντίστοιχης συσκευής. Μετά τη μετάδοση κάθε εντολής, το

η ενδεικτική λυχνία LED υπερύθρων στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει.

1.4 Εγκατάσταση του δέκτη

Όταν τελειώσετε τη σύνδεση του δέκτη (παράγραφος 1.2.), και το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, ο δέκτης θα ξεκινήσει αυτόματα. Αν δεν συμβεί, ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κουμπί  στο τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια θα δείτε έναν απλό οδηγό εγκατάστασης στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο οδηγός εγκατάστασης θα παρουσιαστεί όχι μόνο κατά την πρώτη εγκατάσταση, αλλά και μετά την επαναφορά του δέκτη (παρ. 3.5.2).

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Γλώσσα OSD

Επιλέξτε τη γλώσσα OSD στο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη (OSD-On Screen Display) με τα πλήκτρα βέλους ◀ ▶ ▶ ▶. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο πατώντας το πλήκτρο βέλους ▼.

Χώρα

Ρυθμίστε τη Χώρα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη ◀ ▶ ▶ και συνεχίστε πατώντας το πλήκτρο βέλους ▼.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λανθασμένη ρύθμιση της Χώρας μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ακόμα και έλλειψη ταυτοποίησης και αποθήκευσης των καναλιών.

Ανάλυση βίντεο

Ρυθμίστε την ανάλυση βίντεο της HDMI εξόδου ψηφιακού ήχου και εικόνας με τα πλήκτρα βέλους ◀ ▶. Για να συνεχίσετε πατήστε το ▼.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η τηλεόραση που συνδέεται μέσω HDMI εμφανίζει προβλήματα, συνδέστε το δέκτη μέσω SCART για να ρυθμίσετε μία συμβατή τιμή ανάλυσης.

Λειτουργία διαστάσεων

Επιλέξτε την αναλογία διαστάσεων της οθόνης / τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στο δέκτη, είτε 16: 9 ή 4: 3, και πώς η εικόνα, με διαφορετικές μορφές θα εμφανίζονται στην οθόνη:

- 1. Πλήρης 16: 9:** Για οθόνες 16: 9. Οι εικόνες που μεταδίδονται σε 4: 3 θα προσαρμοστούν σε ολόκληρη την οθόνη.
- 2. PillarBox 16: 9:** Για οθόνες 16: 9. Όταν οι εικόνες μεταδίδονται σε 4: 3, δύο μαύρες γραμμές θα προστεθούν στις πλευρές έτσι ώστε να μην παραμορφώνεται η αρχική εικόνα.
- 3. 4: 3 LetterBox:** Για οθόνες 4: 3. Όταν οι εικόνες μεταδίδονται σε 16: 9, θα εφαρμοστούν δύο μαύρες γραμμές πάνω και κάτω για να γεμίσει την οθόνη χωρίς να παραμορφώσει την αρχική εικόνα.
- 4. 4: 3 PanScan:** Για οθόνες 4: 3. Όταν οι εικόνες μεταδίδονται σε 16: 9, προσαρμόζονται αναλογικά σε ύψος της οθόνης, κόβοντας τα πλευρικά τμήματα.

Συνεχίστε πατώντας το βέλος ▼.

LCN

Η λειτουργία της αρίθμησης μέσω **LCN** (Λογική αρίθμηση καναλιών-LCN) προκαλεί την αυτόματη ταξινόμηση των καναλιών ανάλογα με την θέση τους από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των καναλιών. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα κανάλια απαιτούν τον ίδιο αριθμό θέσεων, ο δέκτης θα αντιστοιχίσει αυτόνομα τη θέση αυτόματης ρύθμισης στη λίστα καναλιών σε περίπτωση σύγκρουσης, η οποία μπορεί να αλλάξει αργότερα από το χρήστη μέσω **Επεξεργασία καναλιού > Λίστα καναλιών τηλεόρασης / ραδιοφώνου** (ενότητα 3.2.1)

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Ορίστε έναν τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό πρόσβασης (PIN) για τον γονικό έλεγχο (βλ. Επίσης τμήμα 3.4.5). Εισάγετε τον επιλεγμένο αριθμό PIN στο πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης με τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον ξανά στο πεδίο Confirm Passord για επιβεβαίωση. Συνεχίστε με πίεση του πλήκτρο βέλους ▼.

Σάρωση καναλιών

Πατήστε το κουμπί OK και ξανά το OK που εμφανίζεται στην οθόνη για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση καναλιού και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτόματη αναζήτηση καναλιών.

Προβολή καναλιού

Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα και συνεπώς ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως τα διαθέσιμα ψηφιακά επίγεια κανάλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα κανάλια ενδέχεται να μην είναι ορατά επειδή υποβάλλονται σε κρυπτογράφηση ή δεν είναι συμβατά με αυτό το δέκτη.
- Κατά τη διάρκεια ζωής του δέκτη, τα κανάλια θα μπορούσαν να καταστούν παρωχημένα ή να αλλάξουν συχνότητα μετάδοσης. Συνιστούμε να ενημερώνετε ή να επανεγκαταστήσετε τη λίστα καναλιών σε τακτική βάση (ενότητα 3.3).

2. Τμήμα για απλοποιημένη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να έχετε διαβάσει το προηγούμενο κεφάλαιο.

Για να απλοποιηθεί η χρήση του δέκτη και η διαχείριση πολλών ψηφιακών καναλιών, υπάρχουν μερικά παράθυρα και μενού προσβάσιμα πατώντας ένα μόνο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο (παρ. 1.3.2). Είναι σχεδιασμένα για συχνή χρήση και οι λειτουργίες τους είναι απαραίτητες για γρήγορη αλληλεπίδραση με τον δέκτη.

Για προχωρημένη χρήση, τις ρυθμίσεις και τις προσαρμογές, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3

2.1 Γρήγορη Επιλογή καναλιών τηλεόρασης / ραδιοφώνου

Για να αλλάξετε κανάλι, ακολουθήστε μία από αυτές τις διαδικασίες:

1. Πατήστε **CH + / -** στο τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε στο επόμενο / προηγούμενο κανάλι.
2. Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα **0 ÷ 9** στο τηλεχειριστήριο.

3. Πατήστε TV / RAD στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών του δέκτη.

4. Εναλλακτικά, για έναν βολικό τρόπο διαχείρισης του μεγάλου αριθμού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών που παρέχει η ψηφιακή επίγεια μετάδοση, χρησιμοποιήστε τη λίστα γρήγορων καναλιών που είναι προσβάσιμη κατά τη διάρκεια της τηλεθέασης των προγραμμάτων πιέζοντας το κουμπί **OK** στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια:

- Πατήστε τα κουμπιά **▲ / ▼** για να μετακινηθείτε στη λίστα ανά κανάλι τη φορά ή πατήστε τα κουμπιά **CH+ / CH-** για γρήγορη εναλλαγή της λίστας, μίας σελίδας κάθε φορά.
- Πατήστε **OK** στο κανάλι που επιλέξατε για να το δείτε.

Για την προηγμένη διαχείριση της λίστας καναλιών, ειδικά για λίστες αγαπημένων καναλιών, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.2.1.

2.2 Παράθυρο πληροφοριών (Banner)

Κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι ή πατάτε το κουμπί INFO, για μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί ένα παράθυρο πληροφοριών στο κάτω μέρος της οθόνης. αυτό το παράθυρο είναι επίσης γνωστό ως banner πληροφοριών καναλιού για το συντονισμένο κανάλι. Οι πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν σε αυτό το banner είναι:

1. Ο αριθμός καναλιού.
2. Το όνομα του καναλιού.
3. Η τρέχουσα ώρα.
4. Χρόνοι και τίτλοι του τρέχοντος προγράμματος και το ακόλουθο πρόγραμμα.
5. Προαιρετικά δεδομένα που μπορεί να υπάρχουν όπως υπότιτλοι (εικονίδιο SubT), teletext (εικονίδιο TTX), πληροφορίες EPG (εικονίδιο EPG).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το τηλεοπτικό δίκτυο δεν μεταβιβάσει τις παραπάνω πληροφορίες, δεν θα εμφανίζονται στο banner του καναλιού.

Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη η πλατφόρμα πληροφοριών καναλιών, πατώντας ξανά το κουμπί INFO εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα.

2.3 Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG)

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν, εκτός από τα δεδομένα ήχου-βίντεο του τρέχοντος προγράμματος, πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα προγραμματισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και ημερήσια ή εβδομαδιαία προγράμματα.

Για να συμβουλευτείτε το **EPG**, πατήστε το κουμπί **EPG** στο τηλεχειριστήριο ή, εναλλακτικά, μεταβείτε στο μενού καναλιών > **EPG**, στη συνέχεια:

- Με τα πλήκτρα **▲ / ▼** επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε **OK** για να συντονιστείτε σε αυτό.
- Με τα κουμπιά **◀ / ▶** περιηγηθείτε μεταξύ προγραμματισμού συμβάντων στο επιλεγμένο κανάλι.
- Πατήστε το **KOKKINO** (Ημερομηνία) πλήκτρο και, στη συνέχεια, τα κουμπιά **◀ / ▶** για να αλλάξετε την ημέρα προγραμματισμού.
- Σε ένα συμβάν, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες για το ίδιο.

Πατήστε το **ΠΡΑΞΙΝΟ** (Χρονοδιακόπτης) κουμπί, για να κάνετε κράτηση για την προβολή ή την εγγραφή του επιλεγμένου συμβάντος. Οι προγραμματισμένοι χρονομετρητές μπορείτε να τους δείτε στο μενού Ρύθμιση συστήματος > Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (ενότητα 2.7).

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο από το **EPG**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες EPG είναι προαιρετικά δεδομένα που μεταδίδονται από τους ραδιοηλεκτρονικούς φορείς. Επομένως, η μη εμφάνιση όλων ή ορισμένων πληροφοριών δεν αποτελεί σύμπτωμα αποτυχίας του δέκτη.

2.4 Λειτουργία Teletext

Εάν το εμφανιζόμενο κανάλι είναι εξοπλισμένο με δεδομένα teletext:

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **TEXT** για να το ξεκινήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0 ÷ 9** για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό σελίδας, τα πλήκτρα βέλους **◀ / ▶** για να μεταβείτε σε μια υποσελίδα και τα έγχρωμα κουμπιά για να μεταβείτε στις σελίδες που υποδεικνύονται / σημειώνονται.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο **TEXT** ή **EXIT** για έξοδο.

2.5 Επιλογή ήχου και υπότιτλων

Εάν το τρέχον κανάλι εκπέμπεται σε ήχο / πολυ-γλώσσας και / ή περιέχει υπότιτλους, μπορείτε να επιλέξετε το ηχητικό κομμάτι και τους υπότιτλους που προτιμάτε. Προχωρήστε ως εξής:

- Πατήστε **AUDIO** ή **SUB** στο τηλεχειριστήριο.
- Με τα πλήκτρα βέλους **▲ / ▼** επιλέξτε το ηχητικό κομμάτι ή τον υπότιτλο που θέλετε.
- Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιπλέον, ενώ ακούτε το κομμάτι ήχου, τα βέλη **◀ / ▶** σας βοηθούν να διαχειριστείτε τη διανομή του αριστερού καναλιού (αριστερά) και (δεξιά). αυτό συνιστάται μόνο για προχωρημένους χρήστες.

2.6 Λειτουργίες USB

Η θύρα USB στον μπροστινό πίνακα της συσκευής είναι αφιερωμένη κυρίως στη σύνδεση εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης με διεπαφή USB 2.0 για την εγγραφή από τον δέκτη κανάλια ελεύθερης προβολής ή σαν μέσο αναπαραγωγής (media-player).

2.6.1 Χρήση και προειδοποιήσεις

Πριν προχωρήσετε στη χρήση μίας συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB ως μονάδα σκληρού δίσκου ή σε flash / memory stick, ακολουθήστε τους παρακάτω σημαντικούς κανόνες και προειδοποιήσεις.

2.6.1.1 Σύνδεση και μορφοποίηση δίσκου

Η συσκευή USB πρέπει να διαμορφώνεται σε FAT32 και πρέπει να διαθέτει ελεύθερη χωρητικότητα μνήμης προσαρμοσμένη στις ανάγκες εγγραφής βίντεο (παράγραφος 2.6.2),

Κατά την πρώτη σύνδεση μιας συσκευής μνήμης USB ή μετά από οποιαδήποτε μορφοποίηση, ο δέκτης θα δημιουργήσει ένα φάκελο που ονομάζεται **ALIDVRS2** και θα χρησιμοποιηθεί για αρχειοθέτηση των εγγραφών.

Δεδομένου ότι ο δέκτης διαθέτει δύο θύρες USB, οι μνήμες θα αναγνωρίζονται με τα ακόλουθα ονόματα:

Δίσκος A: δίσκος συνδεδεμένος στο κάτω USB (περίβλημα 6A, βλέπε παράγραφο 1.2).

Δίσκος B: δίσκος συνδεδεμένος στην άνω θύρα USB (περίβλημα 6B, βλέπε παράγραφο 1.2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Συνιστάται η χρήση σκληρών δίσκων με εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος, καθώς η μοναδική θύρα USB του δέκτη δεν μπορεί να εγγυηθεί την κατάλληλη παροχή ρεύματος. Κίνδυνος βλάβης του δίσκου ή / και του δέκτη!
- Ο δέκτης είναι συμβατός μόνο με συσκευές αποθήκευσης USB μορφοποιημένες με σύστημα αρχείων FAT32.
- Η συμβατότητα του δέκτη δεν είναι εγγυημένη με όλες τις συσκευές μνήμης USB που διατίθενται στην αγορά.

2.6.1.2 Αφαίρεση δίσκου

Για την ασφαλή απομάκρυνση της μνήμης, συνιστάται η αποσύνδεση της μνήμης USB μόνο κατά τη διάρκεια της αδρανούς θύρας USB (χωρίς εγγραφή, χωρίς αναπαραγωγή) όταν ο δέκτης είναι σε κατάσταση αναμονής με διακοπή θύρας USB.

Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μνήμη, για να αποφύγετε την καταστροφή των αρχείων ή των εμπλεκόμενων συσκευών, συνιστούμε την αποσύνδεση του δίσκου USB μόνο μέσω του ειδικού τμήματος του μενού **Εργαλεία> Κατάργηση συσκευής USB με ασφάλεια**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αφαίρεση της μνήμης κατά την εγγραφή ή την ανάγνωση δεδομένων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιεχόμενο και τις συσκευές που εμπλέκονται.

2.6.2 Προσωπική εγγραφή βίντεο (PVR)

Πριν προχωρήσετε στη χρήση USB μαζικής αποθήκευσης ως μονάδα σκληρού δίσκου (σκληρός δίσκος HDD Driver) ή σε flash / memory stick, ακολουθήστε αυτούς τους σημαντικούς κανόνες και τις προειδοποιήσεις που δίνονται στην παρ. 2.6.1.

2.6.2.1 Επιλογή δίσκου για εγγραφή

Αν χρησιμοποιείτε και τις δύο θύρες USB, ο δέκτης θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία PVR μόνο σε μία από τις συνδεδεμένες μνήμες, δηλαδή την πρώτη μνήμη που ανιχνεύεται από τον δέκτη. Σε περίπτωση αφαίρεσης / αντικατάστασης / νέας σύνδεσης ενός ή και των δύο USB και, σε κάθε περίπτωση, μετά από κάθε επανεκκίνηση του δέκτη, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ενεργοποίηση του επιθυμητού PVR έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τη διαμόρφωση χρησιμοποιώντας το "Configure PVR" (βλ 2.6.2.2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ταχύτητα με την οποία εντοπίζονται οι συνδεδεμένες συσκευές μνήμης εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής μνήμης.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PVR και στις δύο μονάδες USB flash.

2.6.2.2 Ρύθμιση της συσκευής εγγραφής

Μόλις συνδεθεί και αναγνωριστεί η μνήμη USB, μεταβείτε στο μενού **Ρύθμιση συστήματος> Πληροφορίες αποθήκευσης PVR**

και πατήστε το **ΜΠΛΕ** (Ρύθμιση DVR) πλήκτρο, για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του καταγραφέα DVR:

1. Χρονικός μετατοπισμός: Χρονικός μετατοπισμός (Timeshift) (παράγραφος 2.6.2.3).

2. Εγγραφή: εγγραφή μόνο (παράγραφος 2.6.2.4).

3. REC & TMS: εγγραφή και Timeshift.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο για τηλεοπτικά κανάλια που μεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση και όχι για κρυπτογραφημένα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια

2.6.2.3 Timeshift

Η λειτουργία χρονικού μετατοπισμού Timeshift είναι επιφορτισμένη με την προσωρινή καταγραφή ενός τηλεοπτικού προγράμματος απο στιγμή που ο χρήστης συντονιστεί στο πρόγραμμα και μέχρι να αλλάξει κανάλι. Τότε η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα για να εγγράψει προσωρινά το νέο κανάλι. Με αυτόν τον τρόπο, πατώντας το

 (PLAY / PAUSE ), ο χρήστης μπορεί να θέσει σε παύση και στη συνέχεια να συνεχίσει να παρακολουθεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα με μετατόπιση χρόνου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το (STOP)  για να επιστρέψετε σε μια ζωντανή προβολή.

2.6.2.4 Εγγραφή προγραμμάτων TV

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με έναν τηλεοπτικό δέκτη. Κατά την εγγραφή, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα διαφορετικό κανάλι, υπό την προϋπόθεση ότι το τελευταίο ανήκει στην ίδια συχνότητα με αυτό που εγγράφεται.
- Οι ραδιοηλεκτρονικοί φορείς ενδέχεται να απαγορεύσουν την εγγραφή μιας εκπομπής για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο για τηλεοπτικά κανάλια που μεταδίδονται σε απλό κείμενο, όχι κρυπτογραφημένα τηλεοπτικά κανάλια ή ραδιόφωνο.

Άμεση εγγραφή

Συντονιστείτε στο κανάλι που θέλετε και πατήστε (REC) για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση με το χέρι. Ο προεπιλεγμένος χρόνος εγγραφής ορίζεται σε δύο ώρες, αλλά εάν πατήσετε το κουμπί (REC), μπορείτε να το αλλάξετε εισάγοντας τον επιθυμητό χρόνο εγγραφής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο (ώρες και λεπτά σε hh: mm). Για να σταματήσετε την εγγραφή πατήστε το κουμπί χωρίς (STOP) και επιβεβαιώστε.

Προγραμματισμένη εγγραφή

Μπορείτε να προγραμματίσετε πολλαπλή εγγραφή χρονοδιακόπτης με μη αυτόματο τρόπο (ή για προβολή) με πρόσβαση στο μενού **Ρύθμιση συστήματος> Χρονοδιακόπτης Ρύθμιση** (ενότητα 2.7). Εναλλακτικά, με την παρουσία EPG πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, στη συνέχεια, ορίστε την εγγραφή στο **Μενού EPG** (ενότητα 2.3)

2.6.2.5 Αναπαραγωγή καταγεγραμμένου περιχομένου

Τα αρχεία που έχουν καταγραφεί συλλέγονται στο φάκελο που ονομάζεται **ALIDVRS2** στην μνήμη USB αφιερωμένη στην αποθήκευση εγγραφών και μπορούν να ανάκτηθούν με πρόσβαση από το **μενού Media Player> PVR**.

Πατώντας OK σε μια εγγραφή, θα αναπαραχθεί. Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε το κουμπί (PLAY / PAUSE) για παύση / συνέχιση ή (REW / FWD) για γρήγορη προώθηση προς τα πίσω και προς τα εμπρός και (STOP) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

2.6.3 USB Λειτουργία πολυμέσων

Η λειτουργία Media Player, σας επιτρέπει:

1. Αναπαραγωγή περιχομένου βίντεο MPEG 2 / MPEG 4,
2. Ακούστε μουσική MP3,
3. Εμφάνιση εικόνων JPEG,

Από εξωτερικό σκληρό δίσκο συνδεδεμένο μέσω θύρας USB.

Πριν προχωρήσετε στη χρήση μιας μαζικής αποθήκευσης USB ως μονάδα σκληρού δίσκου ή σε flash / memory stick, ακολουθήστε αυτούς τους σημαντικούς κανόνες και τις προειδοποιήσεις που δίνονται στην παρ. 2.6.1.

Μεταβείτε στο μενού του Media Player, επιλέξτε το αντίστοιχο υπομενού που αντιστοιχεί στον τύπο του πολυμέσου που θα αναπαραχθεί μεταξύ βίντεο, μουσικής και εικόνας, περιηγηθείτε στους διαθέσιμους φακέλους με το βέλος ▲ / ▼ και πατήστε **OK**. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους ▲ / ▼ και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο και μουσικής, αν το υποστηρίζει ο τύπος αρχείου, χρησιμοποιήστε το κουμπί (PLAY / PAUSE) για παύση / συνέχιση, τα πλήκτρα (REW / FWD) πίσω / εμπρός και (PREV / NEXT) για να μεταβείτε στο προηγούμενο / επόμενο αρχείο στη λίστα.

2.7 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Για να προγραμματίσετε χειροκίνητα το χρονοδιακόπτη για την εγγραφή ή την προβολή ενός ή περισσότερων γεγονότων που δεν μεταδίδονται συγχρόνως, συντονίστε με το επιθυμητό κανάλι και μπειτε στο **μενού Ρύθμιση συστήματος> Ρύθμιση χρονοδιακόπτη**. Επιλέξτε τον αριθμό χρονομέτρου, προσθέστε ή αλλάξτε με τα πλήκτρα βέλους ▲ / ▼ και **OK**, ορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. **Λειτουργία χρονοδιακόπτη:** ο ρυθμός επανάληψης χρονοδιακόπτη (Μία φορά / Ημερησίως / Εβδομαδιαίως).
2. **Υπηρεσία χρονοδιακόπτη:** Είδος χρονομέτρου, είτε απλά προβολή καναλιού είτε εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο για τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια που μεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση και όχι για κρυπτογραφημένα.

3. **Κανάλι:** Το κανάλι που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε ή να εγγράψετε.
4. **Ημερομηνία έναρξης:** Η ημερομηνία έναρξης του χρονοδιακόπτη σε μορφή (ημέρας / μήνας / έτους).
5. **Χρόνος έναρξης:** Χρόνος έναρξης του χρονοδιακόπτη σε μορφή (hh: mm) (Ωρας:Λεπτών)
6. **Διάρκεια:** Χρονική διάρκεια.

Αποθηκεύστε / αλλάξτε τα δεδομένα πατώντας το κουμπί **OK** στην οθόνη Αποθήκευση (ή κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να σταματήσετε την εισαγωγή / αλλαγή του χρονοδιακόπτη).

3 .Τμήμα για προηγμένη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αλλαγή ορισμένων παραμέτρων του μενού μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του δέκτη. Συνεπώς, διαβάστε προσεκτικά αυτή την ενότητα του εγχειριδίου πριν συνεχίσετε τις ρυθμίσεις.

Για να αποφευχθεί η παραβίαση, ορισμένες λειτουργίες προστατεύονται από έναν κωδικό ασφαλείας που καλείται απευθείας από τον χρήστη πριν από την εγκατάσταση (βλέπε σημείο 1.4).

Κατά τη διάρκεια της κανονικής προβολής προγράμματος, πατώντας το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το Κύριο μενού στην οθόνη, όπου θα βρείτε το παρακάτω κύριο υπομενού:

1. Αναπαραγωγή Πολυμέσων (Media Player)
2. Επεξεργασία καναλιού
3. Εγκατάσταση
4. Ρύθμιση συστήματος
5. Εργαλεία

Γενικοί κανόνες για την περιήγηση στα μενού

Για να περιηγηθείτε ανάμεσα σε διάφορα μενού, χρησιμοποιήστε:

- Πλήκτρα βέλους ▲ ▼ ◀ ▶ για να επιλέξετε στοιχεία μενού και επιλογές.
- Το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε ένα μενού ή να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
- Τα πλήκτρα **0-9** για να εισαγάγετε μια αριθμητική τιμή.
- Το πλήκτρο **EXIT**, γενικά, σας επιτρέπει να βγείτε από το μενού ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο από το τρέχον.

Ανατρέξτε επίσης στις ενδείξεις που δίνονται στα διάφορα μενού, καθορίζοντας τον τρόπο ενεργοποίησης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας μέσω ενός αντίστοιχου πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο.

3.1 Μενού του Media Player

Αυτό το μενού είναι αφιερωμένο στην αναπαραγωγή προσωπικών αρχείων μέσω USB. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τις λειτουργίες του USB (παρ. 2.6)

3.2 Αλλαγή μενού καναλιών

3.2.1 Λίστα τηλεοπτικών / ραδιοφωνικών καναλιών

Μενού για την επεξεργασία της λίστας καναλιών.

Λίστα αγαπημένων καναλιών

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών, πατήστε το πλήκτρο **FAV**, επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι στη λίστα, πατήστε **OK** και επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το κανάλι και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και **EXIT**. Επαναλάβετε για να προσθέσετε άλλες λίστες στην κεντρική λίστα Αγαπημένα και, στη συνέχεια, πιάστε **EXIT** για έξοδο και αποθήκευση των αλλαγών. Ενώ βλέπετε κάποιο από τα κανάλια, για να εμφανιστεί μια από τις λίστες αγαπημένων που έχετε δημιουργήσει, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **FAV**. Εναλλακτικά, ενώ βρίσκεστε στη λίστα καναλιών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους ◀ ▶ στο τηλεχειριστήριο για αλλαγή ομάδας καναλιών.

Κλειδώμα καναλιού

Για να κλειδώσετε ένα κανάλι με μη αυτόματο τρόπο, δηλ., μέσω του PIN του συστήματος, το οποίο έχει ορισθεί από το χρήστη στην αρχική εγκατάσταση (ενότητα 1.4), πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** (Κλειδώμα), επισημάνετε το κανάλι από τη λίστα, πατήστε **OK** και εισαγάγετε τον κωδικό **PIN**. Πατήστε **EXIT** για έξοδο και αποθήκευση των αλλαγών.

Παράκαμψη καναλιών

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια που πρέπει να παραλειφθούν κατά την αλλαγή καναλιού με τα κουμπιά **CH + / CH-** στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί (Παράλειψη), επισημάνετε το κανάλι από τη λίστα και πατήστε **OK**. Πατήστε **EXIT** για έξοδο και αποθήκευση των αλλαγών.

Μετακίνηση καναλιών

Για να μετακινήσετε ένα κανάλι, πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί (Μετακίνηση), επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε από τη λίστα καναλιών και πατήστε **OK**. Σε αυτό το σημείο, η συμπεριφορά λειτουργίας μετακίνησης του καναλιού αλλάζει ανάλογα με το αν το η λειτουργία **LCN** (ενότητα 1.4) είναι ενεργή ή όχι. Ειδικότερα, αν είναι ενεργό το **LCN**, θα ζητήσει από το χρήστη να πληκτρολογήσει τον αριθμό θέσης και εάν υπάρχει στον ίδιο αριθμό άλλο κανάλι, τότε το ένα θα πάρει τη θέση του προηγούμενου. Αντίθετα, εάν το **LCN** είναι απενεργοποιημένο, πρέπει να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι με τα πλήκτρα βέλους ▲ ▼ και πατήστε **OK** για να την απελευθερώσετε και να το τοποθετήσετε στην επιλεγμένη θέση. Πατήστε **EXIT** για έξοδο και αποθήκευση των αλλαγών.

Μετονομασία καναλιών

Για να μετονομάσετε ένα κανάλι, πατήστε το κουμπί **ΜΠΛΕ** (Επεξεργασία) και μετά το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί (Επεξεργασία), στη συνέχεια πληκτρολογήστε το νέο όνομα μέσω των αλφαριθμητικών πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο και τις διαθέσιμες λειτουργίες στο παράθυρο εισαγωγής. Στη συνέχεια, πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** (**OK**) για επιβεβαίωση. Πατήστε **EXIT** για έξοδο και αποθήκευση των αλλαγών.

Διαγραφή καναλιών

Για να διαγράψετε ένα κανάλι από τη λίστα, πατήστε το κουμπί **ΜΠΛΕ** (Επεξεργασία) και, στη συνέχεια, ξανά το **ΜΠΛΕ** κουμπί (Διαγραφή), επισημάνετε το κανάλι από τη λίστα και πατήστε **OK**. Πατήστε **EXIT** για έξοδο και αποθήκευση των αλλαγών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κανάλι το οποίο/α θα διαγραφεί να φορτωθεί ξανά στη λίστα μετά από ενημέρωση των καναλιών ή επανεγκατάσταση ολόκληρης της λίστας καναλιών (τμήμα 3.3).

3.2.2 Διαγραφή όλων

Βοηθητικό πρόγραμμα για τη διαγραφή όλων των καναλιών.

3.3 Μενού εγκατάστασης

Κατά την πρώτη εγκατάσταση πραγματοποιείται αυτόματη ανίχνευση καναλιών για την ανεύρεση διαθέσιμων καναλιών.

Περιοδικά, κατά την ενεργοποίηση νέων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών ή τροποποιήσεων από τους Παρόχους, σας προτείνουμε να επανεγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τη λίστα καναλιών του δέκτη.

3.3.1 Σάρωση καναλιών

Λειτουργία χειροκίνητης σάρωσης σε μία μόνο συχνότητα. Επιλέξτε το κανάλι / συχνότητα (Στοιχεία Καναλιού), στη συνέχεια πατήστε **OK** στην **Αναζήτηση**, για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

3.3.2 Αυτόματη αναζήτηση

Λειτουργία σάρωσης καναλιών σε όλες τις διαθέσιμες συχνότητες:

1. **Χώρα**: Ορισμός της χώρας στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο αποκωδικοποιητής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λανθασμένη ρύθμιση της χώρας ενδέχεται να οδηγήσει σε μερική ή ακόμα και αδυναμία προσδιορισμού και αποθήκευσης των καναλιών.

2. **Μόνο FTA**: πιθανοί περιορισμοί της σάρωσης μόνο για λήψη μη κωδικοποιημένων καναλιών, επιλογή (Ναι) ή (Όχι).

3. **Αναζήτηση**: Πατήστε OK σε αυτό το στοιχείο μενού για να επανεγκαταστήσετε ολόκληρη τη λίστα καναλιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν το κάνετε αυτό, η προηγούμενη λίστα καναλιών θα διαγραφεί.

3.3.3 Autoscan σε κατάσταση αναμονής

Λειτουργία με την οποία ενημερώνετε αυτόματα η λίστα καναλιών ενώ ο αποκωδικοποιητής βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας την παράμετρο **Autoscan (On / Off)** στην κατάσταση αναμονής και επίσης να προγραμματισθεί, εισάγοντας με τα αριθμητικά πλήκτρα 0 + 9 στο τηλεχειριστήριο σε νέο χρόνο (hh: mm) στην παράμετρο **Autoscan σε κατάσταση αναμονής**.

3.4 Μενού ρύθμισης συστήματος

3.4.1 Γλώσσα

Διατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Γλώσσα**: Γλώσσα του μενού που εμφανίζεται στην οθόνη (**OSD**).
2. **Πρώτος ήχος**: Κύρια γλώσσα ήχου για τα τηλεοπτικά προγράμματα.
3. **Δεύτερος ήχος**: Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου για τηλεοπτικά προγράμματα.
4. **Γλώσσα υποτίτλων**: υποτίτλοι γλώσσας για τηλεοπτικές εκπομπές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η σωστή λειτουργία του δέκτη σε σχέση με τις παραπάνω προτιμήσεις ήχου και υποτίτλων εξαρτάται από την παρουσία αυτών των πληροφοριών που διαβιβάζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς του καναλιού στο οποίο είστε συντονισμένοι.

3.4.2 Τηλεοπτικό σύστημα

Αυτό το μενού έχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις ήχου και εικόνας για ρύθμιση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των συσκευών ήχου / εικόνας που είναι συνδεδεμένες στον δέκτη:

1. **Ανάλυση βίντεο:** ρύθμιση της ανάλυσης βίντεο της εξόδου ψηφιακού ήχου και βίντεο HDMI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η οθόνη είναι συνδεδεμένη μέσω προβλημάτων οθόνης HDMI, συνδέστε το δέκτη μέσω SCART για να ρυθμίσετε μια συμβατή τιμή ανάλυσης.

2. **Τρόπος απεικόνισης:** ο λόγος διαστάσεων της οθόνης / τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένος με το δέκτη, δηλαδή 16: 9 ή 4: 3, και πώς θα εμφανίζονται οι εικόνες με διαφορετική μορφή από την οθόνη:

- a. **16: 9 Πλήρης:** Για οθόνες 16: 9. Οι εικόνες που μεταδίδονται σε 4: 3 θα προσαρμοστούν στο σύνολο της οθόνης.
- b. **Πλαίσιο PillarBox 16: 9:** Για οθόνες 16: 9. Ο δέκτης θα εφαρμόσει δύο μαύρες γραμμές προς τα αριστερά και δεξιά πλευρά μιας εικόνας που μεταδίδεται σε 4: 3 για να γεμίσει την οθόνη χωρίς να παραμορφώσει την πρωτότυπη εικόνα.
- c. **LetterBox 4: 3:** Για οθόνες 4: 3. Ο δέκτης θα εφαρμόσει δύο μαύρες γραμμές πάνω και κάτω από την εικόνα που μεταδίδεται σε 16: 9 για να γεμίσει την οθόνη χωρίς να παραμορφώσει την αρχική εικόνα.
- d. **4: 3 Pan & Scan:** Για οθόνες 4: 3. Οι εικόνες που μεταδίδονται σε 16: 9 ρυθμίζονται ανάλογα με το ύψος της οθόνης κόβοντας τα πλευρικά τμήματα.

3.4.3 Ρύθμιση τοπικού χρόνου

Ρύθμιση της ώρας στο ρολόι του δέκτη. Προσφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου:

- 1. **Χώρα:** επιλέξτε τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δέκτης για να συγχρονίσετε αυτόματα ο χρόνος (συνιστάται) σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από επίγεια ψηφιακή συσκευή κανάλια.
- 2. **GMT Offset :** προσαρμόστε χειροκίνητα τη χρονική απόκλιση σε σχέση με το παγκόσμιο σημείο αναφοράς του Greenwich (GMT).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ημερομηνία και η ώρα είναι συγχρονίζονται αυτόματα στον δέκτη μέσω των πληροφοριών που μεταδίδονται από το κανάλι που βλέπετε.

3.4.4 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Προγραμματισμός και / ή εγγραφή μενού χρονοδιακόπτη. Ανατρέξτε στην παράγραφο 2.7 Χρονοδιακόπτης.

3.4.5 Γονική κλειδαριά

Το μενού γονικού κλειδώματος σας επιτρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στα κανάλια μετά την εισαγωγή τεσσάρων ψηφίων με αριθμητικό κωδικό που ορίζει ο χρήστης, ο οποίος ονομάζεται επίσης προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PIN).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αυτό το μενού προστατεύεται πάντα με PIN.
- Ο κωδικός PIN καθορίστηκε αρχικά από τον χρήστη κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής (βλ τμήμα 1.4).
- Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, θα χρειαστεί να επαναφέρετε τον δέκτη στην πρωτότυπη κατάσταση της πρώτης εγκατάστασής του από το μενού Εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλ. ενότητα 3.5.2).

Ενεργοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε το επίπεδο γονικού ελέγχου. Όταν το κανάλι που συντονίζετε μεταδίδει ένα συμβάν με πληροφορίες ασφαλείας για ένα κοινό προβολής ή πάνω από ένα επίπεδο ηλικίας που ορίζεται από την τιμή αξιολόγησης Κλειδώματος από το μενού, ο δέκτης θα μπλοκάρει το κανάλι. Θα δείτε στη συνέχεια, στην οθόνη, ένα αίτημα για να ξεκλειδώσετε την προβολή του καναλιού εισάγοντας τον κωδικό PIN.

Αυτό το μενού σας επιτρέπει επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Για να το κάνετε αυτό, εισάγετε πρώτα το PIN που έχετε επιλέξει στο πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το στο Confirm Password για επιβεβαίωση.

3.4.6 Αγαπημένα

Μενού για μετονομασία αγαπημένων καναλιών (βλ. Επίσης παράγραφο 3.2.1).

3.4.7 Ρύθμιση περιγραφής ήχου

Η περιγραφή ήχου (**AD**) δίνει στους χρήστες με προβλήματα όρασης την προσβασιμότητα σε περιεχόμενο βίντεο, μέσω μιας αφήγησης του βίντεο εκτός από τον κύριο ήχο του προγράμματος. Αυτού του είδους η υπηρεσία είναι εφικτή με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στο ο πρώτος, ο λεγόμενος τρόπος "μικτής εκπομπής", ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας μεταδίδει ένα μοναδικό ηχητικό κομμάτι το οποίο περιέχει και τα δύο το ηχητικό, το κύριο και την περιγραφή του βίντεο: σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει απλά να επιλέξει το εμπλεκόμενο κομμάτι ήχου με Πλήκτρο **AUDIO** του τηλεχειριστηρίου. Αντ 'αυτού, με τον δεύτερο τρόπο, τον αποκαλούμενο τρόπο "**δέκτη-μικτού**", η περιγραφή ήχου είναι που μεταδίδεται ως ένα μόνο πρόσθετο κομμάτι, όπως ο κύριος ήχος: σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ο συνδυασμός των δύο ακουστικών κομματιών δέκτη. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει την υπηρεσία **AD** στο μενού **System Setup> Audio Description** ρύθμιση της απόκλισης έντασης ήχου AD που αντιπροσωπεύει το επίπεδο μεταξύ της περιγραφής βίντεο και του πρωτεύων ήχου.

3.4.8 Πληροφορίες μνήμης DVR

Μενού τεχνικής διαβούλευσης και διαμόρφωσης της συσκευής αποθήκευσης USB όταν συνδέεστε στο δέκτη. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο χώρο, καθώς και:

1. **ΚΙΤΡΙΝΟ** (Μορφοποίηση): Βοηθητικό πρόγραμμα για τη μορφοποίηση της μνήμης USB σε μορφή FAT32.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με την διαμόρφωση της μνήμης διαγράφονται όλα τα δεδομένα / αρχεία που περιέχονται σε αυτήν.

2. **Πλήκτρο ΜΠΛΕ**(Ρύθμιση DVR): Διαμόρφωση μνήμης USB για εγγραφή ή / και Timeshift. (παρAGR 2.6.2.1.)

3.4.9 ΔΙΑΦΟΡΑ

3.4.9.1 Τύπος αναπαραγωγής καναλιού

Λειτουργία αλλαγής καναλιού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα CH + / CCH- μεταξύ: όλων των καναλιών (Όλα), μόνο δωρεάν κανάλια (Clear) ή μόνο τα κρυπτογραφημένα κανάλια (κρυπτογραφημένα).

3.4.9.2 Αυτόματη αναμονή

Ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά από τρεις ώρες λειτουργία χωρίς καμία ενέργεια από τον χρήστη, ο δέκτης θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής τρόπος. Αυτή η λειτουργία είναι εργοστασιακά προκαθορισμένη και μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του στοιχείου μενού Αυτόματη αναμονή (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση).

3.4.9.3 Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής

Ο δέκτης είναι εξοπλισμένος ακόμη και με ένα σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής. Αυτή η λειτουργία είναι εργοστασιακή προεπιλογή. Επίσης, μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω της παραμέτρου μενού Εξοικονόμηση ενέργειας στο Standby (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)

για να διατηρείτε πάντα ενεργό το RF OUT (βρόχο κεραίας).

3.5 Εργαλεία μενού

3.5.1 Πληροφορίες

Καταγράφει πληροφορίες συστήματος του δέκτη, ιδιαίτερα την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται.

3.5.2 Εργοστασιακή ρύθμιση (επαναφορά)

Η αρχική λειτουργία επαναφοράς εργοστασίου του δέκτη καλείται συνήθως Reset. Για να επαναφέρετε, μεταβείτε στο Μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί OK στην οθόνη Ναι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν το κάνετε αυτό, θα χάσετε όλες τις προσαρμογές των χρηστών και όλα τα φορτωμένα κανάλια. Το τελευταίο η εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού θα διατηρηθεί.

3.5.3 Αναβάθμιση μέσω USB

Το λογισμικό του δέκτη μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω θύρας USB από αυτό το μενού, αφού τοποθετήσετε ένα USB stick που περιέχει την εικόνα κατάλληλο λογισμικό που ο κατασκευαστής, κατά την κρίση του, θα παρέχει όταν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης λογισμικού, μην αλληλεπιδράτε με τον δέκτη και ποτέ δεν σβήνετε το δίκτυο: υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης του δέκτη!


3.5.4 Αφαιρέστε την συσκευή USB με ασφάλεια

Βοηθητικά προγράμματα για την ασφαλή κατάργηση μιας συσκευής αποθήκευσης USB συνδεδεμένης στο δέκτη. (Βλ Παραγρ 2.6.1.2.)

4 . Χάρτης μενού

Το μενού είναι δομημένο ως εξής:

Κυρίως μενού

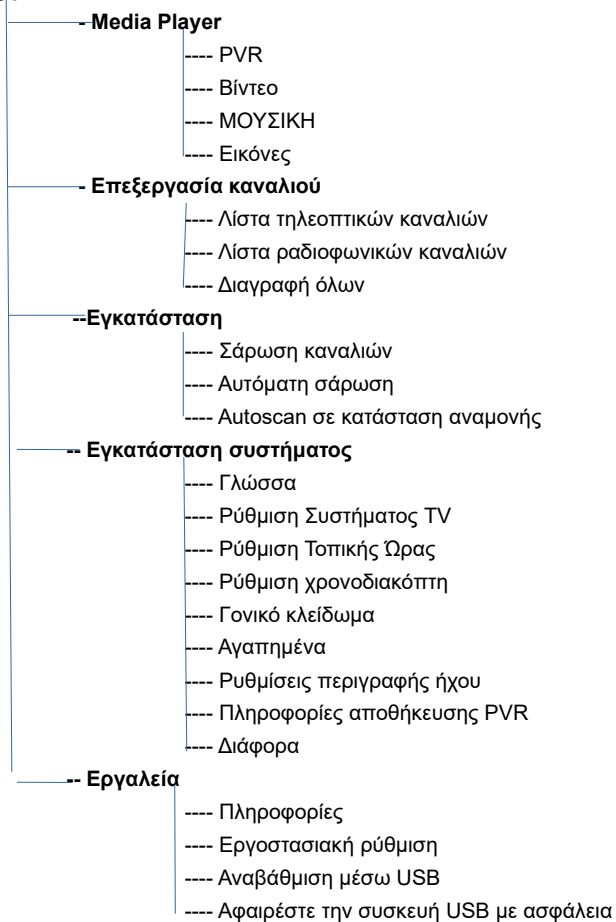

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την πλοήγησή σας στα μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, OK, MENU, EXIT και αριθμητικά (0 ÷ 99) στο τηλεχειριστήριο. Ακολουθήστε επίσης τις πιθανές ενδείξεις σε κάθε παράθυρο διαλόγου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Η λυχνία LED στον εξωτερικό αισθητήρα IR δεν ανάβει.	Ο Δέκτης έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα	Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος (πρίζα-πολύμπριζο)
	Βλάβη του τροφοδοτικού	Ελέγξτε την λειτουργία του τροφοδοτικού
	Ο εξωτερικός αισθητήρας IR δεν είναι συνδεδεμένος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας!!! Τοποθετήστε το βύσμα του αισθητήρα IR στο δέκτη πιέζοντάς το απαλά προς τα πάνω όσο πάει.
Έλλειψη σήματος.	Το καλώδιο κεραίας δεν είναι συνδεδεμένο με το δέκτη.	Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στον δέκτη
	Κατεστραμμένο σύστημα κεραίας.	Ελέγξτε την ακεραιότητα του συστήματός σας (κεραία, ομοαξονικό καλώδιο, διανομείς σήματος κλπ.). Συνιστάται να καλέσετε Τεχνικό για να επαληθεύσετε ολόκληρο το σύστημα.
	Το συντονισμένο κανάλι δεν εκπέμπει ή έχει αλλάξει συχνότητα.	Αλλαγή καναλιών ή αναβάθμιση ή επανεγκατάσταση των καναλιών (Αναζήτηση) (παράγραφος 3.3).
Απουσία ήχου ή εικόνας.	Η ένταση είναι χαμηλή ή έχει σίγαση.	Αυξήστε την ένταση ήχου του δέκτη και της τηλεόρασης.
	Ο δέκτης βρίσκεται σε αναμονή.	Ενεργοποιήστε τον δέκτη.
	Η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε λάθος κανάλι.	Ενεργοποιήστε την οθόνη της τηλεόρασης και / ή τοποθετήστε την στο σωστό κανάλι AV.
	Το καλώδιο ήχου / βίντεο (SCART ή HDMI) δεν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση ή είναι κατεστραμμένο.	Ελέγξτε τις συνδέσεις ή αντικαταστήστε με νέα καλώδια ήχου-βίντεο.
	Η ανάλυση του δέκτη HDMI δεν είναι συμβατή με τη συνδεδεμένη οθόνη.	Συνδέστε τον δέκτη μέσω SCART στην τηλεόραση, ρυθμίστε την ανάλυση και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI.
	Προσπαθείτε να δείτε ένα παλαιό κανάλι, μη συμβατό ή κωδικοποιημένο.	Αλλαγή καναλιών ή / και αναβάθμιση ή επανεγκατάσταση μιας λίστας καναλιών (Αναζήτηση)(παράγραφος 3.3).
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Ο αισθητήρας IR και το τηλεχειριστήριο δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.	Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια και στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Ο εξωτερικός αισθητήρας IR δεν έχει εισαχθεί ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένος.	Τοποθετήστε το βύσμα του αισθητήρα IR στο δέκτη πιέζοντάς το απαλά προς τα πάνω όσο πάει.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε λάθος λειτουργία.	Πατήστε το πλήκτρο STB στο τηλεχ/ριο του δέκτη.
	Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί ή είναι ληγμένες.	Τοποθετήστε τις μπαταρίες ή να τις αντικαταστήσετε.
	Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με λανθασμένη πολικότητα.	Τοποθετήστε τις μπαταρίες με σωστή κατεύθυνση. Ακολουθήστε τις ενδείξεις στη θήκη μπαταριών.
	Το τηλεχειριστήριο έχει πέσει και κάποια εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να αγοράσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο.
Το μενού ρυθμίσεων δεν αποθηκεύεται.	Αποτυχία επιβεβαίωσης μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων.	Μετά από κάθε επεξεργασία, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιβεβαίωση / αποθήκευση.
Δεν εμφανίζονται πληροφορίες προγράμματος	Αυτό το πρόγραμμα δεν μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.	
	Ο χρόνος του δέκτη δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε την ώρα του Δέκτη (παρ. 3.4.3).
Ο χρονοδιακόπτης δεν ξεκινά ή δεν λειτουργεί σωστά.	Ο σταθμός μεταδίδει εσφαλμένα δεδομένα ημερομηνίας ή και χρόνου	
	Ο χρόνος του δέκτη δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε την ώρα του Δέκτη (παρ. 3.4.3).
Ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.	Προσωρινό μπλοκάρισμα του δέκτη.	Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το δέκτη και επανασυνδέστε τον μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
	Το συντονισμένο κανάλι μεταδίδει ακατάλληλα δεδομένα που εμποδίζουν τον δέκτη.	Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας, επανεκκινήστε τον δέκτη, αλλάξτε τα κανάλια και στη συνέχεια επανασυνδέστε την κεραία.
	Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο.	Δείτε τις σχετικές προτάσεις που παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακα.
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται	Η μνήμη USB δεν έχει διαμορφωθεί σωστά.	Διαμορφώστε τη μνήμη με το σύστημα αρχείων FAT32.
	Η θύρα USB δεν είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει τη μνήμη.	Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε κατάλληλη εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος για τη μονάδα.
	Η μνήμη USB δεν είναι συμβατή.	Δοκιμάστε άλλη μνήμη USB.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Δεν μπορείτε να καταγράψετε.	Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν επιτρέπει την εγγραφή.	
Ο δέκτης απενεργοποιείται αυτόματα.	Ελλειπής χώρος μνήμης.	Ελευθερώστε χώρο στο δίσκο για εγγραφή.
	Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη..	Δείτε παρ. 3.4.9.2.
Ξεχάσατε το PIN σας.		Πραγματοποιήστε μια επαναφορά (παράγραφος 3.5.2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε γενικές γραμμές, σε περίπτωση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς του δέκτη, μια πλήρη επανεκκίνηση του συστήματος ή επαναφορά εργοστασιακών παραμέτρων μέσω επαναφοράς (ενότητα 3.5.2) μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε το πρόβλημά σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	Ψηφιακός επίγειος δέκτης ζεύξης HD DVB-T/DVB-T2 H.265	
Συχνότητες εισόδου / εξόδου	VHF: 174÷230 MHz	
	UHF: 470 ÷ 862 MHz	
Αποκωδικοποίηση βίντεο	MPEG-2, MPEG-4 H.264/H.265	
Αποκωδικοποίηση ήχου ^(*)	MPEG Layer I & II, AAC+ (HE-AAC v1), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	
Γλώσσες μενού	Italian, English, Ελληνικά	
OSD Μενού	●	
Teletext	●	
Υπότιτλοι	●	
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG)	●	
Αναλογία διαστάσεων βίντεο	16:9, 4:3	
Ισχύς κεραίας	-	
Διαμορφωτής RF	-	
Ενσωματωμένο μόντεμ (RJ-11)	-	
Θύρα Ethernet (RJ-45)	-	
Ψηφιακή έξοδος ήχου (S/PDIF)	-	
SCART Έξοδος	-	
HDMI Έξοδος**	x1, HDMI 1.4 a Ανάλυση / βίντεο Αναβάθμιση μέχρι 1080p (50 Hz)	
USB Είσοδος	x 2, USB v2.0 5V ⁻⁻⁻ , 800mA Max(Και στις δύο εισόδους	
Αυτόματη Αναβάθμιση Καναλιών	●	
Αναβάθμιση Λογισμικού	Manual via USB	
Εγγραφή(PVR)	Via USB (FAT32)	
TIME SHIFT	Via USB (FAT32)	
Αναπαραγωγή πολυμέσων	Via USB (FAT 32)	
Λειτουργία επαναφοράς εργοστασιακών	●	
Αγαπημένη λίστα καναλιών	●	
Προγραμματισμός με χρονοδιακόπτη	●	
Αυτόματη απενεργοποίηση (εξοικονόμηση ενέργειας)	●	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδο : 5V ⁻⁻⁻ , 1.5 A	
Παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος	Είσοδος: 100 ÷ 240V~ 50/60Hz, 0.5A Max	Έξοδος: 5V ⁻⁻⁻ , 1.5 A
Κατανάλωση Ρεύματος	Σε λειτουργία: 10W Max	Σε αναμονή: 0,5W Max
Θερμοκρασία	Σε λειτουργία: 0÷40°C	Αποθήκευση: -20÷70°C
Διαστάσεις	118 x 81.5 x 23 mm	

(*) Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

(**) Οι όροι HDMI και High-Definition Multimedia Interface HDMI και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Product Code **21005255**

Ψηφιακός επίγειος δέκτης
DVB-T / T2 HD AVC / HEVC, έτοιμο για USB PVR
TELE SYSTEM TS6810 T2 STEALTH

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Tele Systems Digital δηλώνει με την αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές Οδηγίες:

2009/125 / ΕΚ (Ενεργειακά Προϊόντα ErP)

2011/65 / ΕΕ (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών - RoHS)

2012/19 / ΕΕ (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ)

2014/30 / ΕΕ (Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας - EMCD)

2014/35 / ΕΕ (Οδηγία για τη χαμηλή τάση - LVD)

2014/53 / ΕΕ (οδηγία ραδιοεξοπλισμού - RED)

σύμφωνα με τα ακόλουθα τεχνικά πρότυπα:

RED	LVD	EN 60065:2014
	EMCD	EN 55035:2017 EN 55032:2015+AC2016 EN 55024:2010+A1:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2013
	Terrestrial	EN 303 340 v1.1.2 (2016-09)



Bressanvido, 14/05/2018

Flavio de Poli
Amministratore Delegato

ITALY
TELE System Digital
Via dell'Artigianato, 35
36050 Bressanvido (VI)
Internet: www.telesystem-world.com



A. TV

A

ABEX 061
ACER 260 278
ACME 015
ADA 006
ADC 000 010
ADMIRAL 000 001 019 111 179
ADVENT 097 134 141 199 267
ADVENTURA 139
AIKO 049
AIWA 157 180 185
AKAI 002 065 089 233 243 244 245
ALLERON 043
AMARK 019
AMTRON 045
ANAM NATIONAL 003 024 045 155
AOC 004 005 009 013 126 140 149 214
APEX 112 174 175 194
ARCHER 019
ASPECT 050
AUDIOVOX 045 220 234 261 262
AXEMT 038
AXION 142

B

BANG & OLUFSEN 152
BELCOR 004
BELL & HOWELL 000 001 041
BENQ 069 071 085 253
BLUESKY 119 256
BRADFORD 045
BRKSONIC 193
BROKSONIC 111 120 187 202
BROKWOOD 004

C

CANDLE 004 008 009 139
CAPEHART 140
CCE 124
CELEBRITY 002
CELERA 194
CENTRIOS 135
CENTURION 009
CETRONIC 045
CHANGHONG 194
CINERAL 049 119
CITIZEN 001 004 008 009 045 049 089 111
129 151
CLAIRTONE 013
CLASSIC 045 194
COBY 231 236
COLORTIME 004 009 010
COLORVOICE 010
CONCERTO 004 009
CONCERGE 093
CONTEC 012 013 045
CORNEA 042
CRAIG 045
CROSLEY 160
CROWN 045
CTX 019
CURTISMATHES 000 001 004 009 014 041
089 114 129 190
CXC 045
CYBERVISION 119

D

DAEWOO 004 005 009 010 016 017 018 032
035 045 049 068 084 105 106 114 116 197
DAYTRON 004 009
DELL 027 042 169
DGSTAR 133
DIAMOND VISION 076 170 206
DIGIMATE 218
DIGISTAR 042 097 099 134 175 220 254
DIMENSIA 000
DISNDY 111 128
DUKANE 050 061
DUMONT 004 093
DURABRAND 110 111 123 127 151 176 241
DYNASTY 045
DYNEX 111 267

E

ELECTROBAND 002 013
ELECTROHOME 003 004 009 021
ELEKTRA 001
ELEMENT 224 269
ELITE VIDEO 158
EMERSON 000 004 009 020 022 023 024
026 028 029 030 032 033 034 036 037 041
043 045 111 114 120 143 151 170 180 181
183 184 187 198 268
ENVISION 004 009 063 214 275
ESA 151

F

FISHER 012 041 041 144
FLUID 215 224
FUJITSU 043 158 212 274
FUNAI 043 045 151 180 198
FUTURETEC 045

G

GATEWAY 038
GE 000 003 004 009 014 021 036 044 046
074 091 104 132 189
GIBRALTER 004 093
GOODSTAR 004 005 009 012 048 068 126
180 188
GPX 204
GRADIENTE 004 097 123 182 258
GRUNDY 043 045
GUESTVISION 162
GVISION 211

H

HAIER 069 127 175 176 203 251
HALLAMRK 004 009
HARVARD 045
HEWLETT PACKARD 217
HISENSE 062 146 175 272
HITACHI 001 004 009 012 050 051 052 061
113 115 117 143 180 209
HYUNDAI 240

I

ILO 151 159 223 228 230 245
IMA 045
INFINITY 160 186
INFOCUS 000
INITIAL 228 230

INSIGNIA 087 097 110 111 134 151 176 198
228 252 267 271 276 293 294 298
INTEGRA 145
INTEQ 093

J

JANEIL 139
JBL 160
JC PENNEY 000 004 005 008 009 012 014
021 044 046 074 089 091 129
JCB 002
JENSEN 004 009 110
JVC 012 025 051 055 057 059 117 158 182
200

K

KAWASAKI 205
KAWASHO 002 004 009
KAYPANI 140
KEC 045
KENWOOD 004 009
KLH 194
KLOSS NOVABEAM 058 139
KOGI 211
KONKA 011 015 039 045 056 087 195 252
298
KTV 013 015 045 060
KURAZAI 001

L

LASONIC 170 206
LEGEND 097
LG 004 005 009 012 042 048 068 125 126
180 188
LIQVIDVIDEO 135 142
LOGGENET 000 001 163 266
LOEWE 160 171
LOGIK 000 001
LUCE 222
LUXMAN 004 009
LXI 000 004 009 014 041 091 129 160 180

M

MAGNASONIC 043
MAGNAVOX 004 008 009 058 064 117 160
167 179 186 198 239 270
MAJESTIC 000 001
MARANTZ 004 009 145 160
MAXENT 200
MEDION 076 128 159 173
MEGATRON 004 009 050
MEI 013
MEMOREX 000 001 004 009 041 043 111
187 193 213 224
MGA 004 005 009 012 021 043 117 144
MIDLAND 000 014 046 091 093
MINTEK 230
MINUTZ 044
MISAKAI 151
MITSUBISHI 004 005 009 021 043 117 122
144
MONIVISION 031
MONTGOMERY WARD 000 001
MOTIVA 041 182
MOTOROLA 003 019
MTC 004 005 009 013 089 129
MULTITECH 045

MULTIVISION 072
MYRON & DAVIS 172

N

NAD 004 009 061 129
NEC 003 004 005 009 010 079 117 145 290
NET TV 038 103
NEXSTECH 134 227
NIKEI 045
NIKKO 004 009 049
NIKO 248
NORCENT 035 047 175
NTC 049

O

OLEVIA 215 246 247 257
ONCOMMAND 162 259
ONKING 045
ONWA 045
OPTIMUS 061 136 191 192
OPTOMA 225
OPTONICA 019 079
ORION 030 093 111 193

P

PANASONIC 003 046 060 136 160 191 192
196 277
PHILCO 003 004 005 008 009 011 050 058
064 117 160 167
PHILIPS 003 004 008 058 064 069 073 074
117 124 147 151 160 161 165 166 167 168
186 198 255 270
PHILIPS-MAGNAVOX 160 165 167 179 186
PILOT 004
PIONEER 004 009 061 075 143 145
PIVA 229
PLANAR 213
POLAROID 097 110 138 146 194 220 224
242 252 265 273
PORTLAND 004 005 009 114 114
PRECISION 199
PRICECLUB 089
PRIMA 097 133 134 141 220
PRINCETON GRAPHICS 019 083
PRISM 046
PROSCAN 000 014 091 130 131
PROTON 004 009 077 140 148 154 218
PROTRON 125 218
PROVIEW 215 224
PULSAR 004 093

Q

QUASAR 003 046 060 136 160 191 192 277

R

RADIO SHACK 000 004 009 012 034 040
041 045 079 136 180 189
RCA 000 003 004 005 009 014 021 040 046
078 080 082 084 086 091 095 104 108 130
131 143 149 150 153 189
REALISTIC 000 004 009 012 034 040 041
045 079 136 180
RHAPSODY 013
RUNCO 093 145

S

SAMPO 004 009 012 038 103 140
SAMSUNG 004 005 007 009 012 014 065
068 088 089 090 129 137 190
SAMSUX 009
SAMTECA 156
SAMTRON 089
SANSUI 111 187 193
SANYO 004 012 041 081 092 144
SCEPTRE 112 121 264
SCOTCH 004 009
SCOTT 004 009 023 030 043 045 245
SEARS 000 004 009 012 014 041 043 067
089 091 094 129 144 151 160 193 198
SELECTRON 175 221 222
SEMP 208
SHARP 004 006 009 019 053 067 079 101
102 179 184
SHOGUN 004
SIGNATURE 000 001 022
SIMPSON 008
SONIC 013
SONY 002 107
SOUNDESIGN 004 008 009 043 045
SOVA 210 232
SOYO 237 238
SPECTRA 170
SPECTRAVISION 164
SQUAREVIEW 151
SSS 004 045
STARLITE 045
STARSIGHT 054
SUPERSCAN 067 094 198
SUPERSONIC 204
SUPRA 004 070
SUPREMACY 139

SUPREME 002

SVA 172 175
SYLVANIA 004 008 009 058 064 111 117
151 160 161 167 180 198
SYMPHONIC 023 045 151 180 198
SYNTAX 215 246 247

T

TANDY 019
TATUNG 003 069 159
TECHNICS 046
TECHWOOD 004 009 046
TEKNIKA 000 001 004 005 008 009 012 043
045 089 129 136 139
TELECAPTION 098
TELERENT 000 001
TERA 004 148
TEVION 159
TMK 004 009
TOSHIBA 012 041 079 089 117 129 136 145
190 193 201 208
TRUTECH 226 235 250

U

UNIVERSAL 044 074

V

VENTURER 278
VICTOR 051
VIDEOCON 263
VIDTECH 004 005 009
VIEWSONIC 038 061 216 249 275
VIKING 139
VIORE 219
VIZIO 042 069 094 118 207 265 284

W

WARDS 000 001 004 005 008 009 023 043
044 058 064 074 079 100 160
WESTINGHOUSE 002 096 107 118
WHITE WESTINGHOUSE 068 084 112 114
180 264

Y

YAMAHA 004 005 009 136

Z

ZENITH 001 004 009 022 032 042 049 050
054 066 093 109 111 114 123 125 179 180
182 184 186 187 188 190