

Analogue TV Anywhere

Wireless sender for all your Analogue TV Channels



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων , το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μια μπανιέρα , πισίνα κλπ.
- Μην καλύπτετε ή να εκθέσει τα στοιχεία των συστημάτων σας σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην ανοίγετε το προϊόν.
- Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή εάν έχετε μεταβάλει ή αν έχετε επιδιορθωθεί από μόνοι σας το προϊόν, όλες οι εγγυήσεις παύουν να ισχύουν .Η Marmitek δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης του προϊόντος ή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από τον καθορισμένο.
- Μετατροπείς: Συνδέετε το μετασχηματιστή στην πρίζα μόνο μετά τον έλεγχο της τάσης δικτύου και εφόσον είναι ίδιο με τις τιμές στις ετικέτες αναγνώρισης. Ποτέ μη συνδέσετε ένα προσαρμογέα ή καλώδιο ρεύματος, όταν έχει υποστεί βλάβη.
- Μπαταρίες: διατηρείστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Απορρίπτετε τις μπαταρίες όπως χημικά απόβλητα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ελέγξτε την πολικότητα (+ / -) των μπαταριών όταν τις τοποθετείτε στο προϊόν.

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 x Πομπός TV Anywhere

1 x TV Anywhere δέκτη

2 x Μετατροπείς ρεύματος

1 x Καλώδιο υπερύθρων επέκτασης με 1 LED

2x Καλώδια RCA (RCA-RCA)

2x Μετατροπέα SCART


1x Καλώδιο Coax

1x Εγχειρίδιο οδηγιών

1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

Το TV Anywhere σύστημα περιλαμβάνει έναν πομπό με ενσωματωμένο δέκτη και έναν δέκτη για σήματα κεραίας και σήματα A/V. Με το σύστημα TV Anywhere, μπορείτε να μεταδώσετε σήματα ήχου και βίντεο σε όλο το σπίτι σας σε μία απομακρυσμένο δεύτερη τηλεόραση, χωρίς να έχετε επιπλέον ομοαξονικά καλώδια. Ο ενσωματωμένο δέκτης μετατρέπει το σήμα της κεραίας σε ένα καθορισμένο ήχου/σήματος βίντεο. Αυτό το σήμα A/V μεταδίδεται από τη μονάδα με συχνότητα 5,8 GHz. Ο πομπός TV Anywhere μπορεί να συνδεθεί άμεσα στην πρίζα της κεραίας σας. Ο δέκτης είναι συνδεδεμένος με την είσοδο A/V της απομακρυσμένης δεύτερης τηλεόρασης σας.


Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας όπου θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για την θέση του εναέρια σημείου.

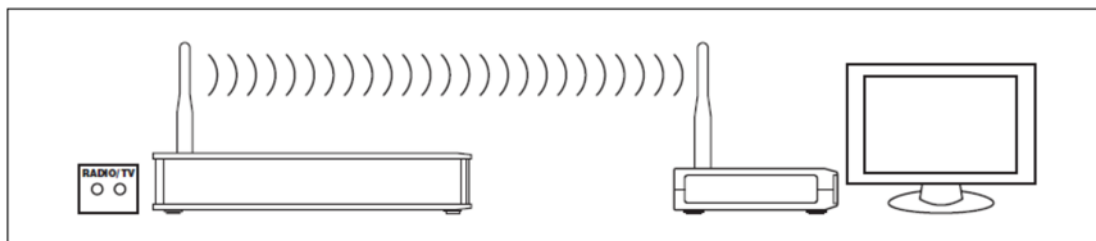

Δείτε το κεφάλαιο 2.1

Επιπλέον εξοπλισμός A/V μπορεί να συνδεθεί με τον πομπό, επίσης (π.χ. HDD recorder, DVD player). Η πηγή μπορεί να επιλεγεί με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, ακόμη και από άλλο δωμάτιο. Η TV Anywhere έχει ενσωματωμένη μία IR (υπέρυθρη) προέκταση για να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά IR τηλεχειριστήρια σας.

Επιπλέον συνδέσεις για μια συσκευή εγγραφής HDD ή το DVD player κτλ.

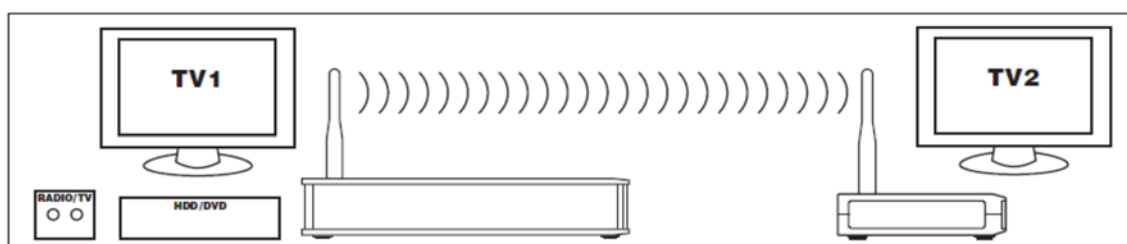


Δείτε το κεφάλαιο 2.2

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εγκαταστήστε το TV Anywhere πομπό και τον δέκτη στο ίδιο δωμάτιο με συνδεδεμένη τηλεόραση. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση ο δέκτης μπορεί να τοποθετηθεί όπου εσείς θέλετε να συνδέσετε την απομακρυσμένη δεύτερη τηλεόρασή σας.

2.1 Εγκατάσταση του TV Anywhere πομπού

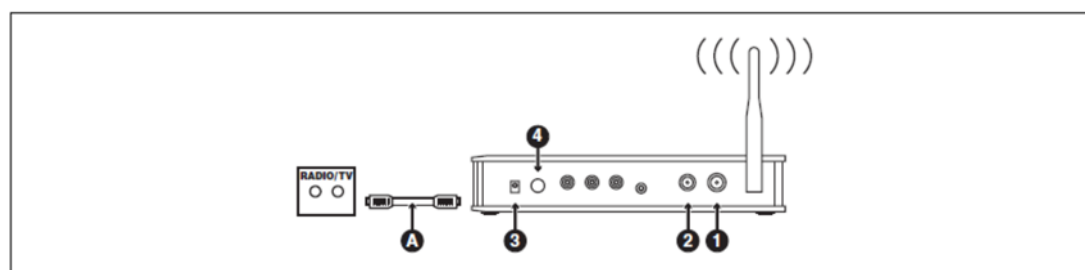

1. Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο που παρέχεται [A] στο σημείο σύνδεσης της κεραίας σας (π.χ. το σημείο το οποίο αυτό έρχεται στο σπίτι σας). Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη 'ANT IN' [1] επί των είσοδο του TV Anywhere πομπού.
2. Αν θα θέλατε να συνδέσετε μια τοπική τηλεόραση μέσω καλωδίων, μπορείτε να συνδέσετε το (υπάρχον) ομοαξονικό καλώδιο στο «TO TV» [2] έξοδο του πομπού.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στον TV Anywhere πομπό [3].
4. Ενεργοποιήστε τον πομπό πατώντας το «POWER» [4] κουμπί από το πίσω μέρος.
5. Προσπαθήστε να εντοπίσετε το TV Anywhere πομπό σε μια ελεύθερη-όρθια θέση, χωρίς άλλα αντικείμενα γύρω από αυτό. Προσπαθήστε να μην εντοπίζει το πομπό στην κορυφή του ήχου σας και τον εξοπλισμό βίντεο.


2.2 Η εγκατάσταση μίας επιπλέον συσκευής A/V

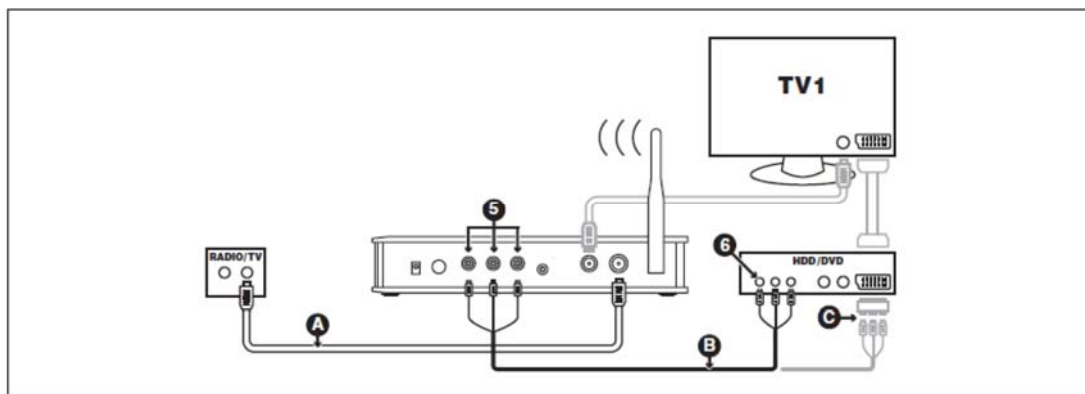

Σε αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την TV Anywhere ως πομπό για βίντεο και να μεταδίδει για παράδειγμα, το σήμα από τον καταγραφέα σας HDD, DVD player ή άλλη A/V συσκευή ασύρματα στη (δεύτερη) τηλεόραση σας ώστε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά κανάλια.

1. Κατ 'αρχάς, συνδέστε τον πομπό TV Anywhere σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.1
2. Συνδέστε ένα σετ καλωδίων RCA [B] στην είσοδο ήχου / βίντεο [5] στο πίσω μέρος του πομπού. Σημειώστε τις χρωματικές κωδικοποιήσεις. Το κίτρινο βύσμα είναι για το σήμα βίντεο, το κόκκινο και το άσπρο είναι για το σήμα ήχου.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου RCA στην έξοδο [6] θα είναι η πηγή A/V (π.χ. συσκευή εγγραφής HDD). Εάν μια πηγή A / V έχει επίσης και μια έξοδο SCART, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα SCART [C] που παρέχεται (με την ετικέτα «πομπός»).


Τοποθετήστε το καλώδιο υπερύθρων προέκταση, αν θέλετε να λειτουργήσετε τη συσκευή από ένα άλλο δωμάτιο.

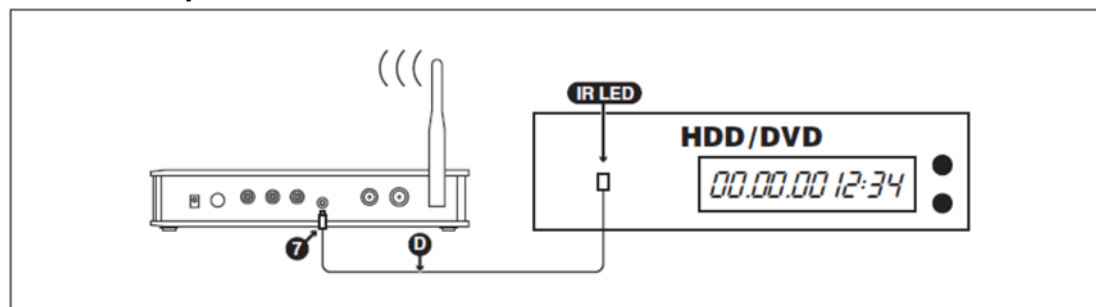

1. Συνδέστε το καλώδιο υπέρυθρης επιμήκυνσης [D] στο πίσω μέρος του TV Anywhere πομπού [7].

- Χρησιμοποιήστε την αυτοκόλλητη ταινία που παρέχεται για την τοποθέτηση του LED στο σωστό μέρος.
- Τοποθετήστε το υπέρυθρο LED για τον αισθητήρα IR για επιπλέον συσκευή A/V που έχει συνδεθεί. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα φακό για να βρείτε τη σωστή θέση του αισθητήρα στη συσκευή σας.

2.3 Εγκατάσταση του δέκτη TV Anywhere

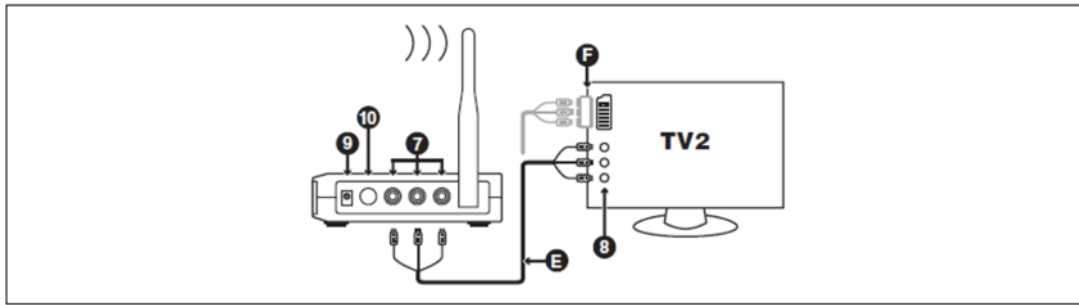

- Συνδέστε ένα σετ καλωδίων RCA [E] στην έξοδο ήχου/βίντεο [7] από τον TV Anywhere δέκτη. Σημειώστε τις χρωματικές κωδικοποιήσεις. Το κίτρινο βύσμα είναι για το σήμα βίντεο, το κόκκινο και το άσπρο είναι για το σήμα ήχου.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου RCA στην τηλεόρασή σας [8]. Εάν η συσκευή σας έχει επίσης μια είσοδο SCART, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μετατροπέα SCART [F] που παρέχεται (με την ετικέτα «δέκτης»).
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στον TV Anywhere δέκτη [9].
- Ενεργοποιήστε το δέκτη πατώντας το πλήκτρο «POWER» [10] στο πίσω μέρος.
- Προσπαθήστε να εντοπίσετε τον TV Anywhere δέκτη σε μια ελεύθερη-όρθια θέση, χωρίς άλλα αντικείμενα γύρω από αυτό.

! Για να λάβετε τα σήματα από τον TV ANYWHERE, ρυθμίστε την τηλεόραση σας ώστε να είναι συνδεδεμένη με τον TV ANYWHERE δέκτη (απομακρυσμένη TV) στο κανάλι A/V (σε κάποιες τηλεοράσεις χρησιμοποιείται το κανάλι "0").

2.4 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

- Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες (AAA, δεν συμπεριλαμβάνονται). Σημειώστε τη σωστή πολικότητα / θέση.
- Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη (αποτρέπει το ξύσιμο) στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

3. TV ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ CHANNEL SETUP

3.1 Εγκατάσταση τηλεοπτικών καναλιών αυτόματα

- Πατήστε το κουμπί 'MENU' στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "▲ CH ▼" για να επιλέξετε «αυτόματο προγραμματισμό» και επιβεβαιώστε αυτήν την επιλογή πατώντας το κουμπί 'OK'.
3. Το κείμενο «σάρωση καναλιών θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το TV ANYWHERE τώρα ψάχνει για όλα τα διαθέσιμα κανάλια και αυτά θα αποθηκεύονται σε μια τυχαία παραγγελία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
4. Μόλις αποθηκευτούν όλα τα κανάλια, το TV ANYWHERE μεταβαίνει αυτόματα στο κανάλι «CH00». Αυτό είναι το τηλεοπτικό κανάλι που αποθηκεύτηκε πρώτα.
5. Πατήστε τα πλήκτρα "▲ CH ▼" για να τρέξει μέσα από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια που έχουν αποθηκευτεί.

! Εξαιτίας του δέκτη θα καλυφτούν τα αδύνατα κανάλια, επίσης υπάρχει μια πιθανότητα ο κατάλογος να περιέχει κάποια "Άδεια κανάλια". Αν δείτε κάποιο από αυτά τα κανάλια, μπορείτε να τα διαγράψετε πατώντας το πλήκτρο DEL στο τηλεχειριστήριο σας. Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί, η λέξη "DELETED" θα εμφανιστεί στην οθόνη. 4 δευτερόλεπτα αργότερα το τηλεοπτικό κανάλι θα διαγραφεί από τη λίστα.

3.2 Εγκατάσταση τηλεοπτικών καναλιών χειροκίνητα

1. Χρησιμοποιήστε το «CH ▲ ▼ ή '0 -9' κουμπιά για να επιλέξετε τη θέση στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε με το χέρι ένα τηλεοπτικό κανάλι.
2. Πατήστε το κουμπί «MENU».
3. Επιλέξτε 'ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ» ή «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ με το «▲ CH ▼" και πατήστε το πλήκτρο 'OK' για να αναζητήσετε το κανάλι που θα θέλατε να προγραμματίσετε.
3. Αφού έχετε βρει το σωστό τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε το πλήκτρο 'OK' για να επιβεβαιώσετε.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 μέχρι όλα τα κανάλια να αποθηκευτούν στις κατάλληλες περιοχές.

3.3 Κάνοντας τηλεοπτικά κανάλια στην επιθυμητή σειρά

1. Πατήστε το κουμπί «MENU».
2. Επιλέξτε «ταξινόμηση προγράμματος» με τα πλήκτρα "▲ CH ▼" και πατήστε 'OK'.
3. Το κείμενο 'ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, PRESS OK EXC' θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Χρησιμοποιήστε το '0 -9' πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό του καναλιού στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε «OK».
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 μέχρι όλα τα κανάλια να αποθηκευτούν στις κατάλληλες περιοχές.

! Ο ευκολότερος τρόπος για να ταξινομήσετε τα κανάλια είναι να αναζητήσετε το τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να αποθηκεύσετε στο κανάλι 1, μετά το τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να αποθηκεύσετε στο κανάλι 2 και ούτω καθεξής.

3.4 Συντονισμός

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας των καναλιών που έχετε βρει χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο fine tuning. Πατήστε τα '+' πρόστιμο - «κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να τελειοποιήσετε την συχνότητα του καναλιού.

4. ΧΡΗΣΗ

4.1 Κίνηση του δέκτη στην τελική του θέση

Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε τον TV Anywhere δέκτη στην οριστική του θέση. Η μέγιστη απόσταση εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες, όπως τη χρήση του ασύρματου εξοπλισμού και τα υλικά μέσω των οποίων το ασύρματο σήμα πρέπει να περάσει.

4.2 Βελτιστοποίηση ποιότητα εικόνας και ήχου

Για να βελτιστοποιηθεί η σειρά TV Anywhere, ποιότητα εικόνας και ήχου, ακολουθήστε την παρακάτω οδηγίες:

1. Ρυθμίστε τις κεραίες από τον πομπό και το δέκτη για να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2. Επιλέξτε μια άλλη ασύρματη συχνότητα στο μπροστινό μέρος του τον TV Anywhere πομπού τηλεόρασης και δέκτη πατώντας το κουμπί «CH» (υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές συχνότητες).
Σημείωση: πρέπει να το κάνετε τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη.
3. Η μετακίνηση του πομπού ή / και του δέκτη μερικά εκατοστά μπορεί να κάνει μια σημαντική διαφορά όσον αναφορά την περιοχή.

5. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κακή ποιότητα εικόνας σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια

1. Διαταραχές στο σήμα μπορεί να επηρεάσουν μερικές φορές την ποιότητα της μετάδοσης.
Μετακινήστε τον TV Anywhere πομπό ή δέκτη μερικά εκατοστά για να λύσει το πρόβλημα.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις καναλιών (CH) τόσο για τον πομπό όσο και για τον δέκτη. Η ρύθμιση του καναλιού στον πομπό πρέπει να ταιριάζει με τη ρύθμιση του δέκτη.

Κακή ποιότητα εικόνας σε κάποια από τα τηλεοπτικά κανάλια

1. Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του TV Anywhere πομπού. Μπορείτε να ελέγξετε το σήμα στην πλευρά του πομπού με την συνδέοντας απευθείας την τηλεόραση με την κεραία σύνδεσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελέγξετε το σύστημα της κεραίας σας, τα κανάλια υψηλής συχνότητας περιέχουν περισσότερο θόρυβο σε σχέση με τα κανάλια χαμηλότερης συχνότητας.
2. Αν το τηλεοπτικό κανάλι που βρέθηκε δεν ρυθμίζεται σωστά, χρησιμοποιήστε τα FINE + - για να συγχρονίσετε το τηλεοπτικό κανάλι.

Η υπέρυθρη επέκταση δεν λειτουργεί

1. Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο υπέρυθρης επέκτασης με τον TV Anywhere πομπό ; είναι το υπέρυθρο LED κολλημένο ακριβώς μπροστά από τον αισθητήρα υπέρυθρων της συσκευής (σε περίπτωση αμφιβολίας, πειραματιστείτε με τη θέση του υπέρυθρο LED).
2. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματα ακουστικά, ασύρματα ηχεία ή άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί μετάδοση 433,92 MHz, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το εύρος της υπέρυθρης επέκτασης και να λειτουργεί δραματικά. Απενεργοποιήστε τις συσκευές αυτές για να βελτιώσετε το φάσμα.

Έχετε ακόμη απορίες;

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύρος λειτουργίας:	Έως 100 μ. ελεύθερο πεδίο, έως 30m μέσα από τοίχους και οροφές
Ισχύς:	100/240 VAC 50/60Hz, 5V/1000mA
Χτισμένο το δέκτης καλωδιακών καναλιών:	VHF χαμηλό, VHF υψηλό, UHF
Πρότυπο: PAL BG & PAL I	
Συμβατότητα:	+ / - κανάλι συμβατό για χρήση σε όλες τις χώρες χρησιμοποιώντας PAL
Μνήμη:	100 καναλιών
Πομπός:	5,8 GHz - 4 κανάλια
Υπέρυθρη προέκταση:	χτισμένο σε 433,92 MHz πομπός και δέκτης

Οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.



Περιβαλλοντικές πληροφορίες για τους πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού οδηγία προβλέπει ότι ο εξοπλισμός που φέρουν αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή / και τη συσκευασία του πρέπει να δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα απορρίμματα του δήμου. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τις τακτικές ροές οικιακών αποβλήτων. Είναι δική σας ευθύνη να διαθέσει αυτό και άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.