


19" WALL MOUNT CABINET WITH REMOVABLE SIDE PANELS ASSEMBLY GUIDE

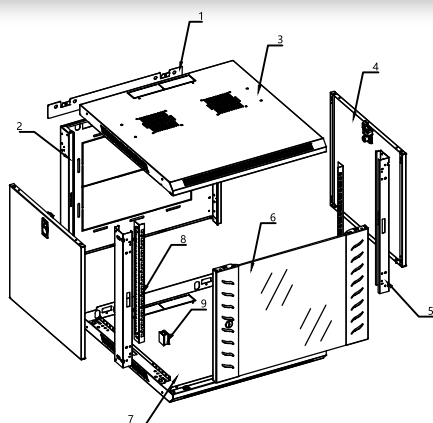

Packing List


①	Hanging board	1 pc
②	Backboard	1 pc
③	Top plate	1 pc
④	Side panel	2 pcs
⑤	Post	4 pcs
⑥	Front door	1 pc
⑦	Bottom plate	1 pc
⑧	19" mounting rails	2 pcs
⑨	Bottom frame support block	2 pcs

Item list of accessories package

⑩ M5X10 self-tapping screws 22 pcs


M6X12 screws & square nuts 12U & less than 12U, 10SET; More than 12U, 20SET

Tip: Check the quantities of the items after open package, ensure the quantities is right to improve the assembly efficiency.

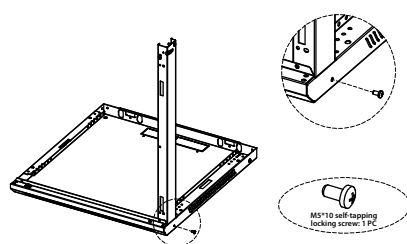


STEP 1

Use the M5x10 self-tapping screws ⑩ to laterally fix part ⑤ (post) and ⑦ (bottom).

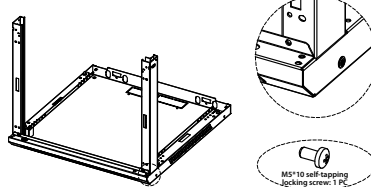


STEP 2

Repeat STEP 1 to fix the other post ⑤ to the bottom ⑦.

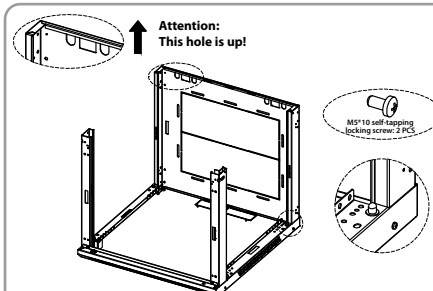


STEP 3

Use the M5x10 self-tapping screws ⑩ to fix parts ② (back panel) and ⑦ (bottom) at the sides and back, making sure that the holes for fixing to the wall must be facing upwards positioned at the top.

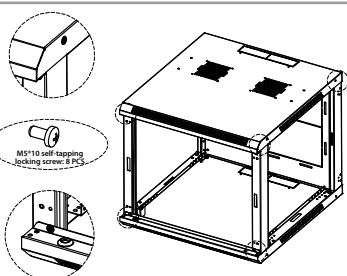


STEP 4

Use the M5x10 self-tapping screws ⑩ to fix the lateral part of the rear panel ② with top plate ③. Use the same screws to fix the post ⑤ with top plate ③ and bottom ⑦.

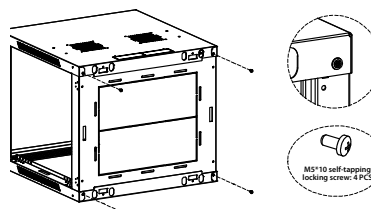


STEP 5

Use the M5x10 self-tapping screws ⑩ to fix the back panel ② to the cabinet body, fix the bottom and top part and right and left of the back panel.

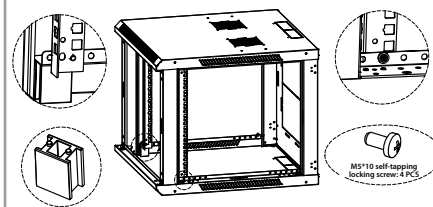


STEP 6

Fix the plastic block ⑨ on the horizontal bracket at the position where the front rail will be fixed. Then fix the rail ⑧ by fixing them in the upper and lower brackets using the M5x10 screws ⑩. **Attention: fix the screws from the outside towards the inside of the cabinet.**

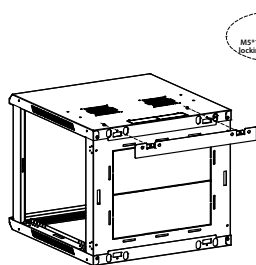


STEP 7

Use the M5x10 self-tapping screws ⑩ to install hanging board ① to the cabinet body, pay attention that the screws must be installed from the inside out.

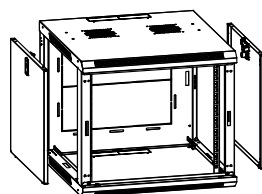

STEP 8


Install the side panels ④ to the cabinet after installing the lock as explained on the next page.

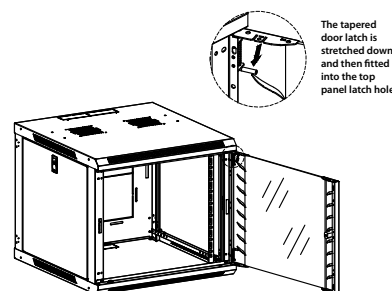



STEP 9

Install the front door ⑥ after installing the lock supplied separately.

19" WALL MOUNT CABINET WITH REMOVABLE SIDE PANELS ASSEMBLY GUIDE

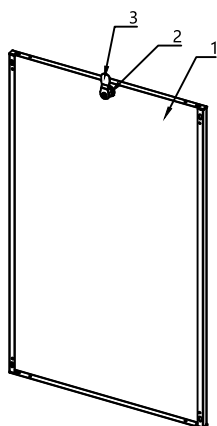

NO.	Name	Quantity	Remark
1	Side panels	1	
2	Small round lock	1	
3	Side door latch	1	

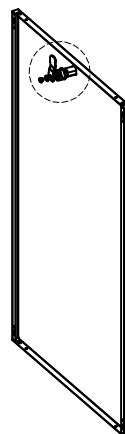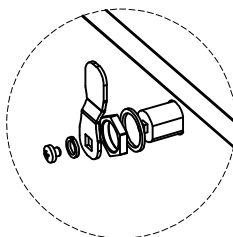

TOOLS





ADJUSTABLE WRENCH



PHILLIPS SCREWDRIVER


STEP 1

Install the small round lock in the order described above.

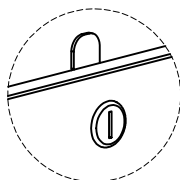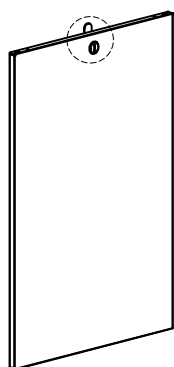

STEP 2

As shown in the figure above, after installed, ensure that the small round lock rotates smoothly and the latch is fixed correctly. If not smoothly, repeat STEP 1.

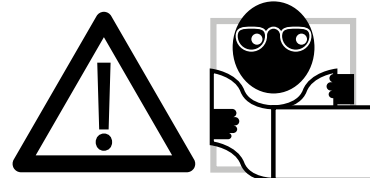

ATTENTION!!!


Read carefully this instruction before unpacking the cabinet.



Unpacking and handling the product must be made in the flat position and using appropriate personal protective equipment such as safety helmet, safety shoes and gloves.

ARMADIO RACK 19" A MURO CON PANNELLI LATERALI ASPORTABILI

GUIDA DI MONTAGGIO

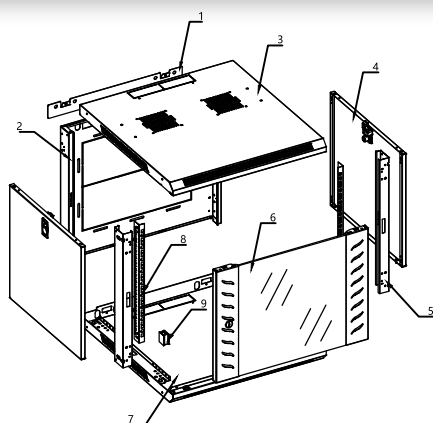

Lista delle parti


①	Profilo aggancio muro	1 pz
②	Pannello posteriore	1 pz
③	Piastra superiore	1 pz
④	Pannello laterale	2 pz
⑤	Supporti angolari	4 pz
⑥	Porta frontale	1 pz
⑦	Fondo	1 pz
⑧	Montanti 19"	2 pz
⑨	Blocco supporto telaio inferiore	2 pz

Elenco degli articoli inclusi nel pacchetto di accessori

⑩ Vite autofilettante M5X10 22 pz


Dadi in gabbia M6X12 per armadi fino a 12U, 10 set; armadi oltre le 12U, 20 set

Consiglio: verificare le quantità delle parti elencate appena aperto il pacco e assicurarsi che le quantità siano corrette per garantire un assemblaggio efficiente e veloce.

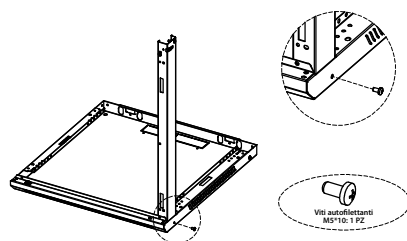


PASSAGGIO 1

Utilizzare le vite autofilettanti M5x10 ⑩ per fissare lateralmente la parte ⑤ (angolare) e ⑦ (fondo).

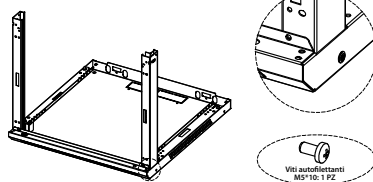


PASSAGGIO 2

Ripetere il PASSAGGIO 1 per fissare l'altro supporto angolare ⑤ al fondo ⑦.

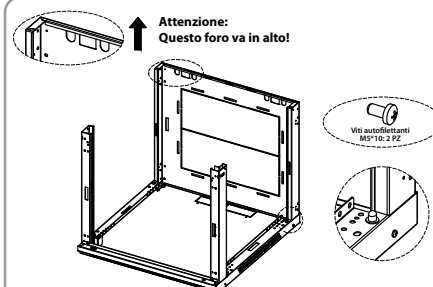


PASSAGGIO 3

Utilizzare le vite autofilettanti M5x10 ⑩ per fissare lateralmente ② (pannello posteriore) con ⑦ (fondo); assicurandosi che i fori per il fissaggio a parete dell'armadio siano posizionati nella parte superiore.

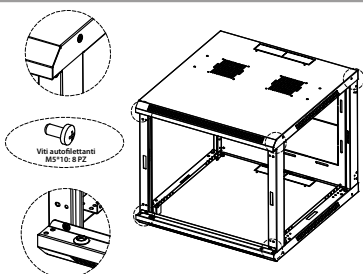


PASSAGGIO 4

Utilizzare le vite autofilettanti M5x10 ⑩ per fissare lateralmente il pannello posteriore ② con il tetto ③. Utilizzare le stesse vite per fissare gli angolari ⑤ con il tetto ③ e il fondo ⑦.

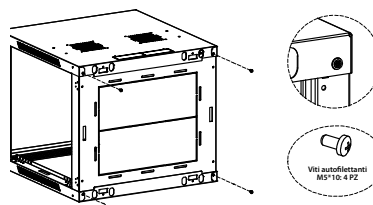


PASSAGGIO 5

Utilizzare le vite autofilettanti M5x10 ⑩ per fissare il pannello posteriore ② al corpo dell'armadio, fissare parte inferiore e superiore e destra e sinistra del pannello posteriore.

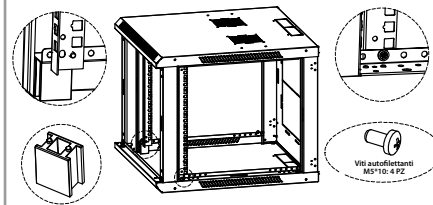


PASSAGGIO 6

Fissare il blocco in plastica ⑨ sulla staffa orizzontale in corrispondenza della posizione in cui verrà fissato il montante frontale. Fissare poi i montanti ⑧ fissandoli nelle staffette superiore e inferiore usando le vite M5*10 ⑩. **Attenzione: fissare le vite dall'esterno verso l'interno dell'armadio.**

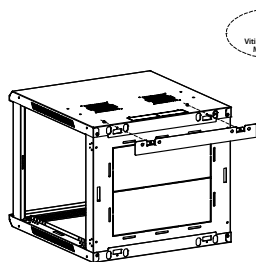


PASSAGGIO 7

Utilizzare le vite autofilettanti M5x10 ⑩ per installare il profilo ① al corpo dell'armadio, fare attenzione che le vite **devo essere installate dall'interno verso l'esterno.**

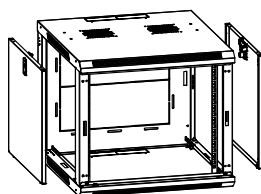

PASSAGGIO 8


Installare i pannelli laterali ④ all'armadio dopo aver installato la serratura come spiegato nella pagina successiva

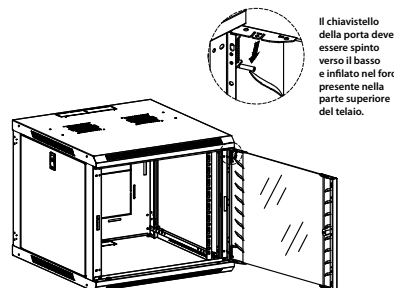



PASSAGGIO 9

Installare la porta frontale ⑥ dopo aver montato la serratura fornita separatamente.

ARMADIO RACK 19" A MURO CON PANNELLI LATERALI ASPORTABILI GUIDA DI MONTAGGIO

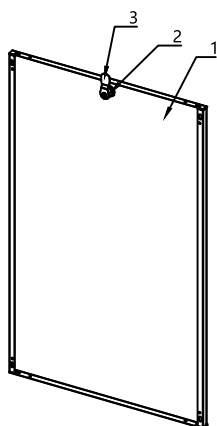

NO.	Parte	Quantità	Nota
1	Pannello laterale	1	
2	Lucchetto rotondo	1	
3	Levetta di chiusura	1	

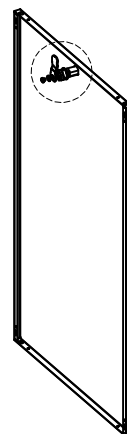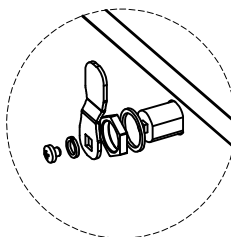

ATTREZZI RICHIESTI





CHIAVE INGLESE



CACCIAVITE A CROCE

PASSAGGIO 1

Installare il lucchetto di chiusura come mostrato nell'immagine sopra.

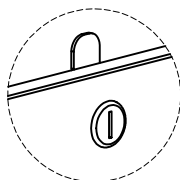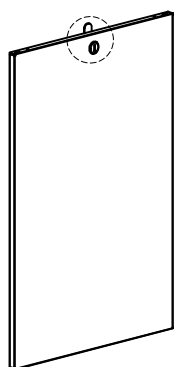

PASSAGGIO 2

Come mostrato nella figura sopra, dopo aver effettuato l'installazione verificare che il lucchetto rotondo possa ruotare liberamente e la levetta di bloccaggio sia fissata correttamente. Se la rotazione non avviene liberamente, ripetere il PASSAGGIO 1.



ATTENZIONE!!!

Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere al disimballo dell'armadio.



Il disimballo e gli spostamenti del rack vanno effettuati in piano e con i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): casco protettivo, scarpe anti infortunistica e guanti.